



Kako zamenjati avtodel
zavorne čeljusti zadaj na
avtu **FIAT GRANDE
PUNTO (199)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – FIAT GRANDE PUNTO (199). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

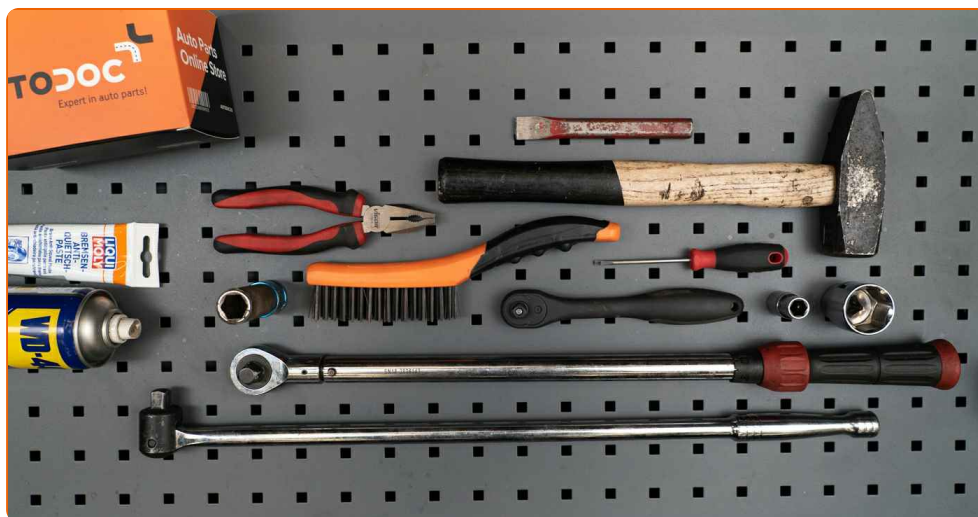

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 32
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Kleščče
- Ploščati izvijač
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne čeljusti kot komplet na osi. To bo zagotovilo učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – FIAT GRANDE PUNTO (199).
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

- 1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.
- 2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17
- 4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.
- 5 Odvijte vijake kolesa.

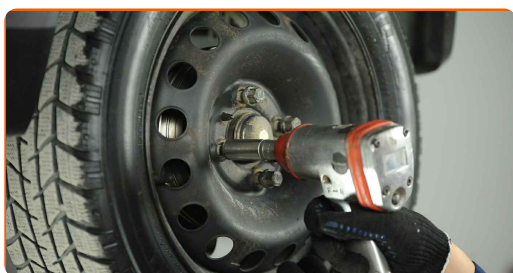

Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6

Odstranite kolo.




7

Popolnoma spustite ročko ročne zavore.

8

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

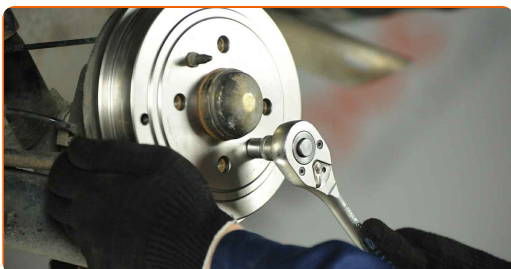

9

Odstranite zavorni boben.



AUTODOC priporoča:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.




Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). Nasvet:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.


11

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.

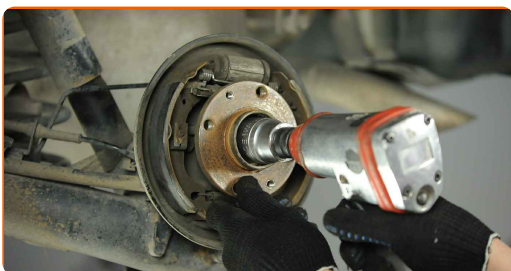


12

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.

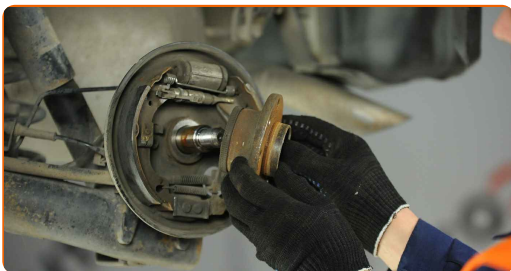


13

Odstranite zadrževalno vzmet.

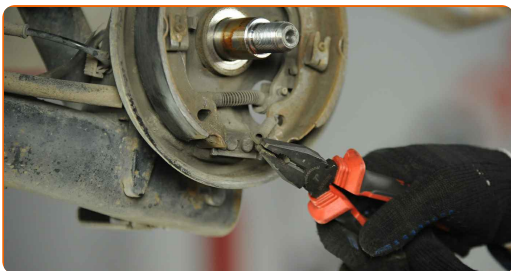


14.1 Odstranite zadrževalni nosilec zavornih čeljusti.

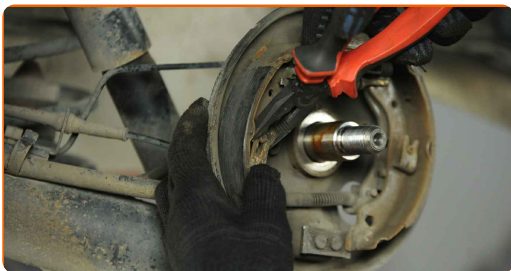

14.2 Uporabite kleščice.



15 Potegnite obe zavorne čeljusti iz delovnega zavornega valja, to poskusite storite ne da bi poškodovali pečat. Uporabite ploščat izvijač.

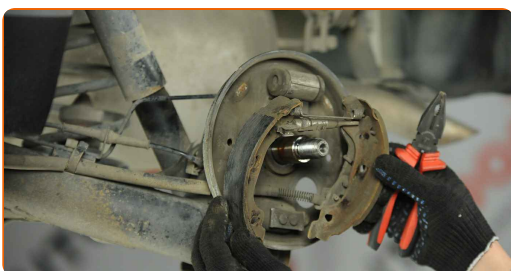

16 Odstranite obe tablice varovalne zaponke.

Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC nasvet:

- Ne pritiskajte na zavoro po tem ko odstranite zadnji zavorni boben, saj bo bat padel ven iz zavornega cilindra, izpuščanje zavorne tekočine in izgube podtlaka.

17 Odklopite kabel parkirne zavore.




18 Očistite zavorni boben. Uporabite čistilo zavor.


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


19 Opravite dodatna demontažo zgornje držalne vzmeti in mehanizma za nastavitev.

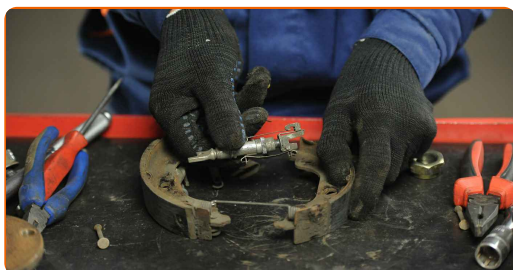

20 Namestite zgornje vzmeti in prilagodite mehanizem na novih zavornih čevljih.

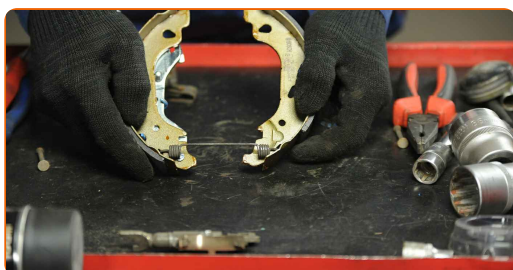


21 Povežite zavorni kabel parkirne zavore z ročico.

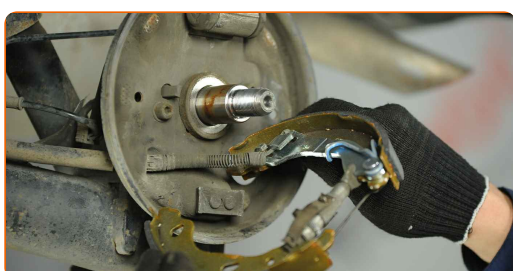


22

Namestite zavorno čeljusti na delovnem zavornem valju in kolutnimi zavorami.

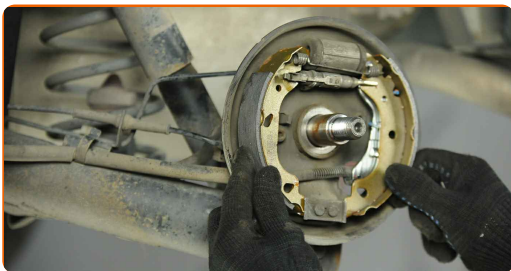

23

Ponovno namestite zadrževalni nosilec zavornih čeljusti.

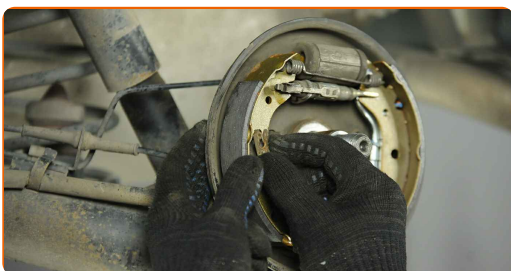


24

Namestite zadrževalno vzmet.




25

Namestite pesto kolesa.

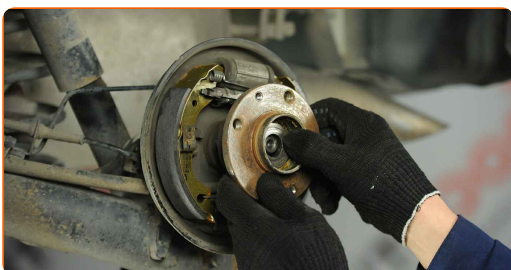

26

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ N°32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 280 Nm.

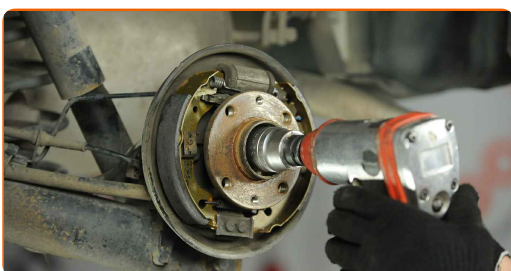


Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

27

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite kladivo.

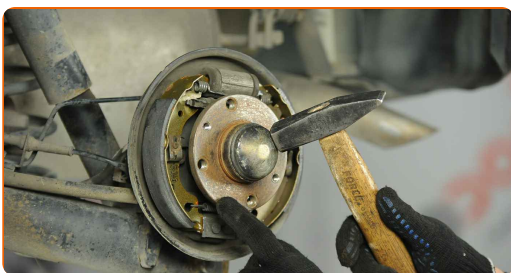

28

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo.

29

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

30

Namestite zavorni boben in ga pritrdite.



31

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.




32

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

33

Namestite kolo.

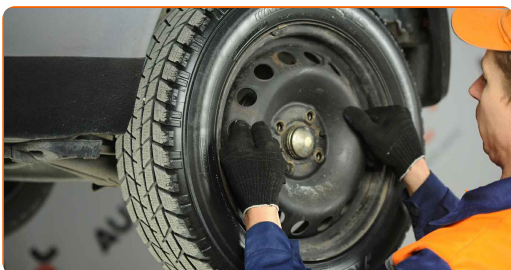


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT GRANDE PUNTO (199)

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

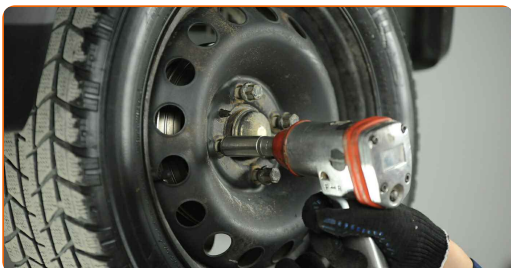

35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

36

Odstranite dvigalke in kline.

Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC priporoča:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

Menjava: zavorne čeljusti – FIAT GRANDE PUNTO (199). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prvih 150–200 km po zamenjavi zavornih čeljusti nežno upočasnjujte. V tem času se izogibajte pretiranemu in nenadnemu zaviranju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE ČELJUSTI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.