



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Fiat Punto 188** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FIAT PUNTO 188. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №27
- Pogonska vtičnica št. 15
- Imbus ključ №H5
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploščati izvijač
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Punto 188. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FIAT PUNTO 188. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 2 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17
- 3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.
- 4 Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijkev. Fiat Punto 188

5

Odstranite kolo.

**6**

Odklopite pritrditev kabla ABS senzorja iz opornika amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

**7**

Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

**8.1**

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja.

**8.2**

Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite kombinirani ključ №17.



9

Odstranite pritrdilne vijke. Uporabite kladivo.



10

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.



11

Spuscite avtomobil.

12

Odprite pokrov.



13

Odvijte zgornjo pritrdiritev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.



Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Punto 188. Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

14

Odstranite opornik vzmeti.



15

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Punto 188. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

16

Napnite vzmeti.

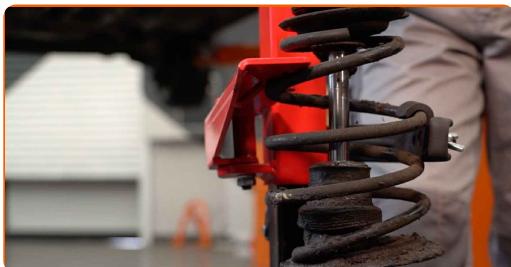

17

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №27. Uporabite udarni nasadni ključ.



18

Odstranite zgornji nosilec.



19

Očistite mesto za montažo nosilca opornika vzmetenja. Uporabite žično krtačo.

20

Namestite nov nosilec.



21

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Punto 188. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanoosti.

22

Dekompresirajte vzmet.

23


Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

24

Namestite amortizer v okrov kolesa.

25

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

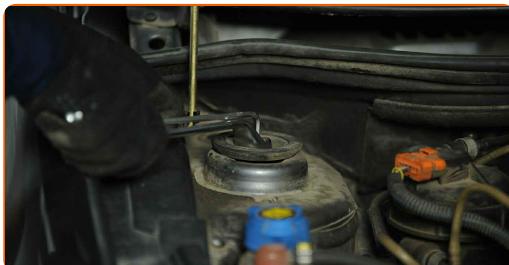

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Punto 188

26

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

**27**

Zaprite pokrov.

**28**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

29

Popravite opornik amortizerja na členku volana. Uporabite ploščat izvijač.

30

Namestite pritrdilna vijaka.

31.1

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik.

**31.2**

Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

**32**

Pritrdite zavorno cev na opornik.

**33**

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

**34**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

35

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

36

Namestite kolo.

**Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Punto 188. Strokovnjaki priporočajo:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

37

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



38

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

39

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO 188**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FIAT: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FIAT PUNTO 188: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.