



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**FIAT PUNTO EVO (199)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FIAT PUNTO EVO (199).  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

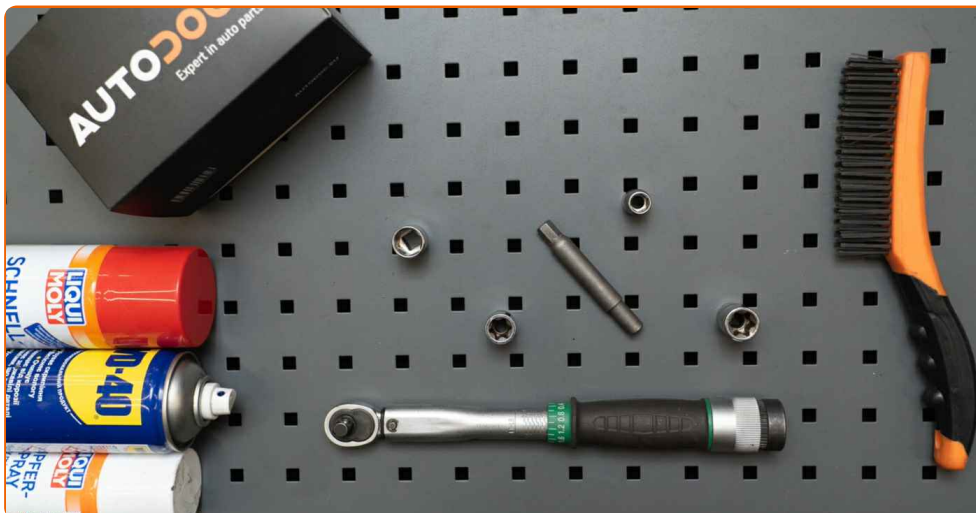

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. E16
- Pogonska vtičnica št. E18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO EVO (199). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FIAT PUNTO EVO (199). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

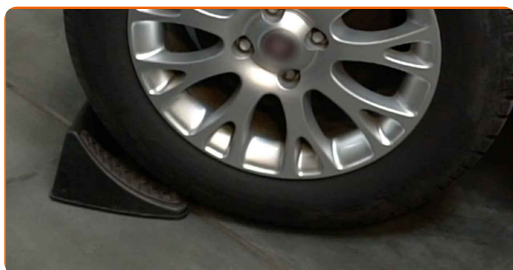

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT PUNTO EVO (199)


5

Odstranite kolo.




6

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

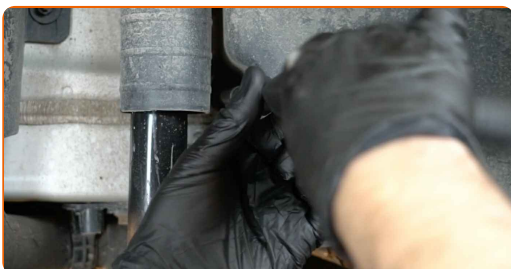


7

Umaknite del na stran.

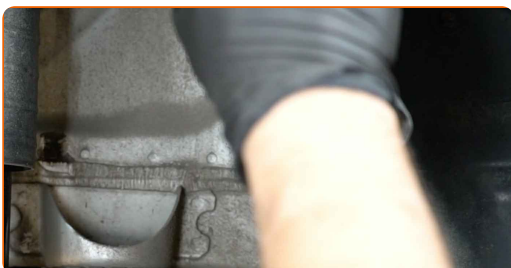


8

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

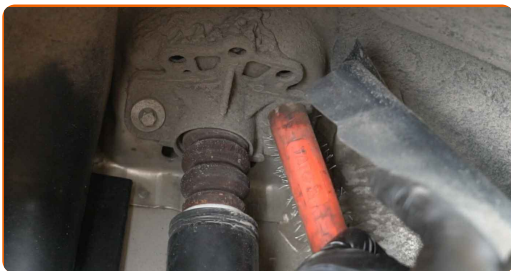


9

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

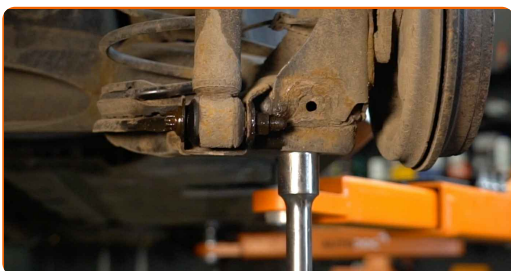

10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom.

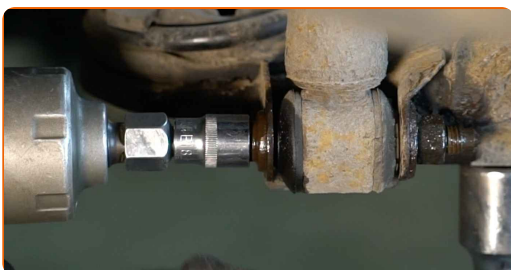


11

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E16. Uporabite izvijač z zatikalom.



**12** Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

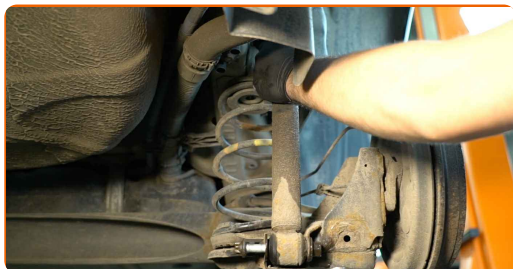

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO EVO (199). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


**13** Odstranite pritrdilni vijak.



**14** Odstranite amortizer.




**15** Zgrabite blažilnike v primež.

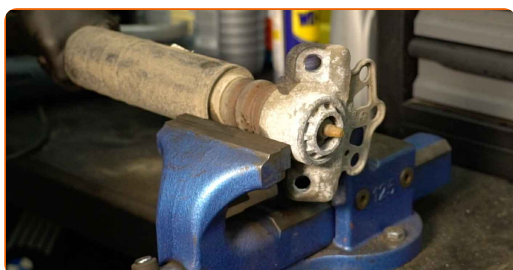




16

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

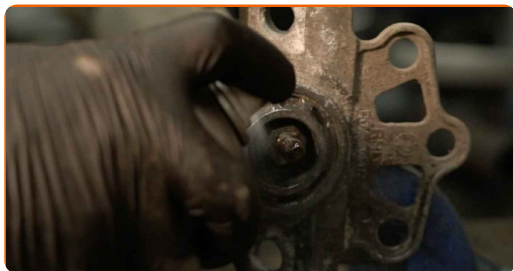


17

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN<sup>®</sup>6. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

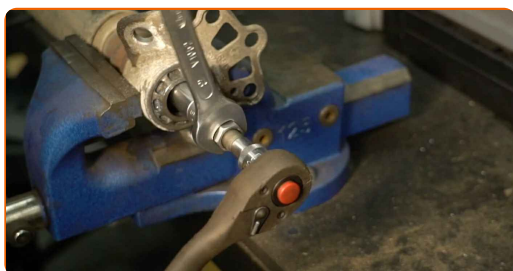

18

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

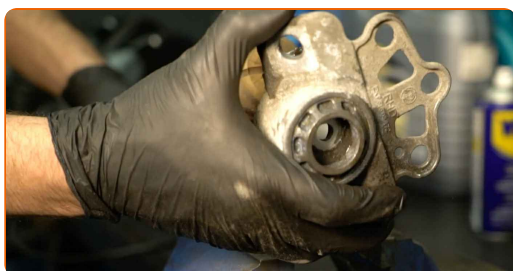


### Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO EVO (199). Nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.




19

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

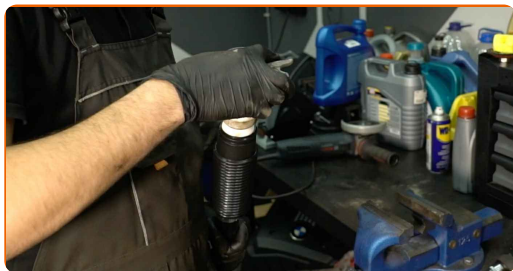


20

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN<sup>®</sup>6. Uporabite nasadni ključ N<sup>o</sup>16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

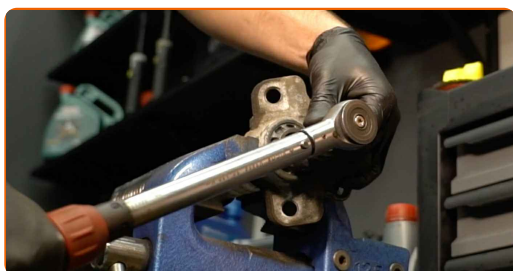


21

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

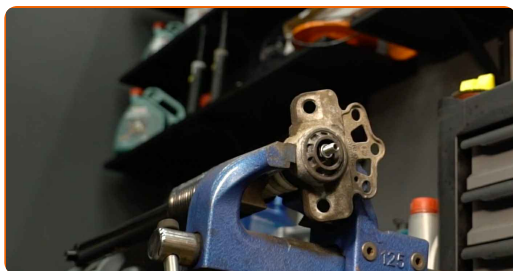


22

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

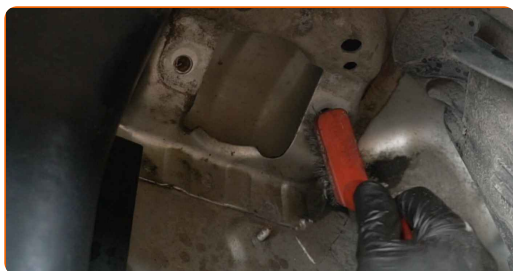

23

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

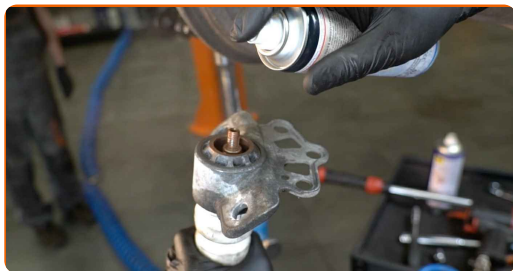

24

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT PUNTO EVO (199)


25

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

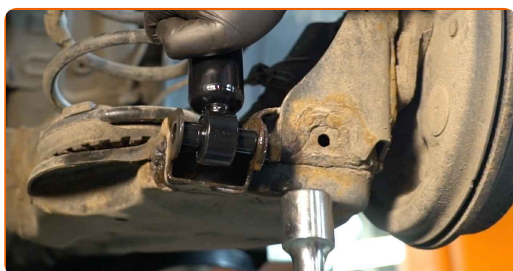

26

Namestite pritrdilni vijak.

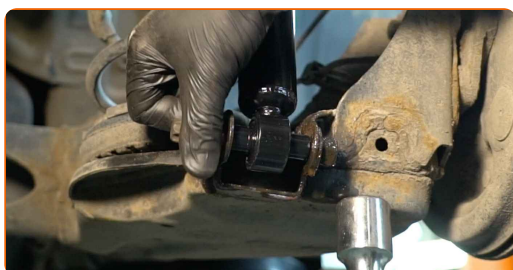


27

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.




28

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

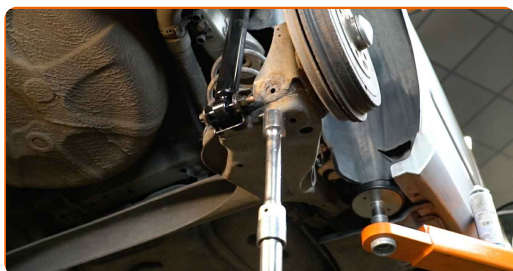


29

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 72 Nm.

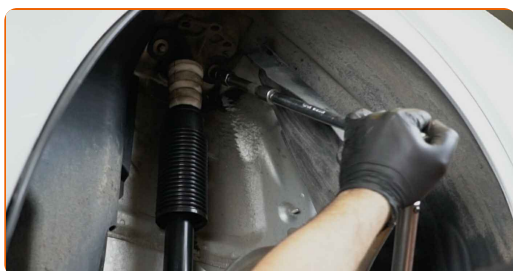

30

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

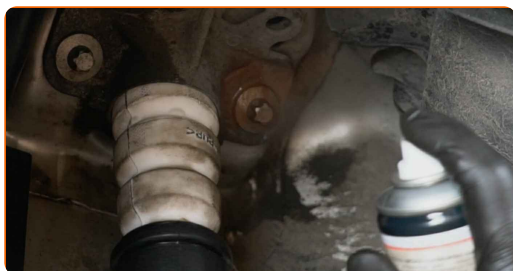

- 31** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 32** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 33** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



- 34** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

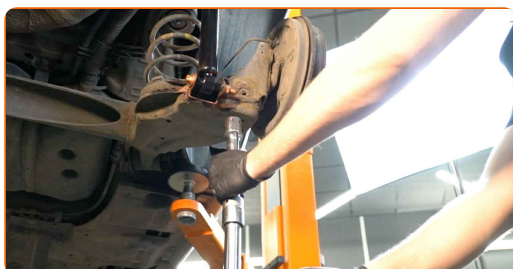


### AUTODOC priporoča:

- FIAT PUNTO EVO (199) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


**35** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



**36** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

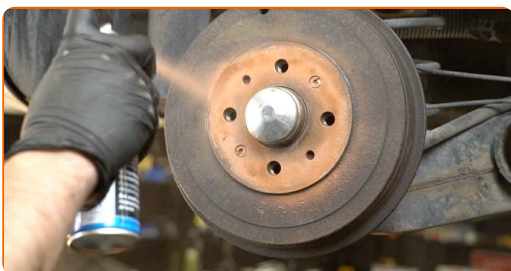

**37** Namestite kolo.

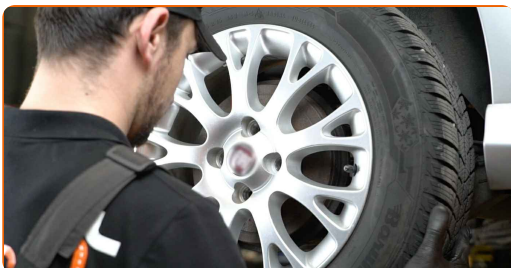

**Menjava: amortizerja – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC priporoča:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**38** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17






39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

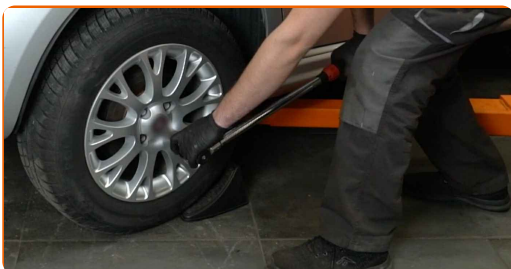

40

Odstranite dvigalke in kline.

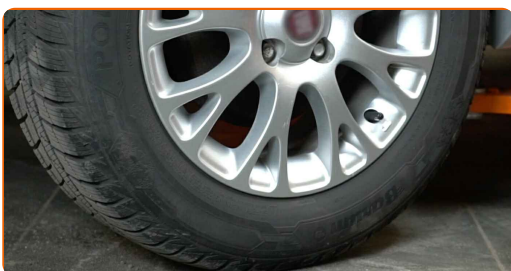

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.