



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
FIAT Punto Evo Van
(199) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT PUNTO EVO VAN
(199). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



• Kombinirani ključ №15

• Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – FIAT Punto Evo Van (199). Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT PUNTO EVO VAN (199). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



5 Odstranite rebrasti jermen.

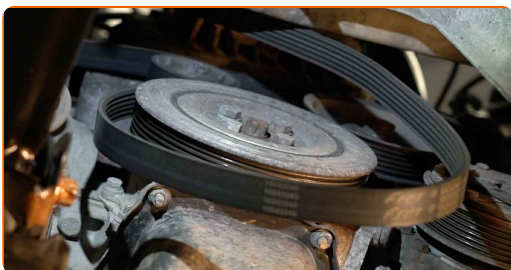

6 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

Menjava: mikro jermena – FIAT Punto Evo Van (199). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

8

Namestite rebrasti jermen.




Menjava: mikro jermena – FIAT Punto Evo Van (199). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

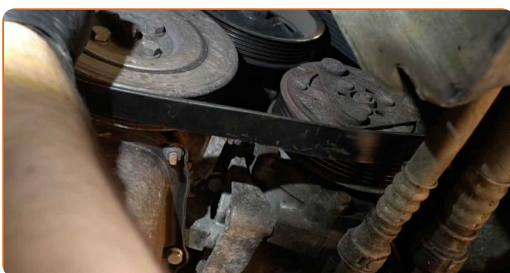

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

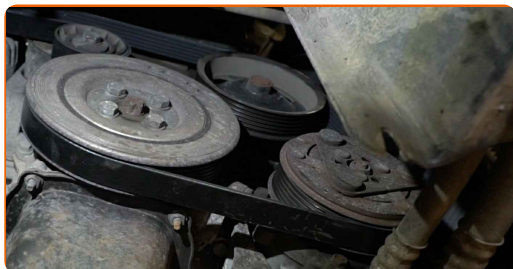

11

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

12

Ugasnite motor.

13

Spustite avtomobil.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.