

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **FIAT Punto I Cabrio**  
**(176)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Punto I Cabrio (176) 1.2 60, FIAT Punto I Cabrio (176) 1.6 90, FIAT Punto I Cabrio (176) 1.2 16V 85

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – FIAT PUNTO I CABRIO (176). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 32
- Nasadni ključ za kolo N°19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: kolesnega ležaja – FIAT Punto I Cabrio (176). AUTODOC nasvet:**


- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem FIAT Punto I Cabrio (176) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FIAT Punto I Cabrio (176) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

- 1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

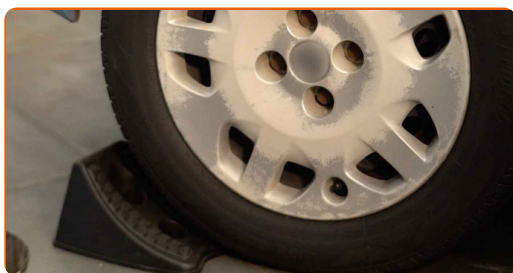

- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

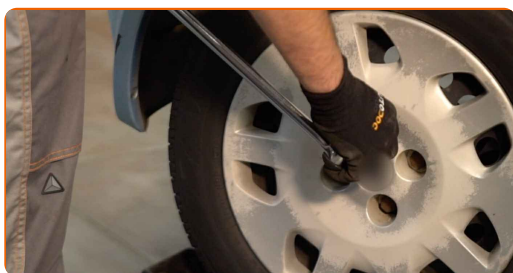

- 3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT Punto I Cabrio (176)


5

Odstranite kolo.




6

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

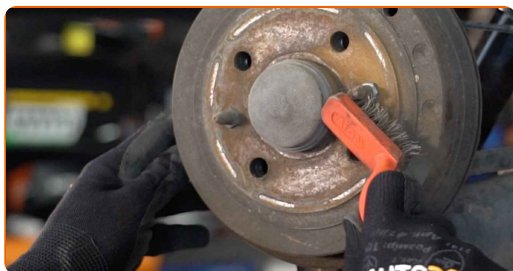

7

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

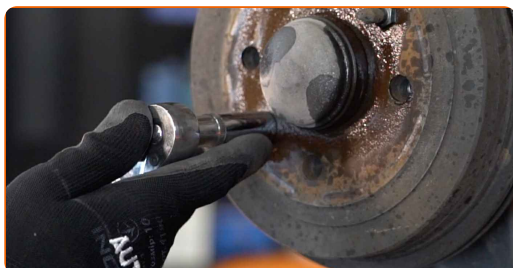

8

Odstranite zavorni boben.



Menjava: kolesnega ležaja – FIAT Punto I Cabrio (176). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.




Menjava: kolesnega ležaja – FIAT Punto I Cabrio (176). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

10

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.

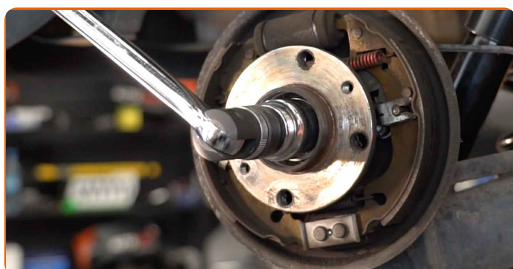

**11** Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.



**12** Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**13** Namestite nov pesto z ležajem.



**14** Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 280 Nm.



**Menjava: kolesnega ležaja – FIAT Punto I Cabrio (176). Nasvet:**

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

- 15** Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.




- 16** Obdelajte pesto kolesa, ki je v stiku s zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.



- 17** Namestite zavorni boben in ga pritrdite.



- 18** Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

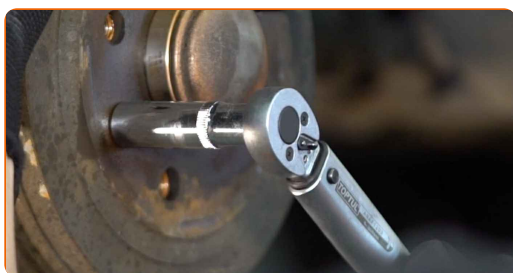


- 19** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



**20** Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



**21** Namestite kolo.

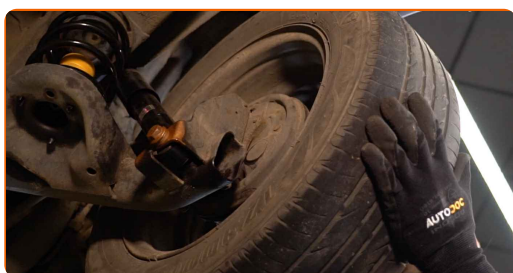

### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. FIAT Punto I Cabrio (176)

**22** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**23** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 86 Nm.



24

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.