



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**FIAT Punto III**  
**Hatchback (199)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT PUNTO III  
HATCHBACK (199). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №15

- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – FIAT Punto III Hatchback (199). Strokovnjaki priporočajo:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT PUNTO III HATCHBACK (199). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



- 5 Odstranite rebrasti jermen.

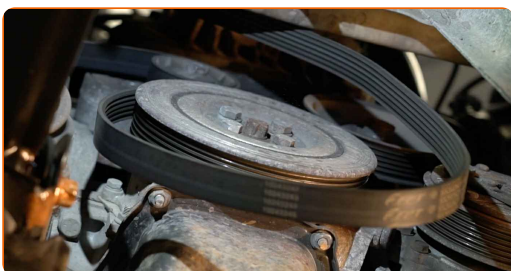

- 6 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

Menjava: mikro jermena – FIAT Punto III Hatchback (199). AUTODOC priporočja:


- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Odmaknite napenjalni valj rebrestega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

8

Namestite rebvasti jermen.

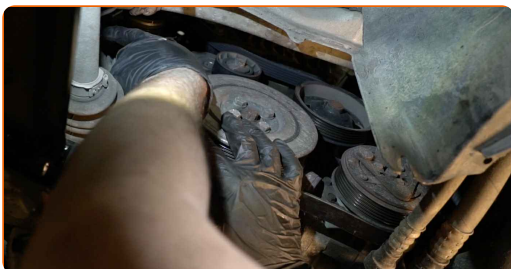


Menjava: mikro jermena – FIAT Punto III Hatchback (199). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebvasti jermen tesno prilega na vse valje.


9

Namestite rebvasti jermen na napenjalni valj.

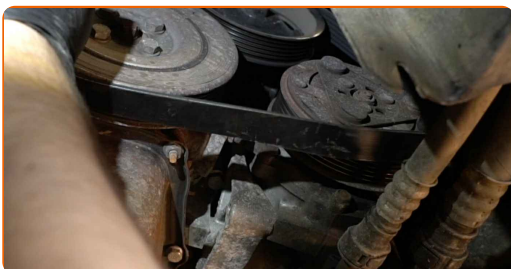

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

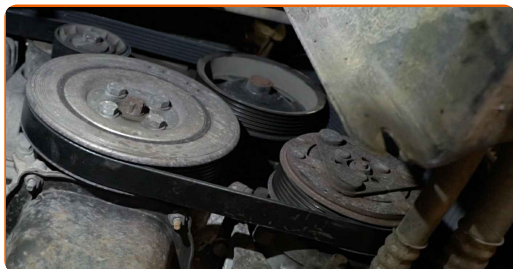

11

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

12

Ugasnite motor.

13

Spustite avtomobil.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.