



Kako zamenjati avtodel  
zavorni disk zadaj na  
avtu **FIAT PUNTO**  
**kabriolet (176C)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PUNTO kabriolet (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO kabriolet (176C) 1.2 16V 85

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

## MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – FIAT PUNTO KABRIOLET (176C). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne diske na FIAT PUNTO kabriolet (176C) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FIAT PUNTO kabriolet (176C) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

**2** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**3** Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**4**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**5**

Odvijte vijke kolesa.



#### Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). Nasvet:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**6**

Odstranite kolo.

**7**

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

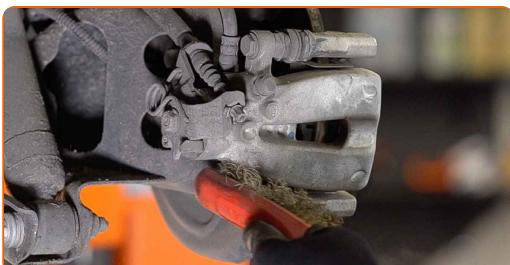

8

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite zavorne čeljusti.



### Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekat, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

**10**

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

**11**

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13.

**13**

Odstranite nosilec čeljusti.

**14**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



#### Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). AUTODOC nasvet:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

16

Odstranite zavorni disk.

17

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



18

Namestite zavorni disk.



19

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



20

Namestite nosilec zavorne čeljusti.



21

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 54 Nm.



22

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

23

Namestite zavorne ploščice.



24

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.



### Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

25

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



26

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

27

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



29

Namestite kolo.



Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 98 Nm.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO kabriolet (176C). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

32

Zategnjite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



#### AUTODOC priporoča:

- FIAT PUNTO kabriolet (176C) – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

33

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.