



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **FIAT Stilo Multi
Wagon (192)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Stilo Multi Wagon (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.4 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FIAT STILO MULTI WAGON (192). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: ležaja amortizerja – FIAT Stilo Multi Wagon (192). AUTODOC priporoča:

- Vsi sedeži za namestitve sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne maticice in vijke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Očistite pritrtilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 4 Odstranite gumijast trak.



5


Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №19.

**6**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**7**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

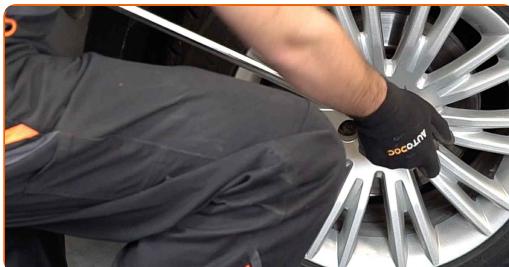**8**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

9

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

10

Odstranite kolo.




11

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.



12.1

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom.

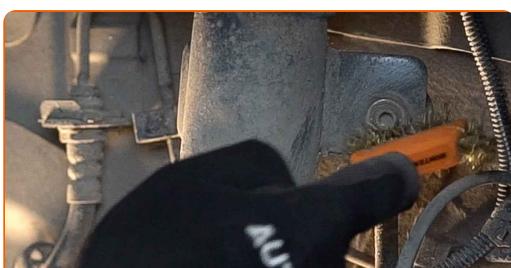

12.2

Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 13** Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 14** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 15** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.




- 16** Odstranite pritrdilne vijke.



17

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

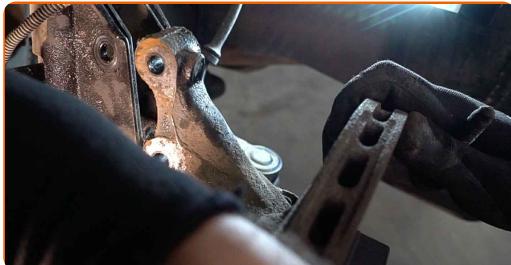

18

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT Stilo Multi Wagon (192)

19

Odstranite opornik vzmeti.



20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – FIAT Stilo Multi Wagon (192). AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.



22

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite zgornji nosilec.




Menjava: ležaja amortizerja – FIAT Stilo Multi Wagon (192). AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.


25

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

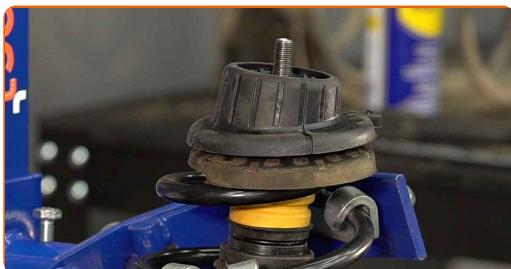

26

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

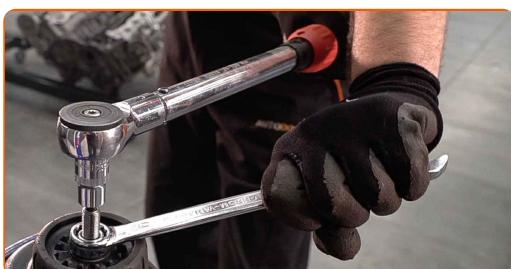

AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanoosti.

27

Dekompresirajte vzmet.




28

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



29

Namestite amortizer v okrov kolesa.

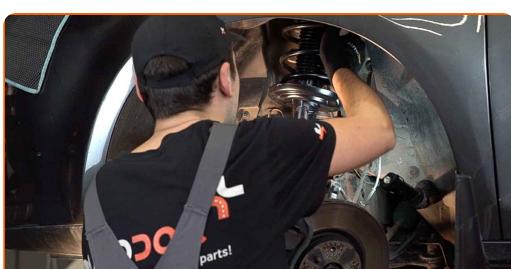

30

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




AUTODOC priporoča:

- FIAT Stilo Multi Wagon (192) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.


31

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

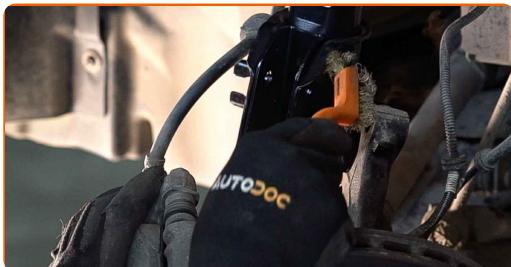

32

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

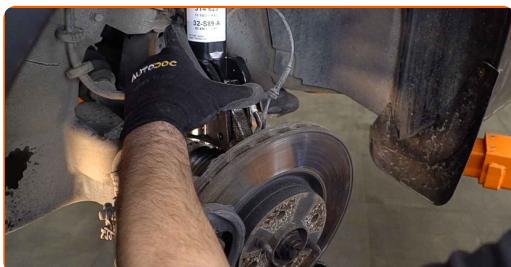

33

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



34


Namestite pritrdilna vijaka.



35 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.



36 Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.

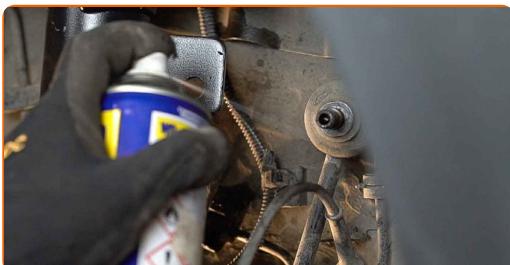

37 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



38 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



39

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.



40

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

41

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

42

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

43

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**44**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

**45**

Zategnite zgorno pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

**46**

Namestite gumijast trak.



47

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



48

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

49

Zaprite pokrov.

50

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.