



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **FIAT**
Stilo Van / Kombi (192) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FIAT STILO VAN / KOMBI (192). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Kombinirani ključ №12
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Klešče za cevi za gorivo
- Komplet za odzračevanje
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Strokovnjaki priporočajo:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FIAT STILO VAN / KOMBI (192). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

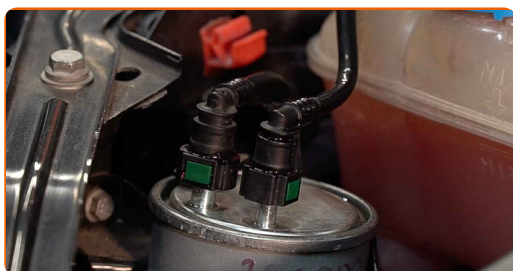

4 Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite klešče za cevi za gorivo.



Menjava: filtra goriva – FIAT Stilo Van / Kombi (192). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


5

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




6

Odstranite filter za gorivo.

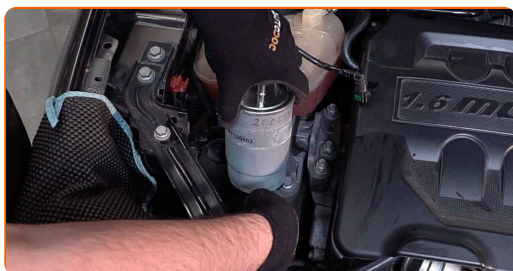


7

Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

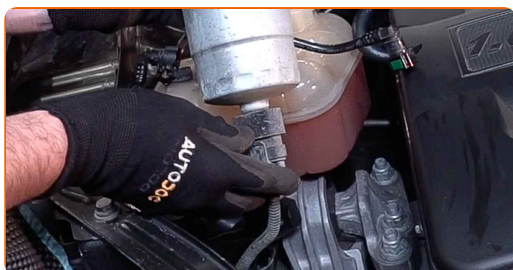

8

Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.

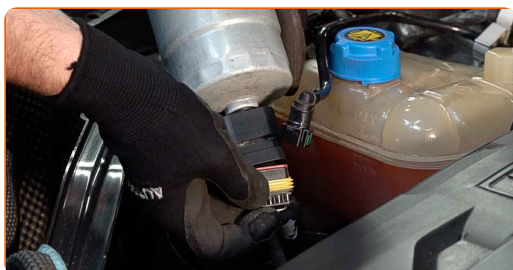

9

Namestite nov filter za gorivo.



10

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: filtra goriva – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FIAT Stilo Van / Kombi (192).

11

Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.

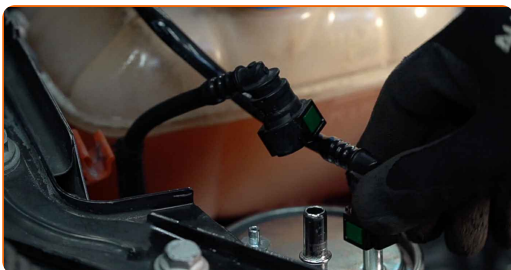

12 Priključite komplet za odzračevanje na vijak filtra za goriva.




13 Odvijte vijak odzračevalnika filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №12.



14 Vklonite vžig. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.



15 Odstranite komplet za odzračevanje.

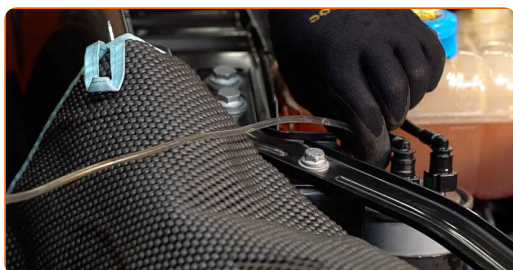

16 Privijte vijak odzračevalnika filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18 Ugasnite motor.

19 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.