



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **FIAT TIPO (160)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.9 TD, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport, FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TIPO (160) 1.6, FIAT TIPO (160) 1.1, FIAT TIPO (160) 1.7 D, FIAT TIPO (160) 1.9 D, FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. 16V Sport, FIAT TIPO (160) 1.8 i.e

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – FIAT TIPO (160).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 32
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: kolesnega ležaja – FIAT TIPO (160). AUTODOC nasvet:


- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem FIAT TIPO (160) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FIAT TIPO (160) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

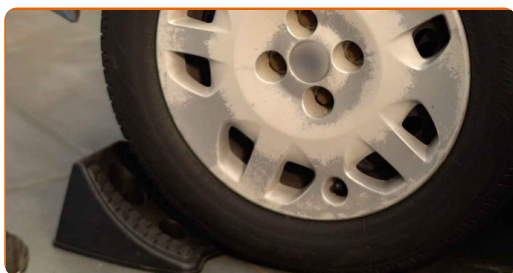

- 2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

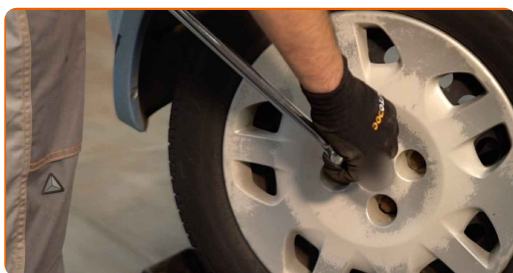

- 3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FIAT TIPO (160)


5

Odstranite kolo.

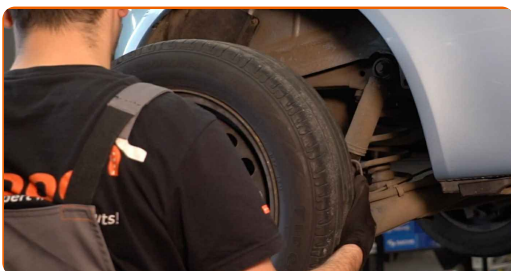


6

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

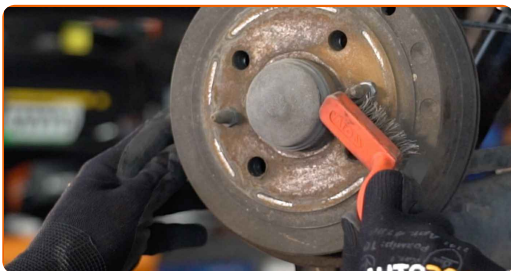

7

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

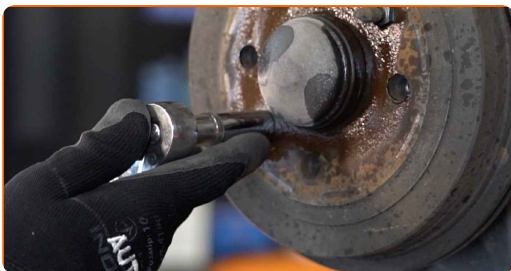

8

Odstranite zavorni boben.



Menjava: kolesnega ležaja – FIAT TIPO (160). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.




Menjava: kolesnega ležaja – FIAT TIPO (160). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

10

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.

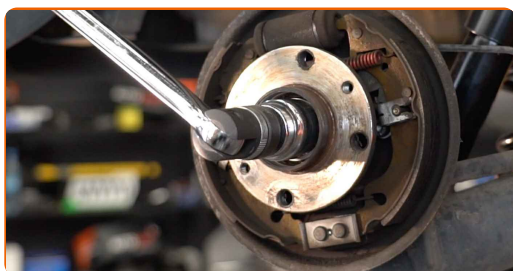

11 Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.




12 Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



13 Namestite nov pesto z ležajem.




14 Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 280 Nm.

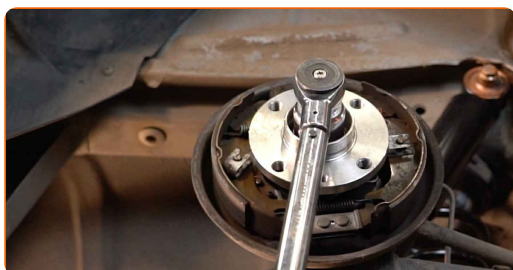

Menjava: kolesnega ležaja – FIAT TIPO (160). Nasvet:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.


15 Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.

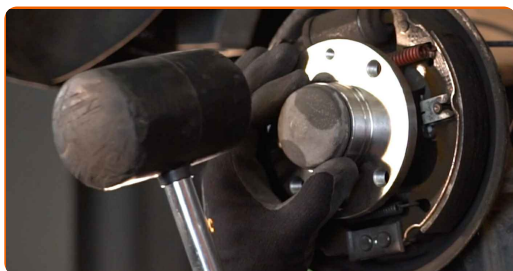


16 Obdelajte pesto kolesa, ki je v stiku s zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.



17 Namestite zavorni boben in ga pritrdite.

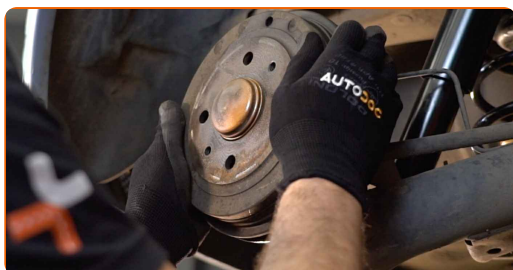

18 Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

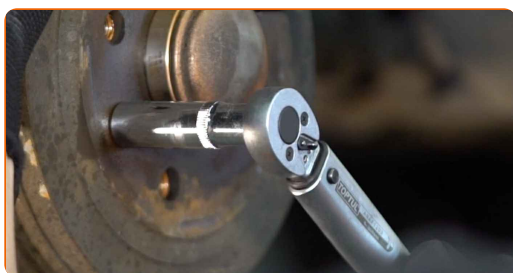


19 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

20 Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




21 Namestite kolo.

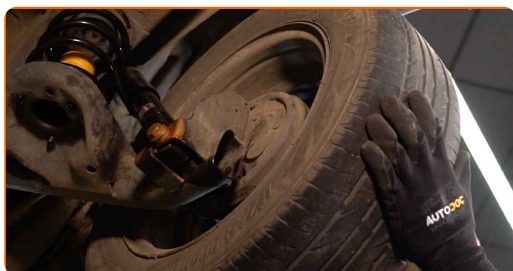

AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. FIAT TIPO (160)

22 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

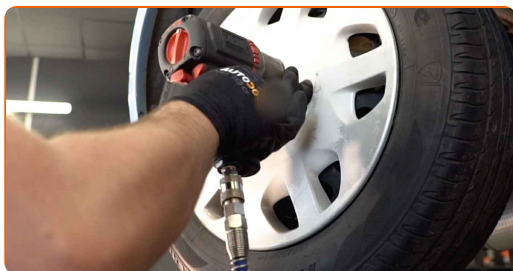

23 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 86 Nm.



24

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.