

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
FIAT TIPO stopnicasti
zadek (356_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FIAT TIPO stopnicasti zadek (356_) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT PANDA (169) 1.2

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FIAT TIPO
STOPNICASTI ZADEK (356_). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**

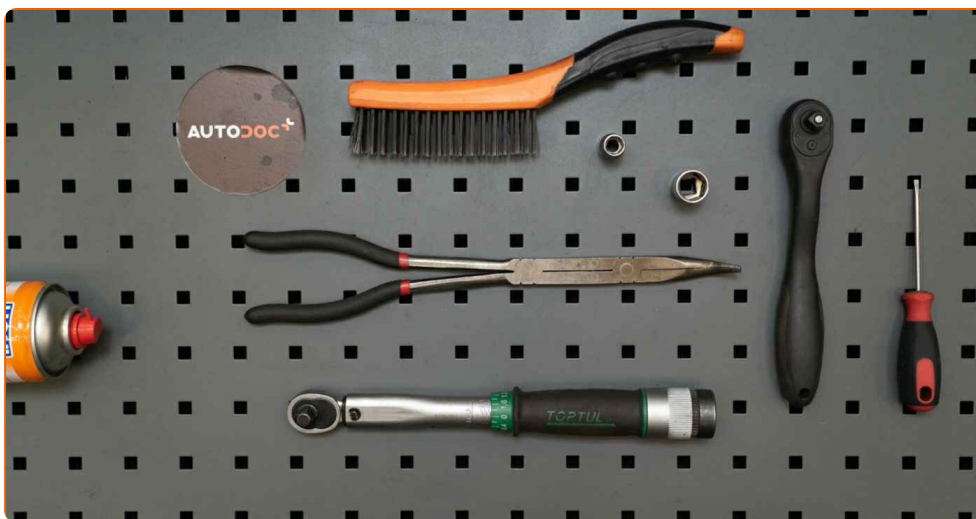

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Klešče za rezanje
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – FIAT TIPO stopnicasti zadek (356_). AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FIAT TIPO STOPNICASTI ZADEK (356_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

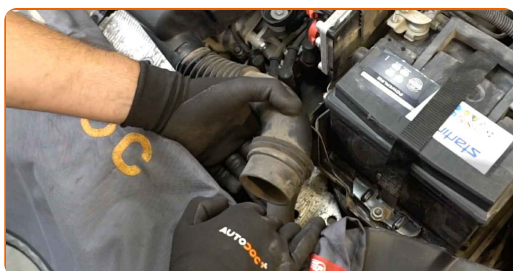

4 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

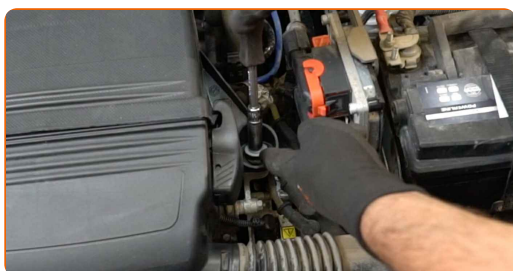


5 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.



6 Odstranite ohišje zračnega filtra.



7 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

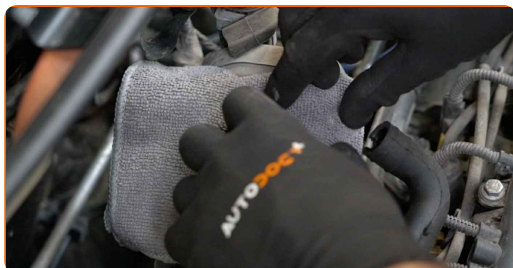

8 Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite mizarske klešče.



Menjava: vžigalnih svečk – FIAT TIPO stopnicasti zadek (356_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

9

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



10

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.




11

Izvlomite vžigalne svečke.




12 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

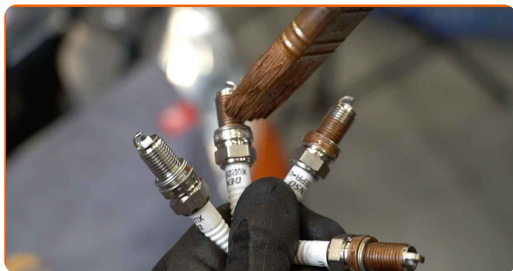

13 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



14 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

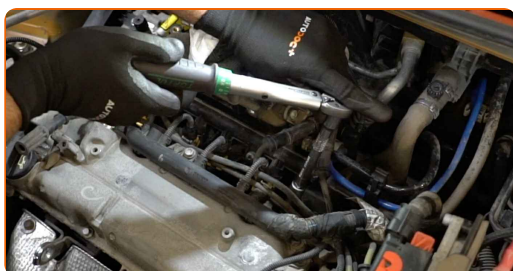

Menjava: vžigalnih svečk – FIAT TIPO stopnicasti zadek (356_). AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 15** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalnih svečk – FIAT TIPO stopnicasti zadek (356_). Strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

- 16** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.




- 17** Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je ohišje zračnega filtra pravilno nameščeno. Ne sme biti premaknjeno glede na sesalno cev nastavka dušilnih loput in vodilnih pritrdilnih elementov.


18 Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

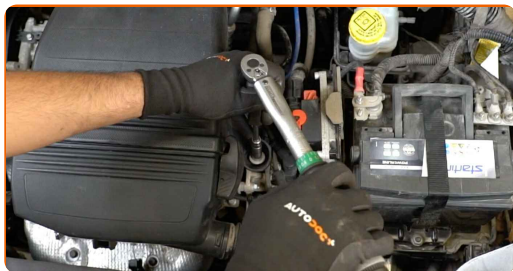

19 Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.



20 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

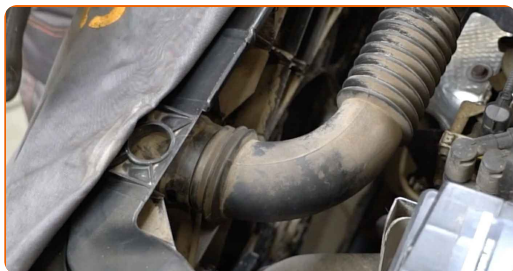

21 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22 Zaprite pokrov.

23 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

24 Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.