



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noge (blazilnik)
spredaj na avtu **Ford**
Fiesta JA8 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – FORD FIESTA JA8. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetsna noga (blažilnik) – Ford Fiesta JA8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – FORD FIESTA JA8. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №13.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




7

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



8

Odvijte vijake kolesa.

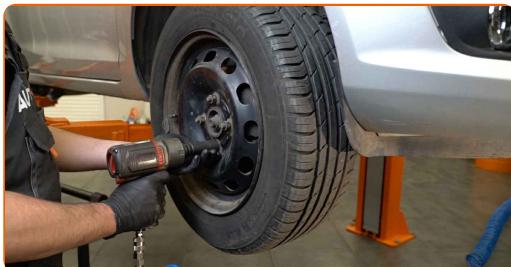


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta JA8

9

Odstranite kolo.

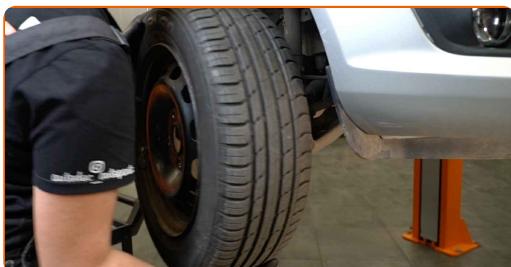

10

Čistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 11 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12 Odstranite stabilizacijski drog.



- 13 Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

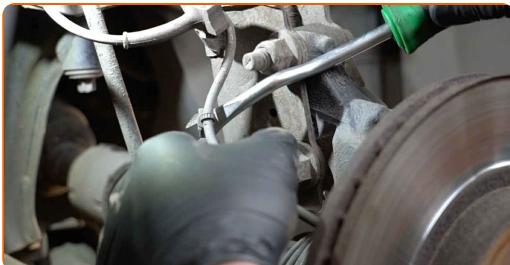

- 14 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo zavorno cev in vzemtno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15

Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




16

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.



17

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

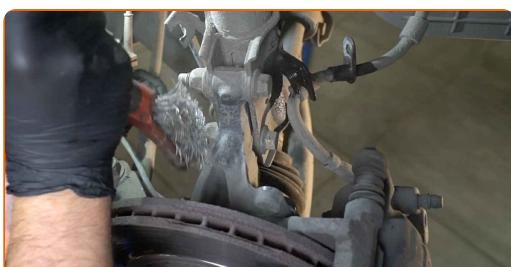

18

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




19

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



20

Odstranite pritrdilne vijke.

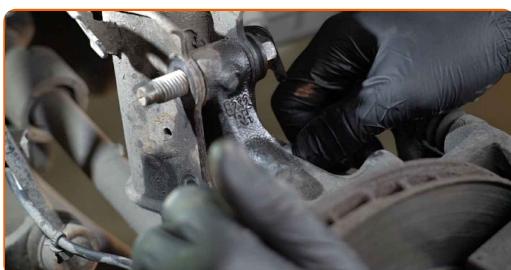

21

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



22

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



AUTODOC priporoča:

- Ford Fiesta JA8 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

23

Odstranite opornik vzmeti.



24

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – Ford Fiesta JA8. AUTODOC priporoča:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

25

Napnite vzmet.

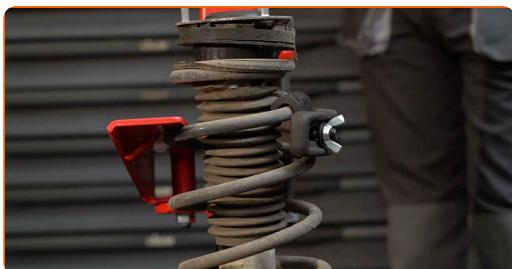

26

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**27**

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**28**

Odstranite zgornji nosilec.

**29**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

**30**

Sprostite spiralno vzmet.



31

Odstranite vzmet.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – Ford Fiesta JA8. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

32

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – Ford Fiesta JA8. Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


33

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



34

Namestite vzet na amortizerju.

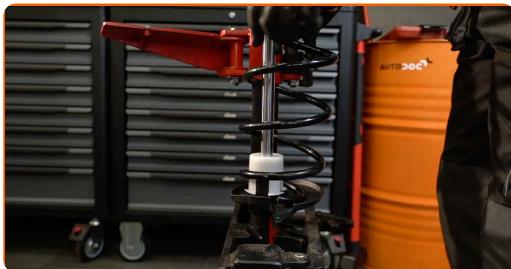**35**

Napnite vzet.

**36**


Namestite rokav za prah in novi blažilec.

**37**

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

**38**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

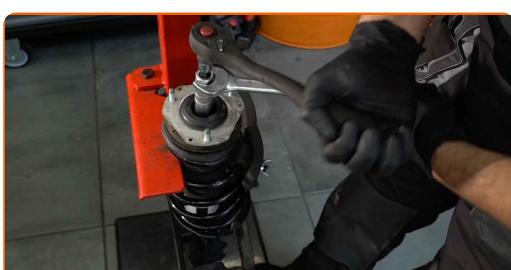

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Ford Fiesta JA8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

39

Dekompresirajte vzmet.




40

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



41

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

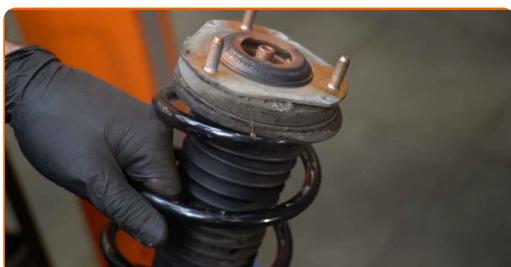

42

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

43

Namestite amortizer v okrov kolesa.



44

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta JA8

45

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




46

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



47

Namestite pritrdilna vijaka.

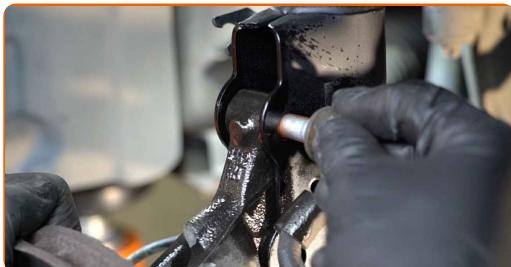

48

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



49

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:


- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Ford Fiesta JA8. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

50

Pritrdite zavorno cev na opornik.

**51**

Priklučite pritrditev zavorne cevi na opornik amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

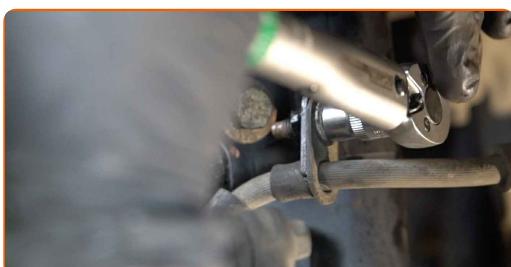**52**

Priklučite napeljavo ABS senzorja.

**53**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



54

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



55

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.



56

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 82 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

57

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



58

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



59

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzemetna noga (blažilnik) – Ford Fiesta JA8. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

60

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta JA8

61

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**62**

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

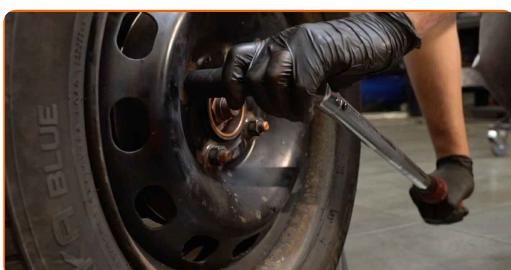**63**

Odstranite dvigalke in kline.



64

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

**65**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**66**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**67**

Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA JA8**AMORTIZER ZA FORD: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA FORD FIESTA JA8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.