



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Ford Fiesta JA8 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – FORD FIESTA JA8. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Ford Fiesta JA8. AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETI – FORD FIESTA JA8. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №13.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

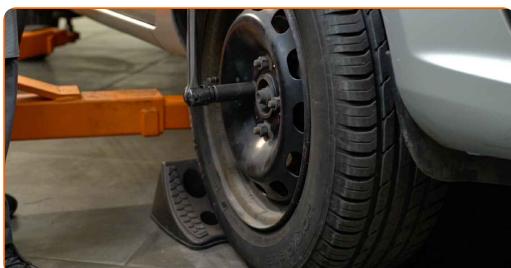

7

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



8

Odvijte vijke kolesa.




Menjava: vzmeti – Ford Fiesta JA8. Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

9

Odstranite kolo.

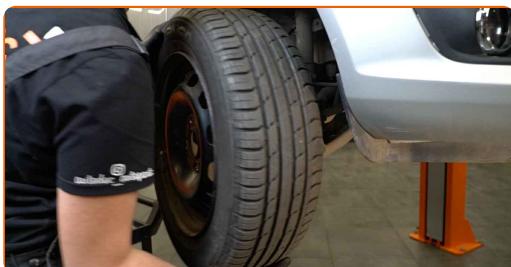

10

Čistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 11 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12 Odstranite stabilizacijski drog.



- 13 Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

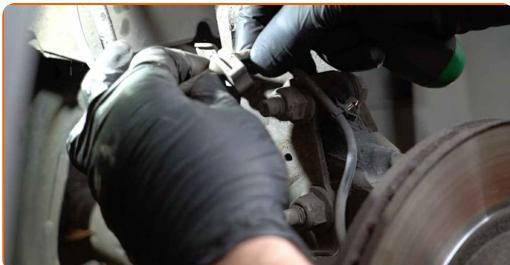


- 14 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo zavorno cev in vzemtno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15

Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

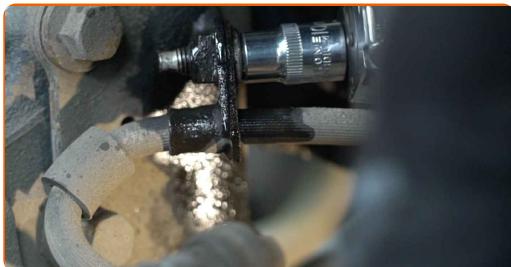

16

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.



17

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



20

Odstranite pritrdilne vijke.



21

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



22

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta JA8

23

Odstranite opornik vzmeti.

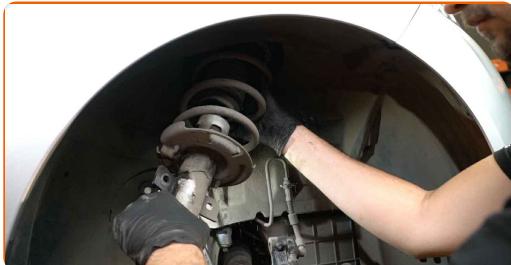

24

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – Ford Fiesta JA8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

25

Napnite vzmeti.



26


Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**27**


Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**28**

Odstranite zgornji nosilec.

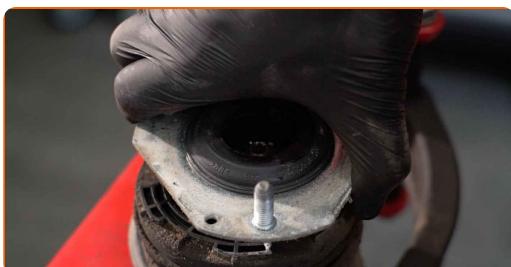**29**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

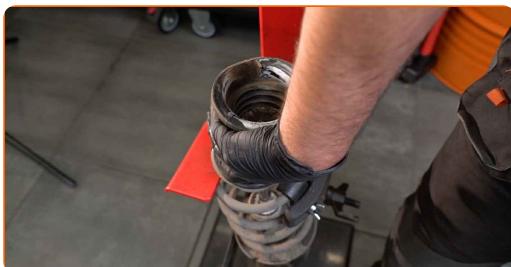**30**

Sprostite spiralno vzmet.



31

Odstranite vzmet.



Menjava: vzmeti – Ford Fiesta JA8. Nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.

32

Namestite vzmet na amortizerju.



33

Napnite vzmet.




34

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.



35

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

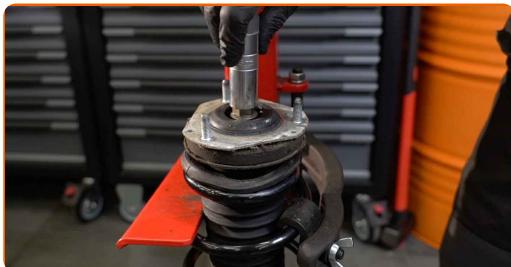

36

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.



Menjava: vzmeti – Ford Fiesta JA8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnjanosti.

37

Dekompresirajte vzmet.



38

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

39

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.




40

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



41

Namestite amortizer v okrov kolesa.

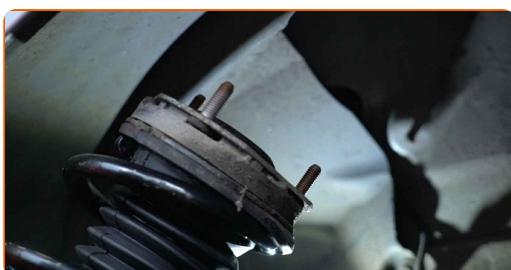

42

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Ford Fiesta JA8 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.


43

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



44

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

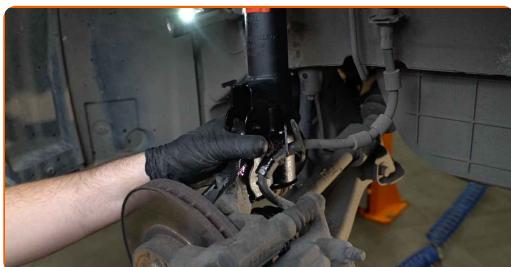

45

Namestite pritrdilna vijaka.



46

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



47

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Ford Fiesta JA8. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

48

Pripravite zavorno cev na opornik.



49

Priklučite pritrditev zavorne cevi na opornik amortizerja.



50

Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



51

Priklučite napeljavo ABS senzorja.

**52**


Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**53**

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

**54**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

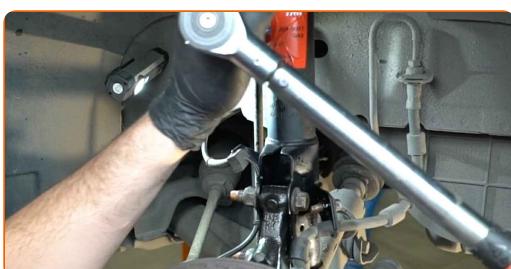

55

Pripravite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 82 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

56

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



57

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



58

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

59

Namestite kolo.

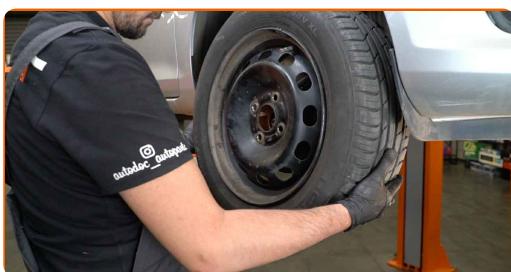

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta JA8

60

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



61

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**62**

Odstranite dvigalke in kline.

**63**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

**64**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



65

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**66**

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA JA8**VZMETI ZA FORD: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA FORD FIESTA JA8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.