



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **Ford Focus DAW** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS stopnicasti zadek (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS stopnicasti zadek (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS stopnicasti zadek (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS stopnicasti zadek (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS stopnicasti zadek (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 24)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – FORD FOCUS DAW. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

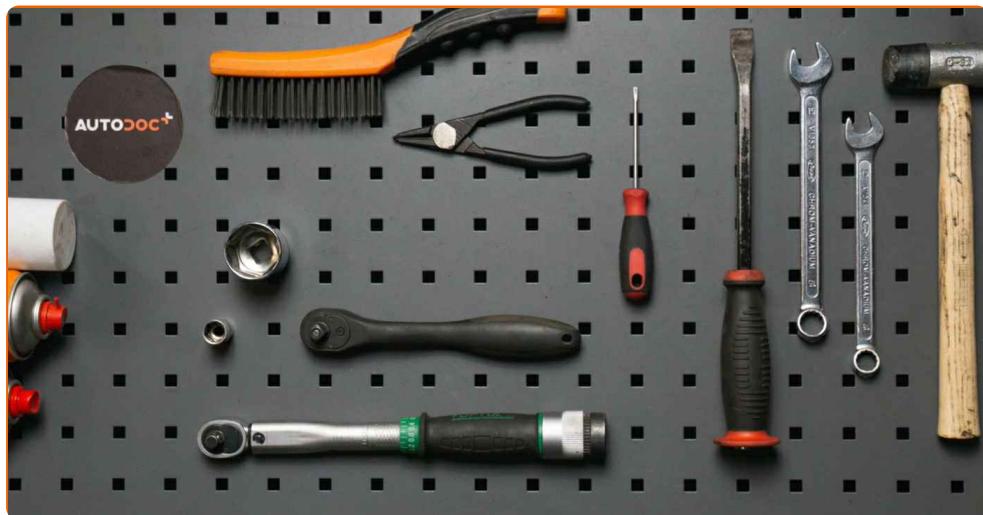

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Komplet puše in ležaja gonila
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Klešče za seger obročke
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: kolesnega ležaja – Ford Focus DAW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Ford Focus DAW avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Focus DAW – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**3**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Ford Focus DAW

5

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



9

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: kolesnega ležaja – Ford Focus DAW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

10


Odstranite zavorne čeljusti.

**11**

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13.

**12**

Odstranite nosilec čeljusti.

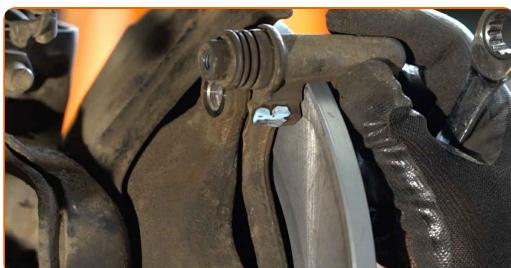**13**

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite ploščat izvijač.

**14**

Odstranite zavorni disk.




15

Očistite pokrov matice osi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odstranite pokrovček maticice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

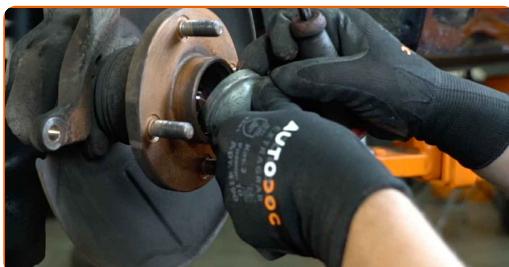

17

Odvijte maticico pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.



18

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zaprto enoto.



19

Namestite pesto v primež.

20

Očistite tesnilo ležaja notranjega kolesa. Uporabite sprej WD-40.



21

Odstranite oljno tesnilo notranjega ležaja kolesa. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



22

Sprostite primež in odstranite pesto.



23

Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite klešče za seger obročke.



24

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



25

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



26

Pritisnite novi ležaj pesta v zavorni kolut. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



Menjava: kolesnega ležaja – Ford Focus DAW. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je ležaj pesta kolesa pravilno postavljen. Izognite se neuskajenosti.
- Nehajte pritiskati na površino ležaja takoj, ko je nameščen na sedež za nameščanje.

27

Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite klešče za seger obročke.



28

Pritisnite oljno tesnilo notranjega ležaja kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.



29

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite sprej WD-40.



30

Namestite nov pesto z ležajem.



31

Zategnite matico pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 235 Nm.



Menjava: kolesnega ležaja – Ford Focus DAW. Strokovnjaki priporočajo:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

32

Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite gumijasto kladivo.



Menjava: kolesnega ležaja – Ford Focus DAW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pokrovčke je potrebno vedno zamenjati. Ko namestite prej uporabljenе pokrovčke bo tesnenje izgubljeno.

33

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



34

Namestite zavorni disk.



35

Privijte pritrdilni element zavornega koluta. Uporabite lomilko.



36

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – Ford Focus DAW. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

37

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

**38**


Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

**39**

Namestite zavorne ploščice.

**40**

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

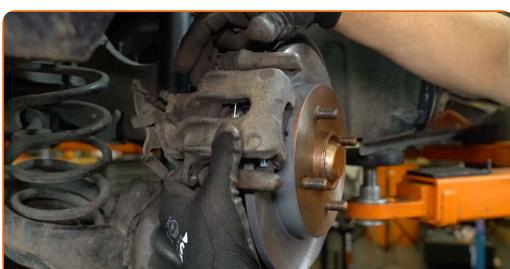**41**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



42

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



43

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: kolesnega ležaja – Ford Focus DAW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

44

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Ford Focus DAW

45

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



46

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



47

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS DAW**KOLESNI LEŽAJ ZA FORD: KUPITE ZDAJ****KOLESNI LEŽAJ ZA FORD FOCUS DAW: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.