



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**Ford Focus DAW** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.6, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.4, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.6 i, FORD Escort Mk5 Hatchback (GAL) 1.4, FORD Escort Mk5 Kombi (ANL) 1.4, FORD Escort Mk5 Kombi (ANL) 1.6, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.6, FORD Escort Mk5 Sedan (AFL) 1.4, FORD Escort Mk5 Kombi (GAL) 1.4, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4 Cat, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4 i, FORD Escort Express '91 (AVF) 1.4, (+ 14)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD FOCUS DAW.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



• Kombinirani ključ №15

• Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: mikro jermena – Ford Focus DAW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD FOCUS DAW. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

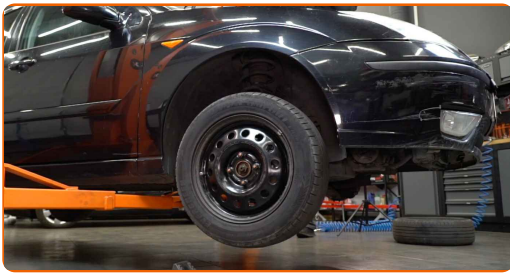

4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



5 Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – Ford Focus DAW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



7

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – Ford Focus DAW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

9 Namestite rebrasti jermen na jermenico ročične gredi.



10 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.



11 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



12 Ugasnite motor.

13 Spustite avtomobil.



14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FOCUS DAW**

**MIKRO JERMEN ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**MIKRO JERMEN ZA FORD FOCUS DAW: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.