

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
nosilec motorja desno na  
avtu **FORD C-Max II**  
**(DXA/CB7, DXA/CEU)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – FORD C-MAX II  
(DXA/CB7, DXA/CEU). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. E11
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Izvijač z zatikalom
- Dvigalka
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: nosilca motorja – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pokrov motorja.



### AUTODOC priporočila:

- Menjava: nosilca motorja – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

**4** Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalo.



5

Očistite pritrdilne vijake za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



6

Odvijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Očistite pritrdilne vijake za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8


Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.

**10** Odvijte pritrdilne elemente vležajenja motorja. Uporabite nasadni ključ N°E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

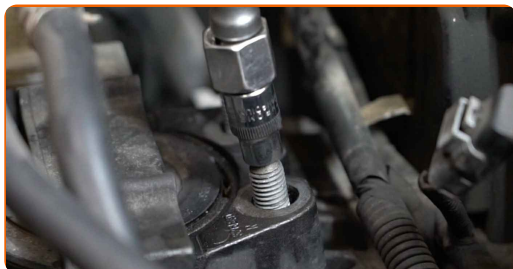


**11** Odstranite vležajenje motorja.

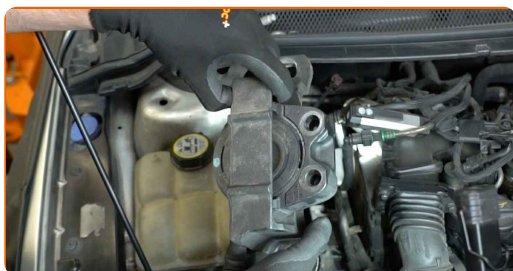

**Menjava: nosilca motorja – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). AUTODOC nasvet:**


- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

**12** Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

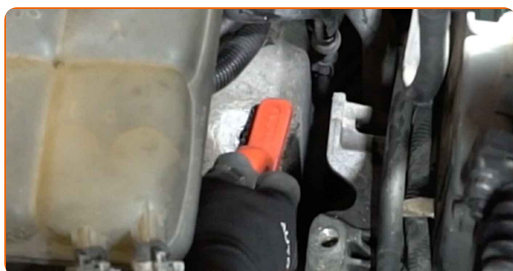


13

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.

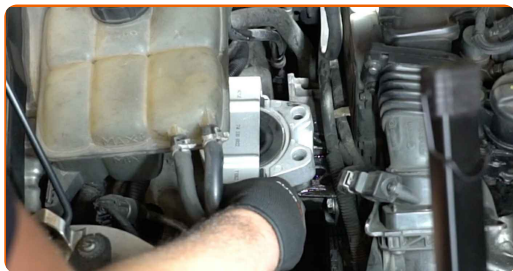


14

Zategnite pritrdilne vijake za pritrditev motorja. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 32 Nm.

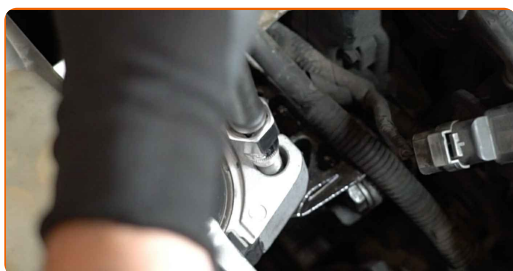


15

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

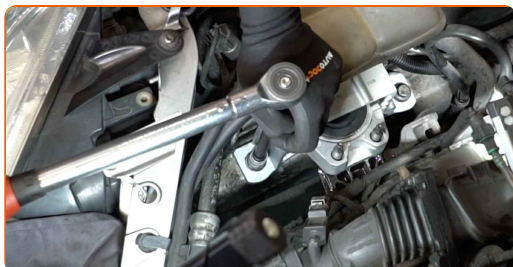

16

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.

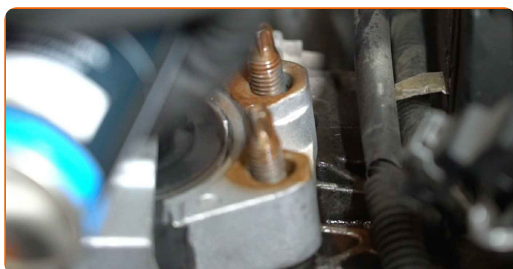




17

Zategnite zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



18

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.

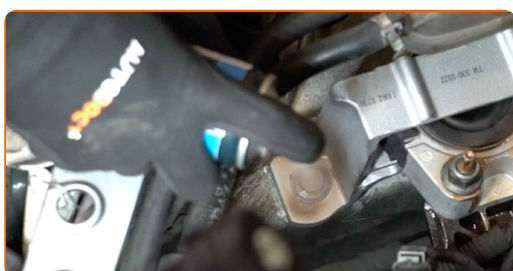

19

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: nosilca motorja – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



21

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.