

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

FORD Escort VI

**Hatchback (GAL, AAL,
ABL) – vodnik menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FORD ESCORT VI
HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:**

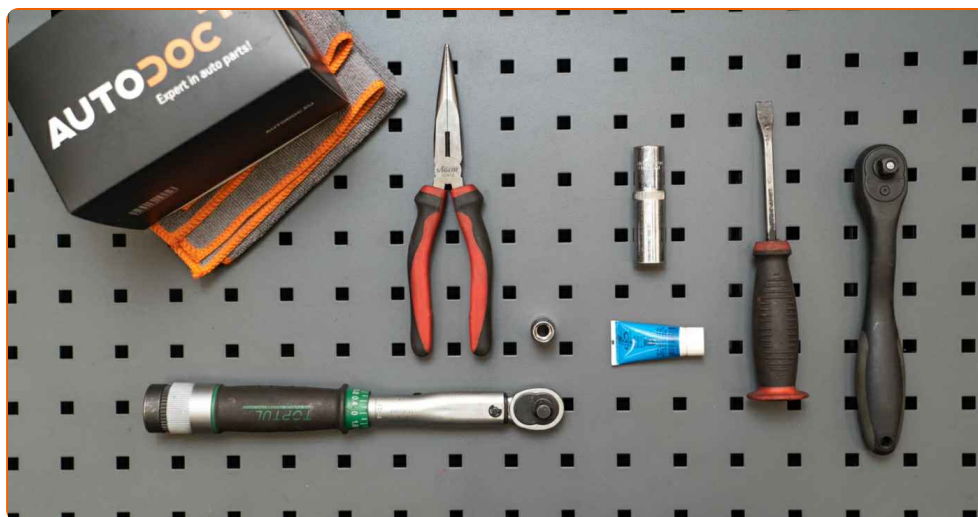

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Klešče za objemke Clic-R
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL).
AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FORD ESCORT VI HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



4 Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.



5 Odstranite cev za dovod zraka.

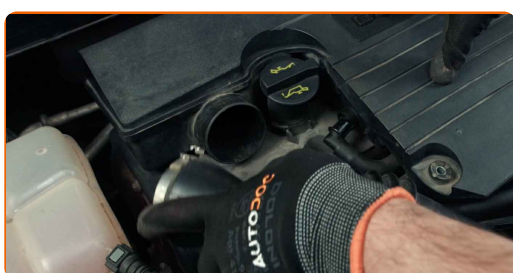

6

Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

8

Odstranite ohišje zračnega filtra.



Pozor!

- Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

9

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



10

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite okrogle kleščice.



Menjava: vžigalnih svečk – FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL).
Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.


11

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



12

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

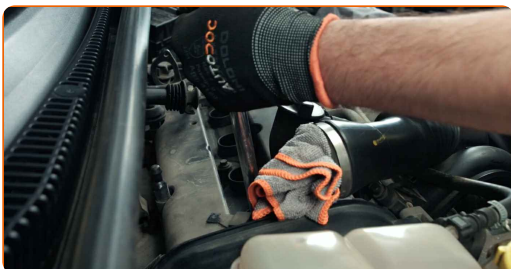


13 Izvlecite vžigalne svečke.




14 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



15 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

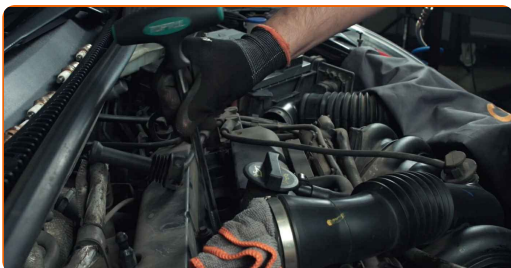

16 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

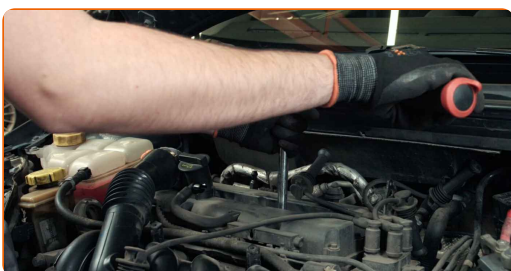

Menjava: vžigalnih svečk – FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL).
AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


- 17** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporoča:


- Menjava: vžigalnih svečk – FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL). Sledite korakom vgradnje.

- 18** Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

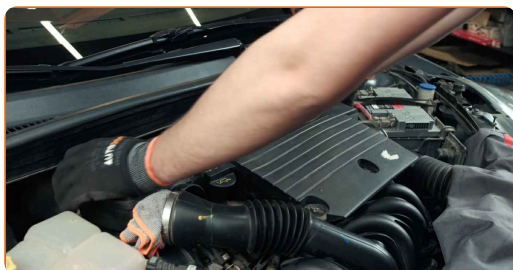

19

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

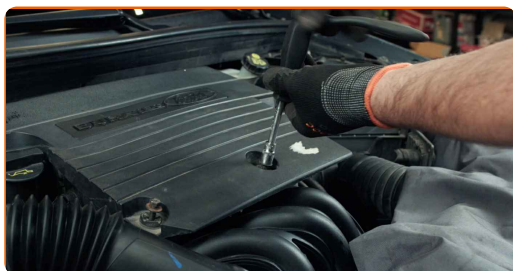

20

Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.



21

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



22

Namestite cev za dovod zraka in jo pričvrstite.



23

Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.



24

Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26

Zaprte pokrov.

27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.