




Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **FORD Fiesta**
Mk5 Van – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

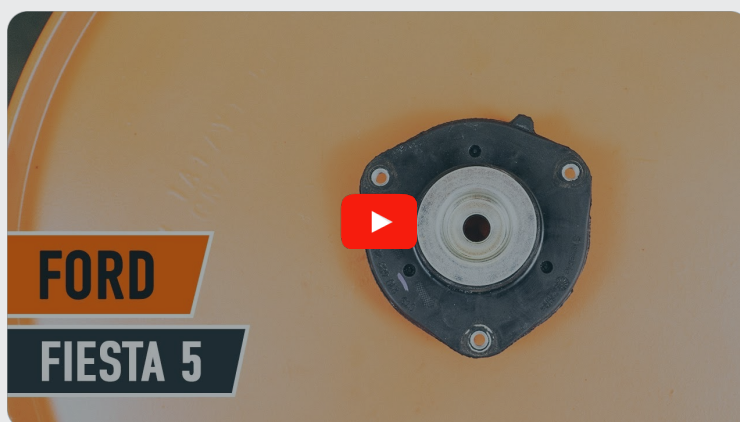

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FIESTA MK5 VAN. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

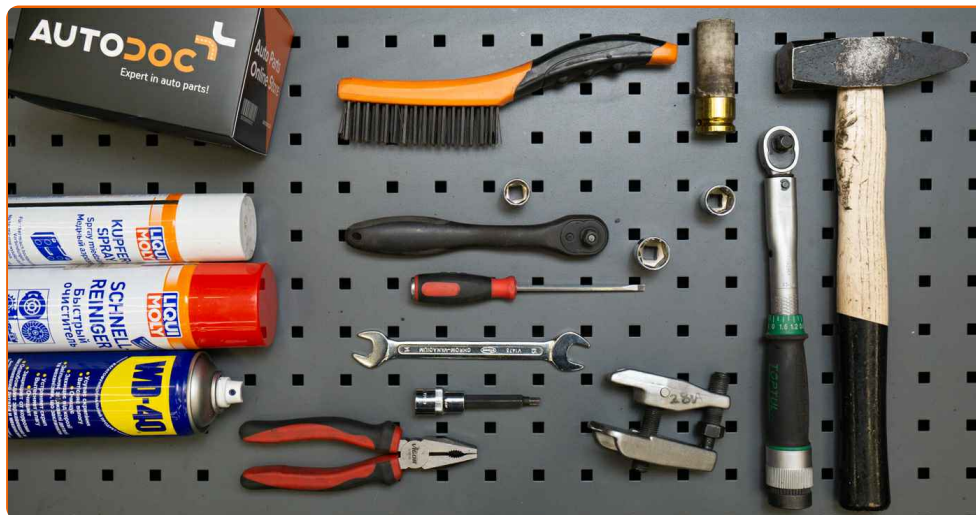

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Klešče
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FIESTA MK5 VAN. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

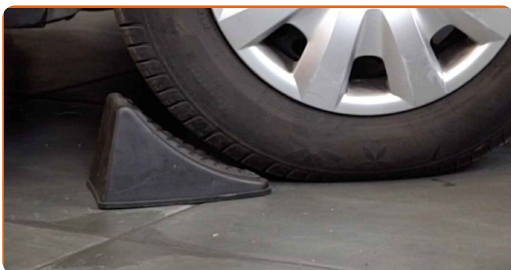

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fiesta Mk5 Van. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5 Odstranite kolo.




6 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

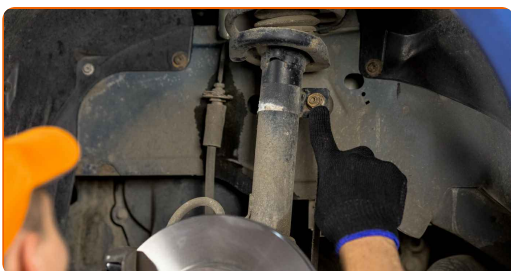


- 7 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

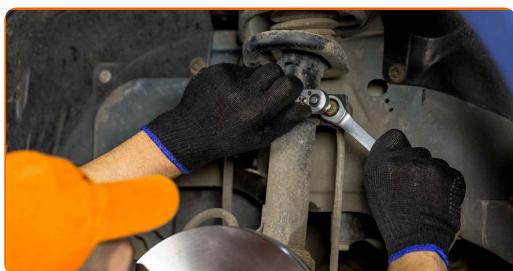


- 8 Odstranite stabilizacijski drog.

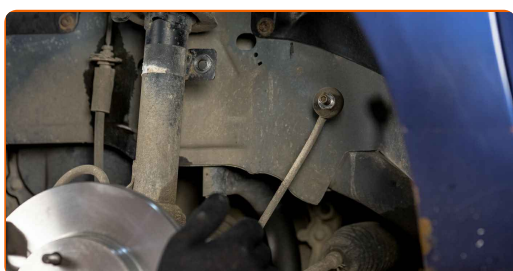


- 9 Izvlecite varnostni zatič in pomaknite zavorno cev iz nosilca na nosilcu amortizerja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite kleščce.

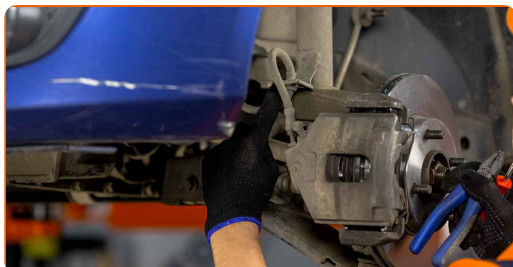


- 10 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

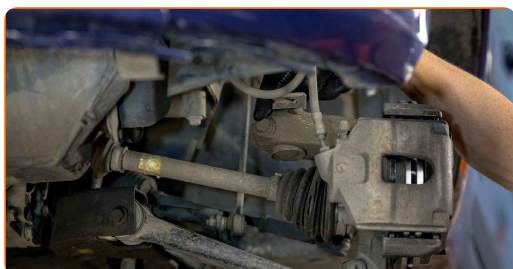

- 11** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

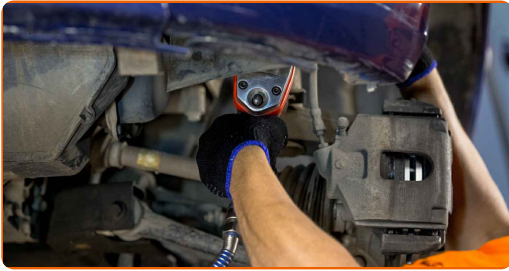


- 12** Odstranite pritrdilni vijak. Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite kladivo.

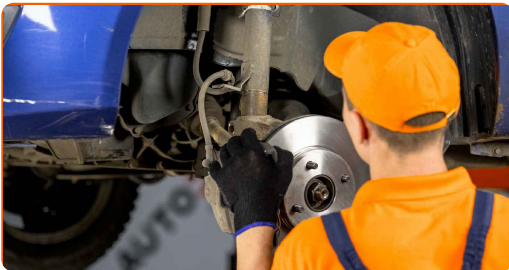


- 13** Spustite avtomobil. Odprite pokrov.

- 14** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

- 15** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

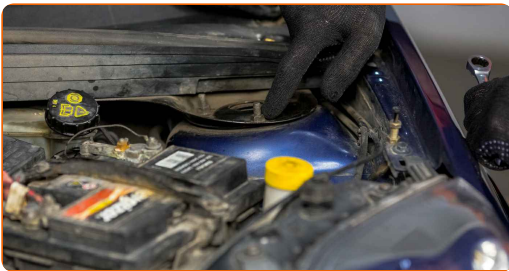

- 16** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13.

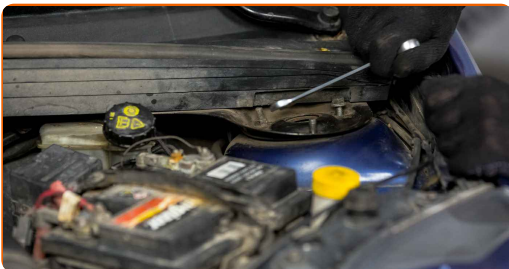


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FORD Fiesta Mk5 Van


17

Odstranite opornik vzmeti.

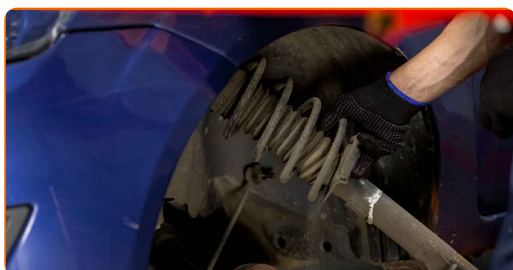

18


Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

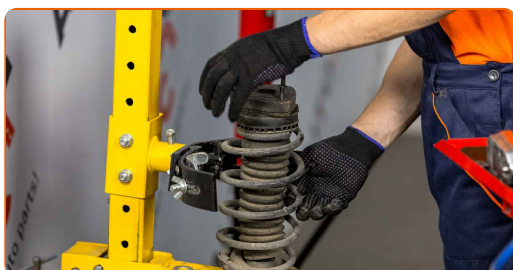


Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fiesta Mk5 Van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

19 Napnite vzmet.

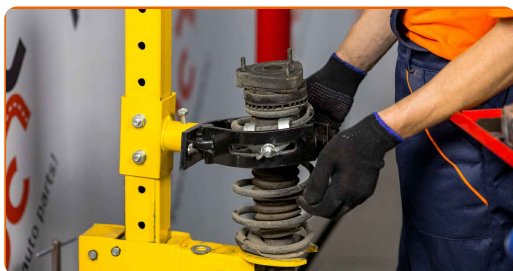

20 Odstranite pokrov za namestitev blažilnika.

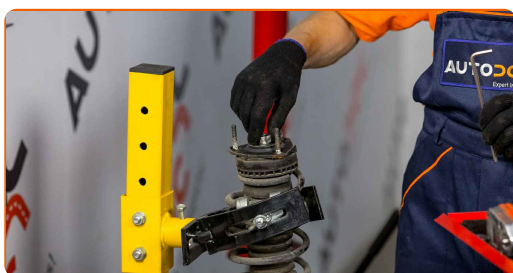

21 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




22 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.




23

Odstranite zgornji nosilec amortizerja, skupaj z ležajem nosilca. Uporabite ploščat izvijač.

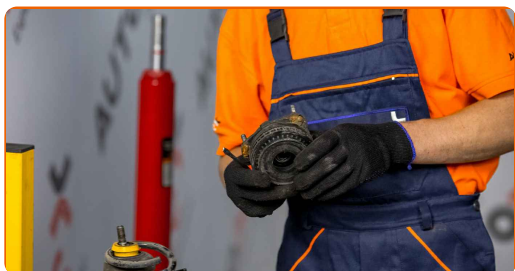


24

Odstranite zgornji nosilec.

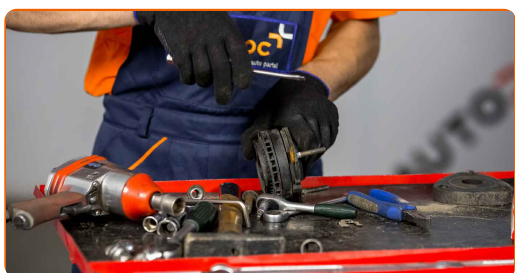


25

Montirajte nov nosilec amortizerja v ležaj nosilca.

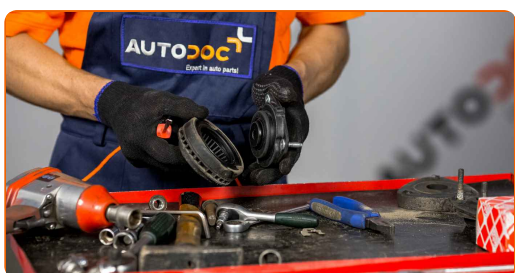

26

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika. Uporabite lomilko.

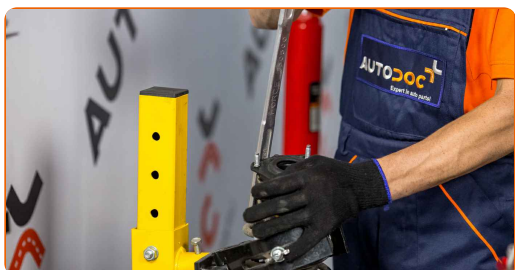


- 27 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

- 28 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

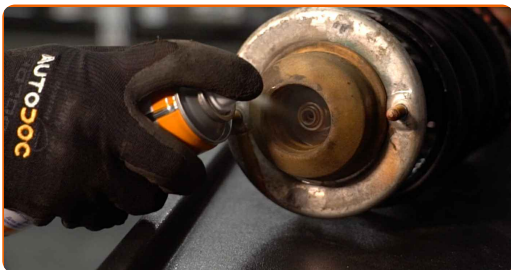


- 29 Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



- 30 Dekomprimirajte vzmet.


31

Odstranite sestavljajo opornik vzmetenja.

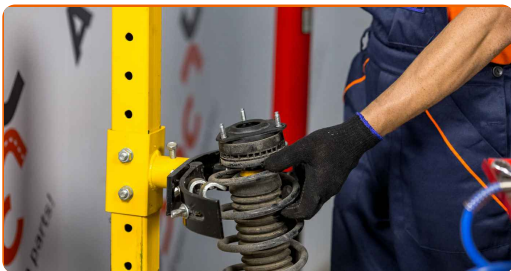


32

Namestite amortizer v okrov kolesa.

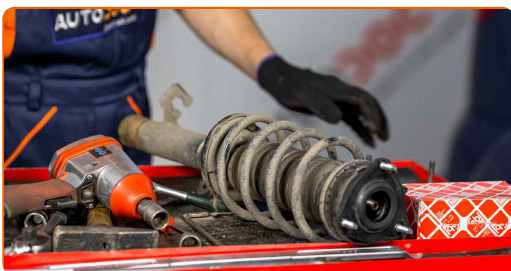


33

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

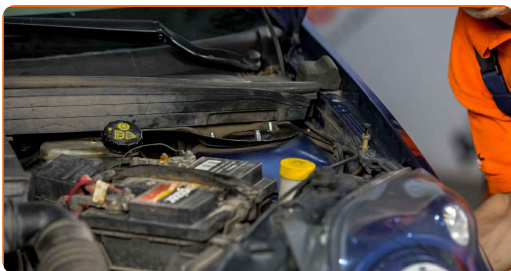

34

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

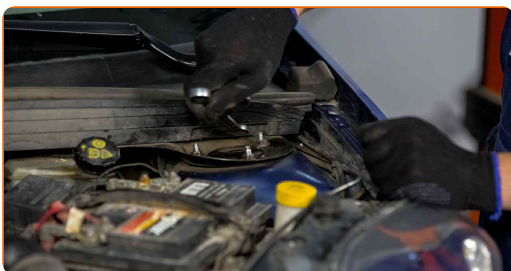

35


Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

36


Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

37 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

38 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

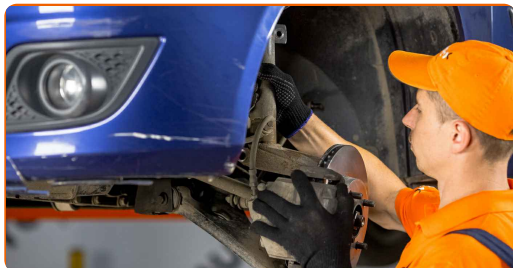

39 Popravite opornik amortizerja na členku volana. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

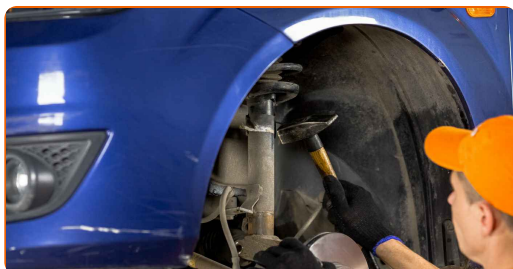

40 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




41 Namestite pritrdilni vijak.

42 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.




43 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

44 Pritrdite zavorno cev na opornik.

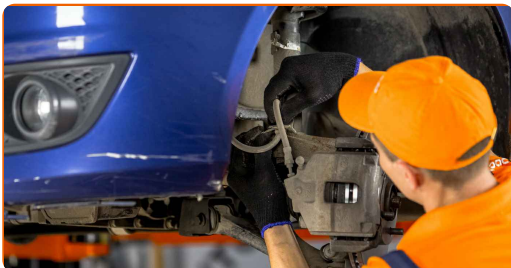


45 Pritrdite zadrževalno sponko zavorne cevi. Uporabite kladivo.


46 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

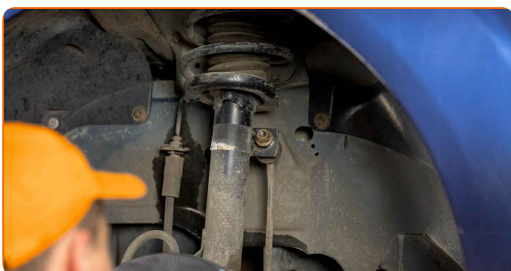

47 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

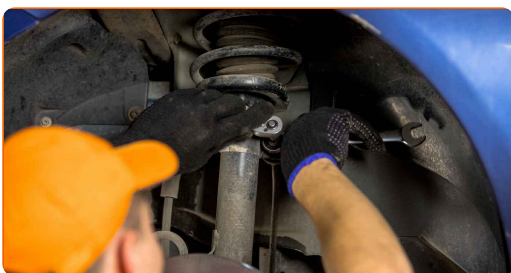

48 Odstranite podporo pod ročico.

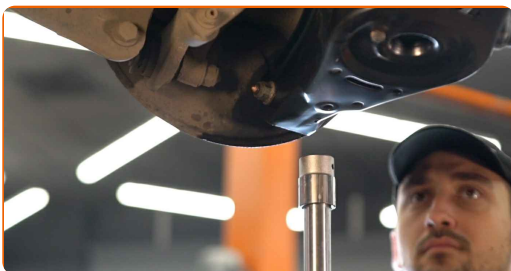

AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fiesta Mk5 Van. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

49

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



50

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fiesta Mk5 Van. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

51

Namestite kolo.

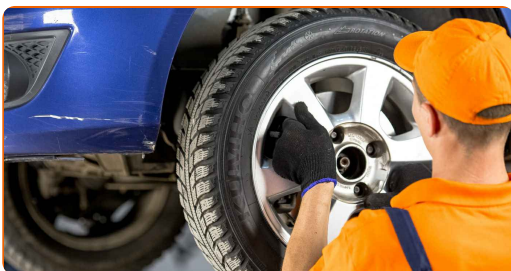

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. FORD Fiesta Mk5 Van

52

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




53

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.



54

Odstranite dvigalke in kline.

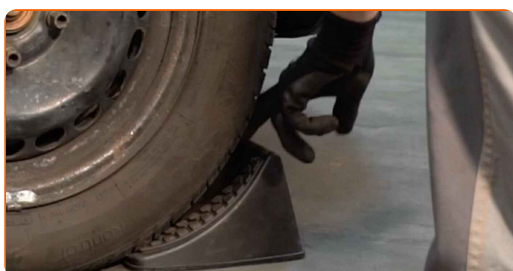

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO











SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.