



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu

FORD Focus II

**Hatchback (DA_, HCP,
DP) – vodnik menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. E11
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Ročna črpalka za gorivo
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC priporoča:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.

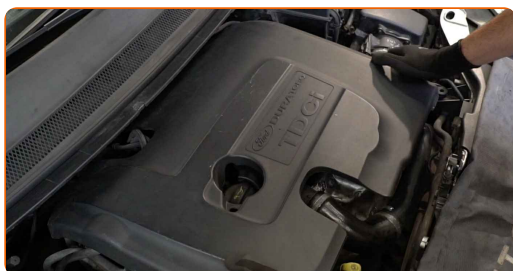


AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

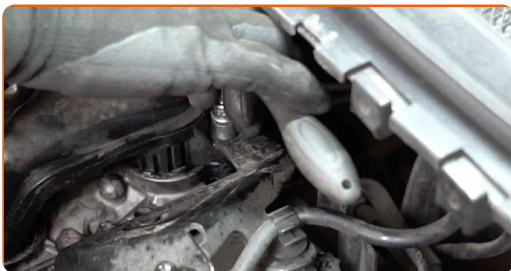


5

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

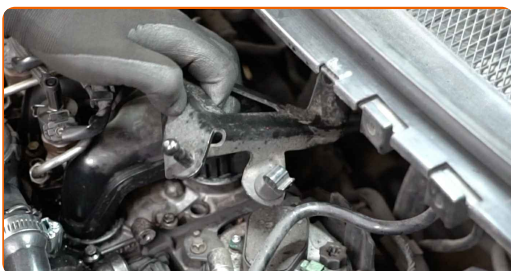

6

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

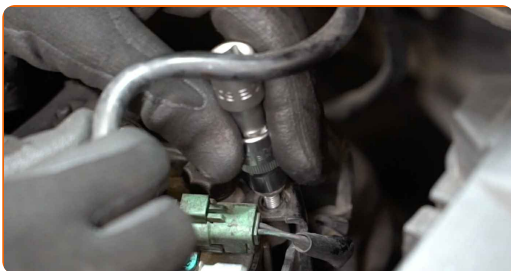

7

Odstranite priključek senzorja za tlak goriva. Uporabite ploščat izvijač.



8

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



9

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: filtra goriva – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

10

Odstranite filter za gorivo.



11

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

12

Priklopite cevi za dovod goriva na nov filter goriva.




13

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.




14

Očistite priključek za senzor pritiska goriva. Uporabite dielektrično mast.

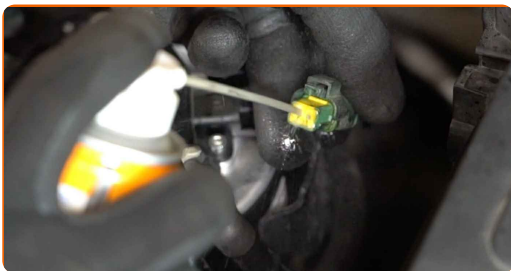


15

Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.

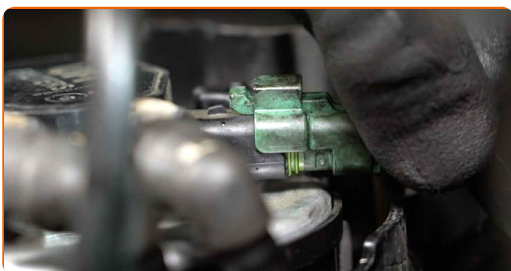

16

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

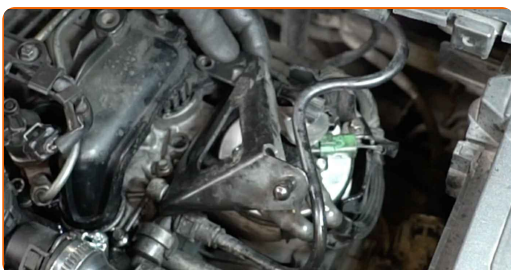


17

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




18

Odstranite cev za gorivo.

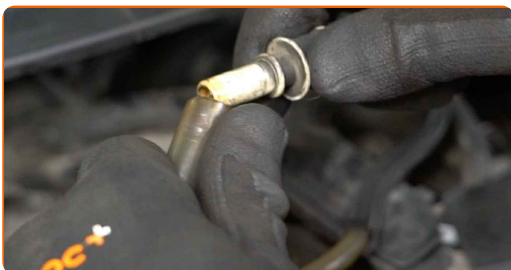


19

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda. Uporabite ročno črpalko za gorivo.

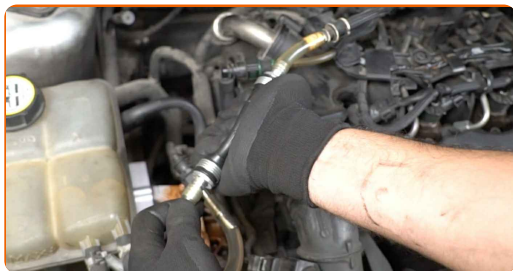

20

Namestite cev za gorivo.

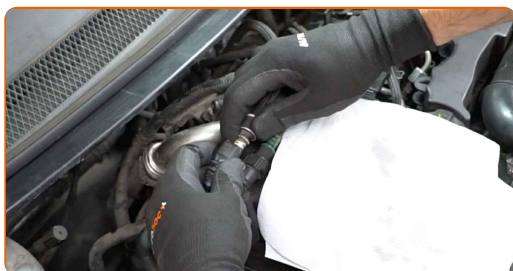

21

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

22

Ugasnite motor.

23

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

24 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.