

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
sesalna cev na avtu

FORD Focus II

**Hatchback (DA_, HCP,
DP) – vodnik menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**MENJAVA: SESALNA CEV – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

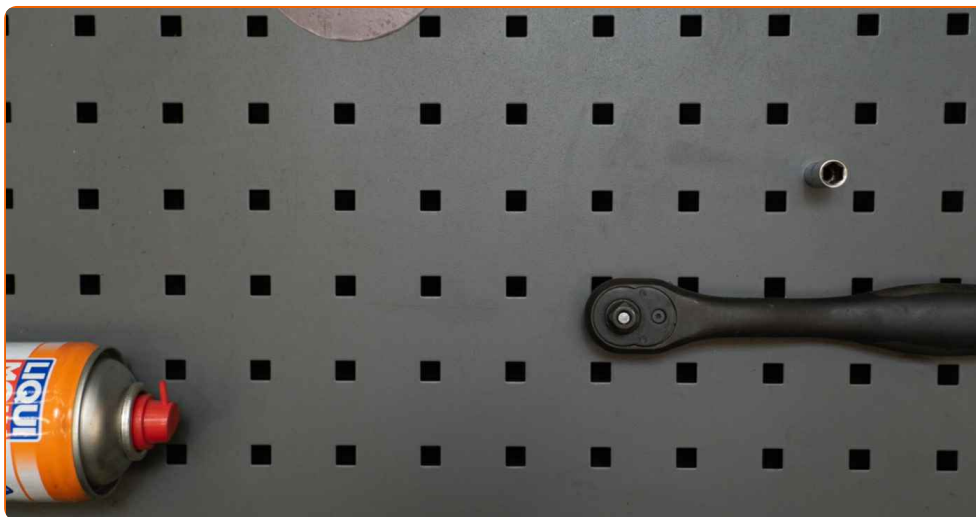

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: sesalna cev – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: SESALNA CEV – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite pokrov motorja.

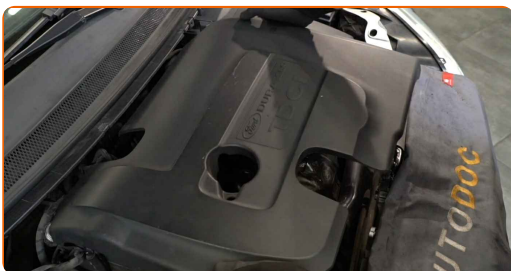


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sesalna cev – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Očistite pritrdilni element zračne cevi. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

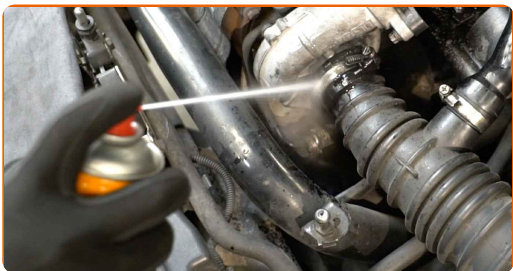


5

Zrahljajte pritrdilne objemke, ki pritrjujejo zračno cev na ohišje zračnega filtra in na kompresor. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

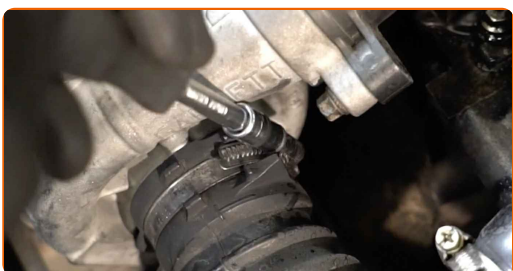


6

Na desni strani snemite cev PCV ventila iz pokrova motorja.

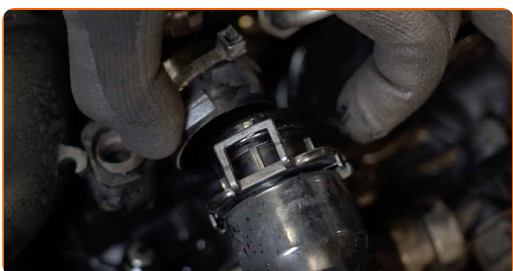


7

Odstranite cev za dovod zraka.

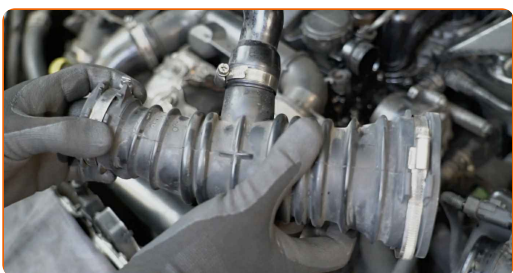


8 Očistite vgradni prostor cevi za dovod zraka.

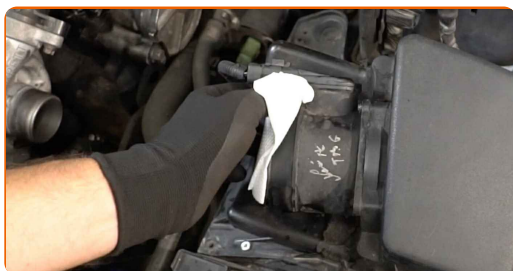


9 Namestite cev za dovod zraka in jo pričvrstite.



10 Na desni strani pritrdite cev PCV ventila na pokrov motorja.

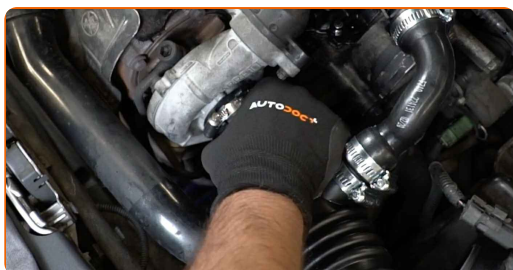

11 Zategnite pritrdilne objemke, ki pritrjujejo zračno cev na ohišje zračnega filtra in na kompresor. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

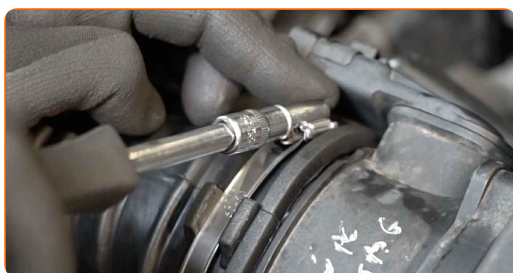

12 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: sesalna cev – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

13

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

SESALNA CEV: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.