


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**FORD Focus II**

**Hatchback (DA\_, HCP,  
DP) – vodnik menjave**

## PODOBEN VIDEO VODIČ

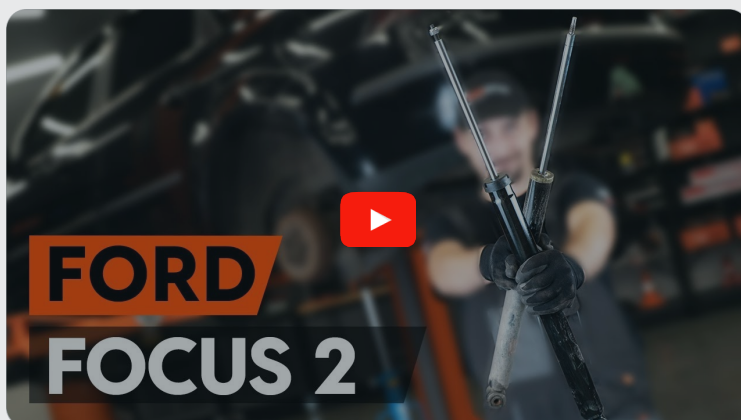

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD FOCUS II  
HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

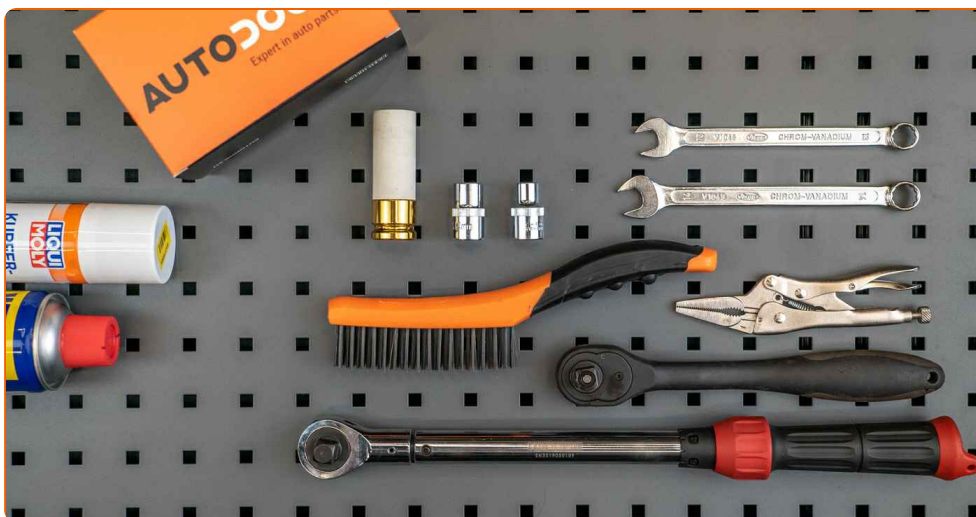

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №13
- Nastavljiv ključ
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №19
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: amortizerja – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC priporoča:


- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

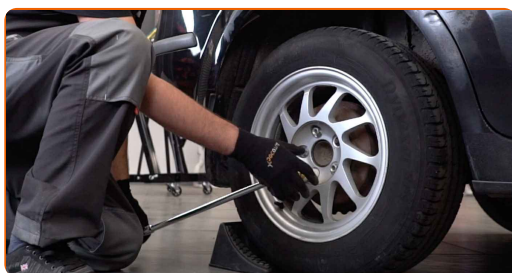

**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: amortizerja – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

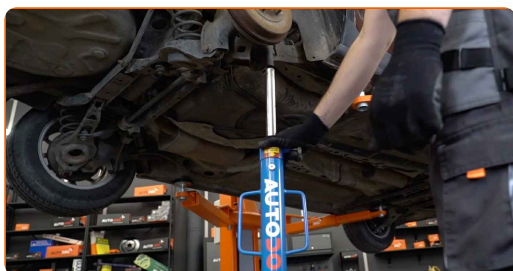

7

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

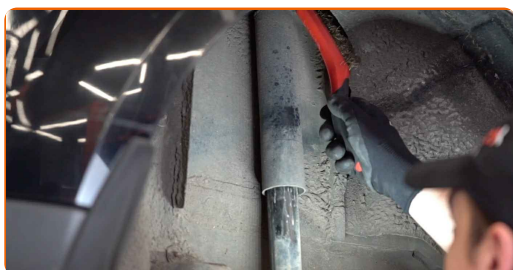


8

Odvijte pritrrditev nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Očistite pritrrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

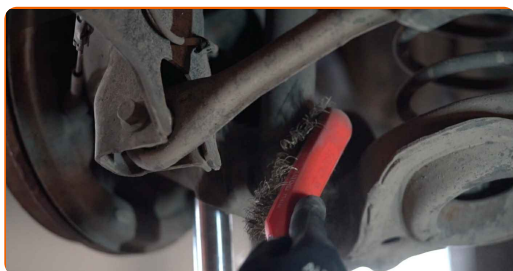

10

Odvijte spodnjo pritrrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

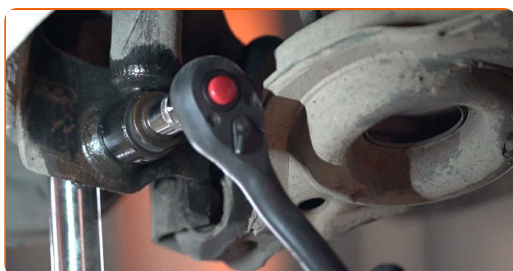


### AUTODOC priporočja:

- FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrrdilnih vijakov.


**11** Odstranite amortizer.




**12** Zgrabite blažilnike v primež.

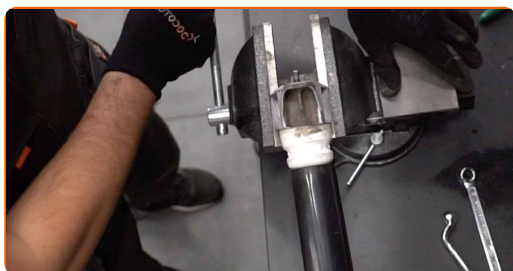

**13** Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

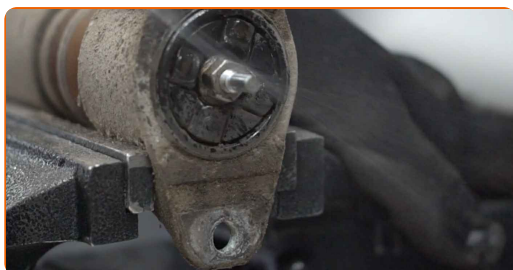

**14** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13.

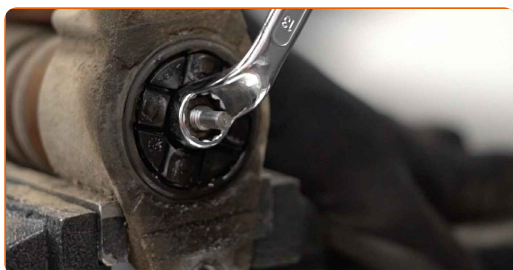

**15** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



**Menjava: amortizerja – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


**16**

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




**17**

Namestite amortizer na nastavek. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Uporabite nastavljiv ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

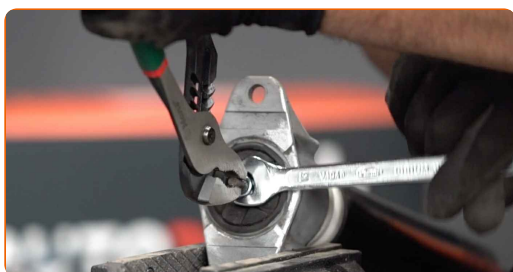


**18**

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

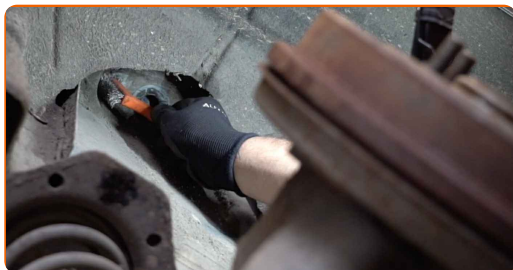





**19** Sprostite primež in odstranite blažilnik.

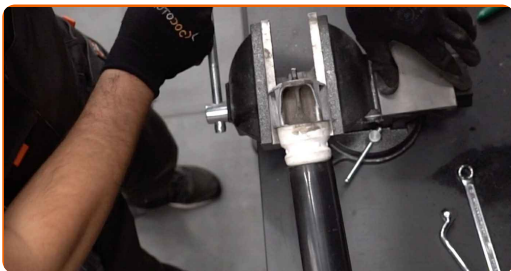

**20** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

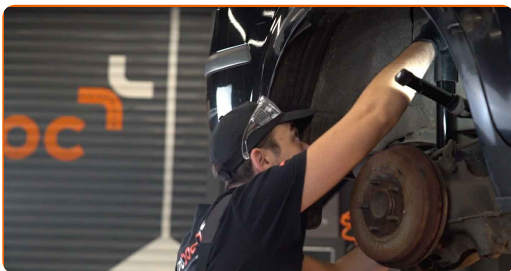


**21** Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.

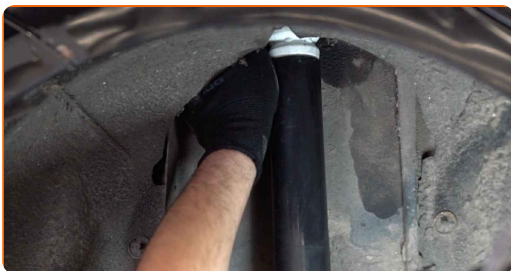


**Menjava: amortizerja – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC priporoča:**

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


**22** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

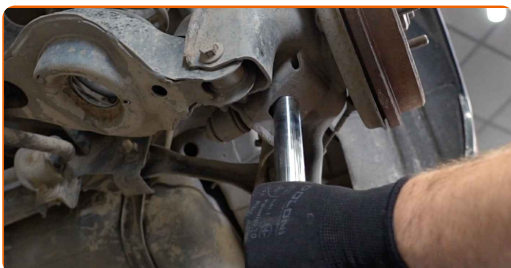


- 23** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

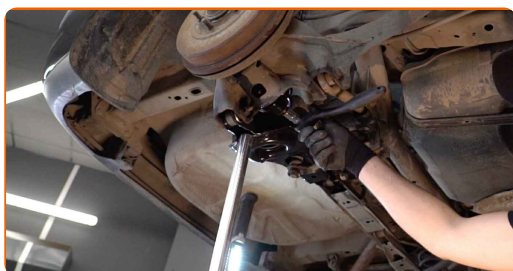


- 24** Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

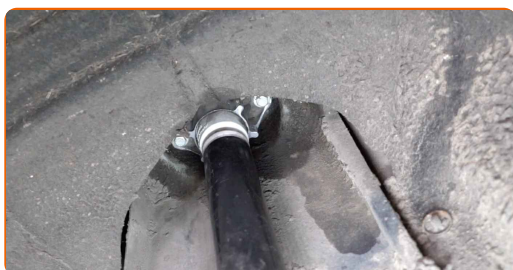

- 25** Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

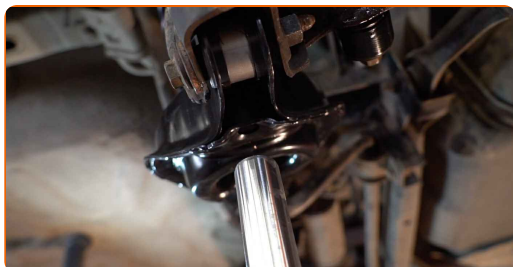

- 26** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

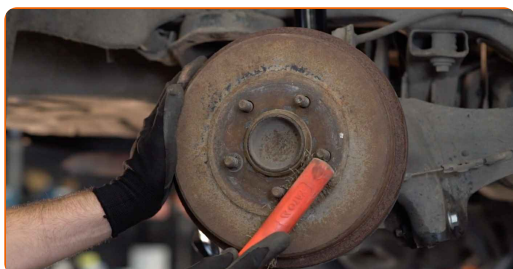

27

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP)

28

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.




**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

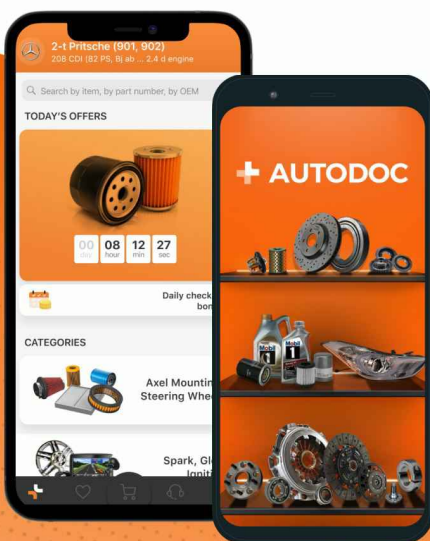

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.