

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **FORD Focus Mk1  
Van / Kombi (DNW)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – FORD FOCUS MK1 VAN / KOMBI (DNW). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

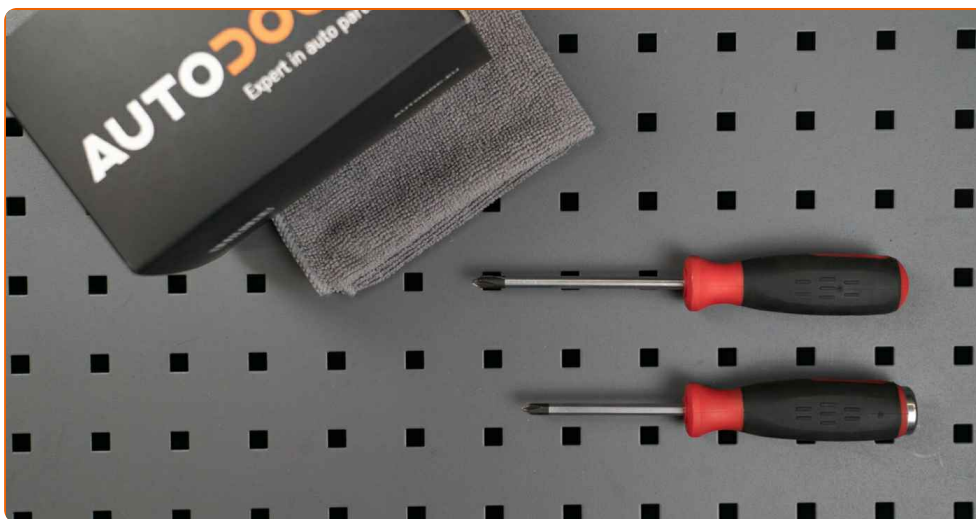

- Križni Izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik


**Kupite orodja**

**Menjava: filter notranjega prostora – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na desni strani. Uporabite Phillips križni izvijač.

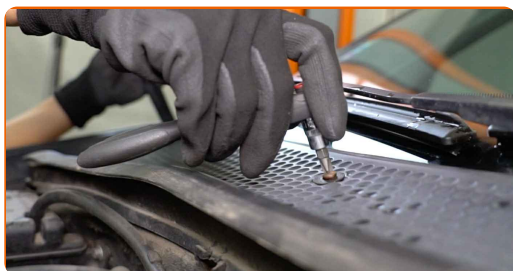


4

Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.



5

Odstranite filter kabine.

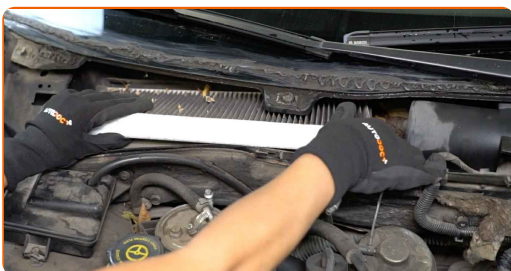

Menjava: filter notranjega prostora – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW).  
Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

6

Vklopite vžig.

7


Zaprte loputo grelca.

8

Izklopite vžig.

9

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.

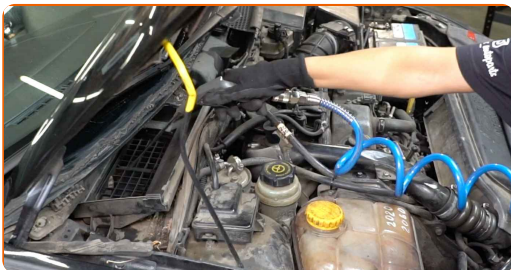


Menjava: filter notranjega prostora – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW).  
Strokovnjaki priporočajo:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

10

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

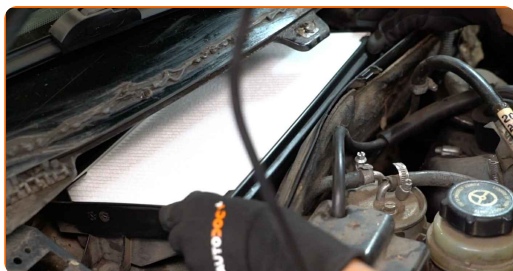


Menjava: filter notranjega prostora – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW).

11

Namestite in zavarujte zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.

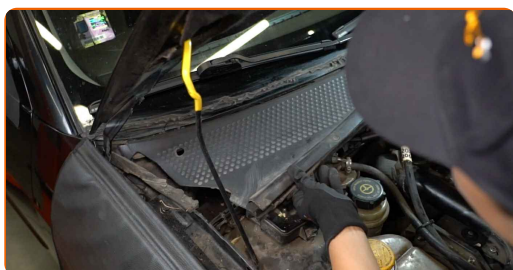

- 12 Privijte pritrdilne elemente zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na desni strani. Uporabite Phillips križni izvijač.

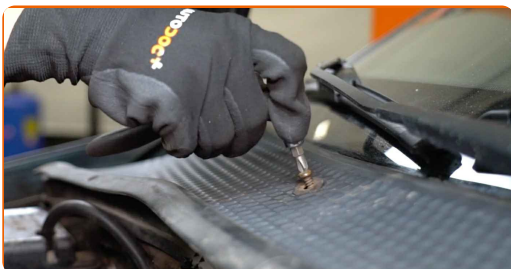

- 13 Vključite vžig. Loputa grelca se bo samodejno vrnila v svoj normalen položaj.

- 14 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 15 Izklopite vžig.

- 16 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 17 Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.