



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **FORD Focus Mk2  
Hatchback (DA\_, HCP,  
DP)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **ⓘ Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 RS 500

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FOCUS MK2  
HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). SEZNAM ORODJA, KI GA  
BOSTE POTREBOVALI:**

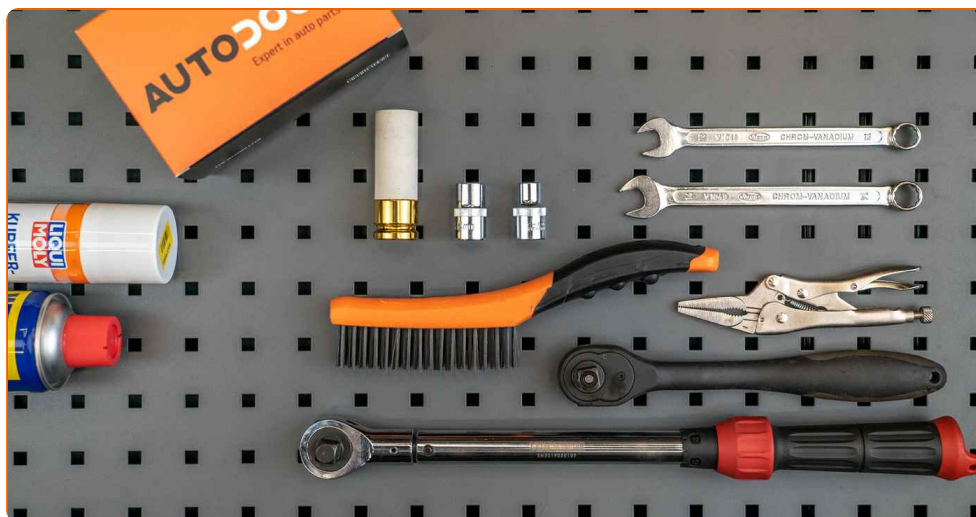

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Primež
- Nasadni ključ za kolo №19
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: ležaja amortizerja – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP).  
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FOCUS MK2 HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP).  
AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

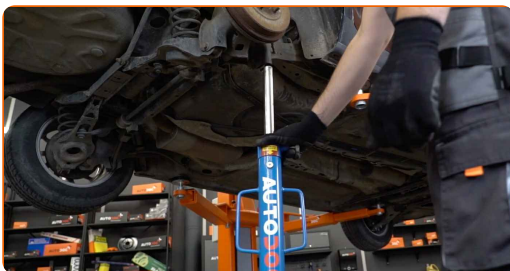

7

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

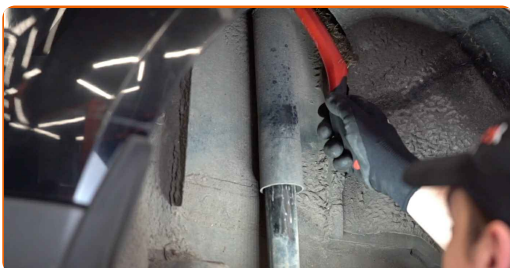


8

Odvijte pritrditev nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

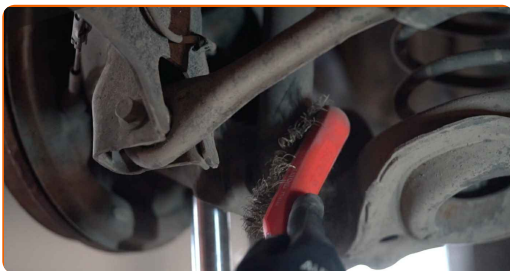

10


Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

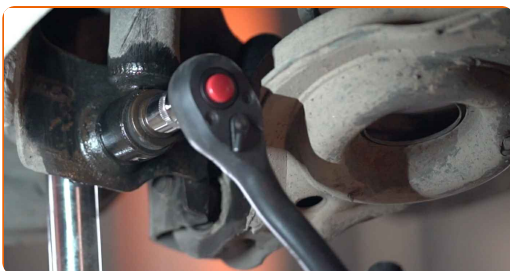

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP)

11 Odstranite amortizer.

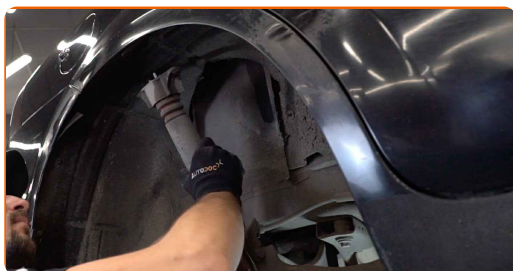

12 Zgrabite blažilnike v primež.



13 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13.




15 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.




16 Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.




17 Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nastavljivi ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

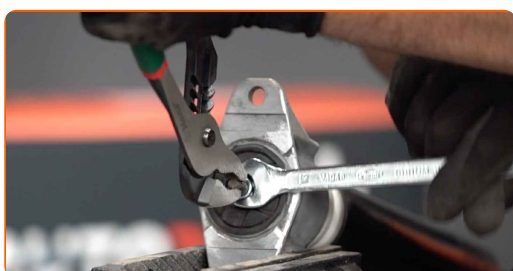

18 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

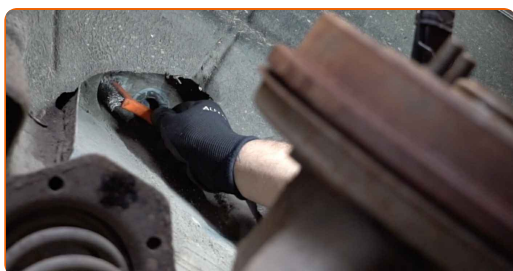

19 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

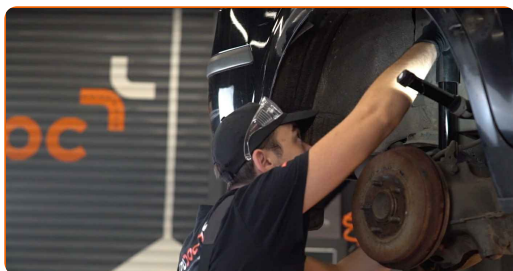



20

Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.




21

Privijte pritrdilni element sedeža blažilnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.


22

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

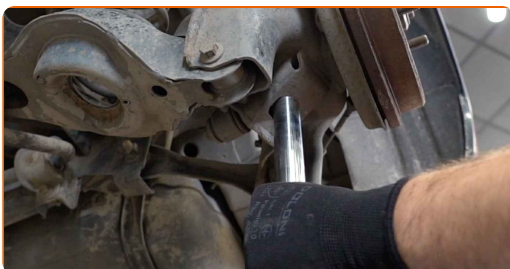


23

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

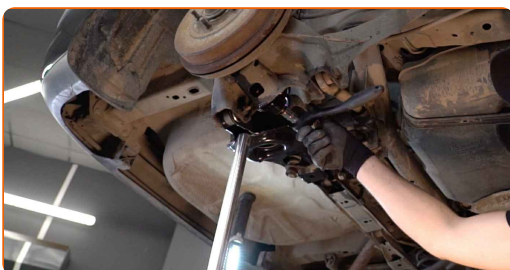


24

Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

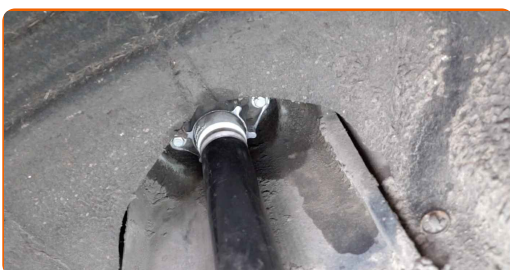

25 Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

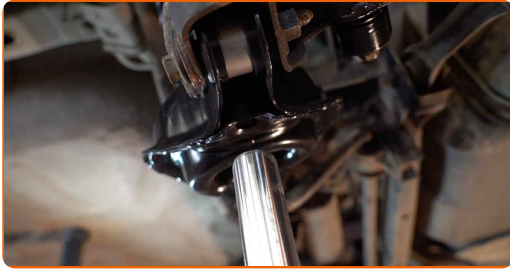

26 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



27 Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP).  
Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

28 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.

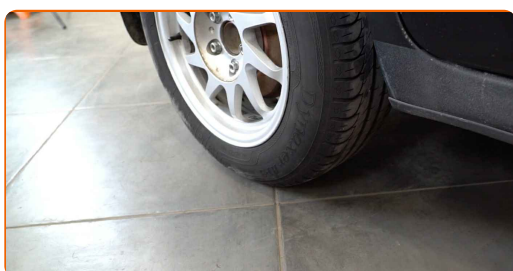

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.