



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja zadaj na
avtu **FORD Fusion**
Kombi (JU2) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FUSION
KOMBI (JU2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FORD FUSION KOMBİ (JU2). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

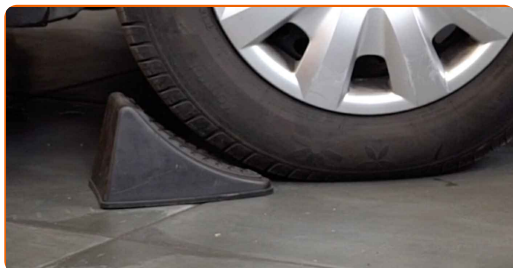

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. FORD Fusion Kombi (JU2)

5

Odstranite kolo.




6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

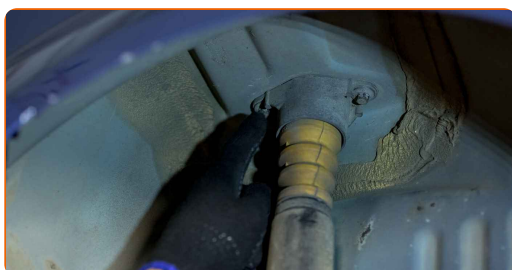

8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

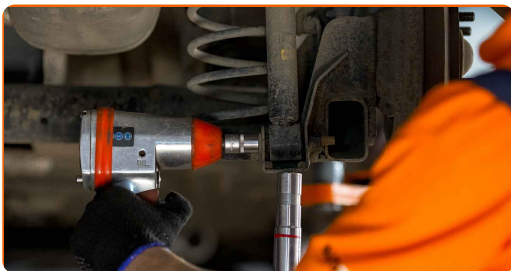

9


Odstranite pritrdilni vijak.

Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


10

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

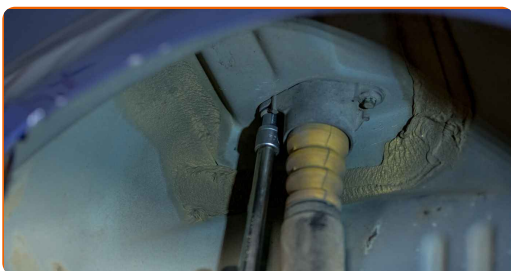

11

Odstranite amortizer.

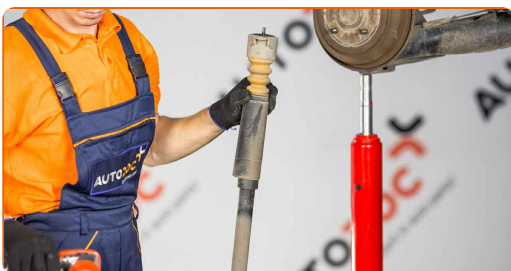

12

Odvijte pritrditev nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




13

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



14

Odstranite zgornji nosilec.

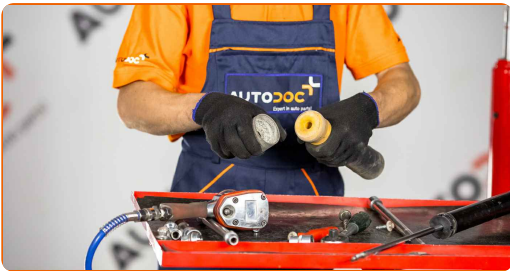


Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOC nasvet:


- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

15


Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

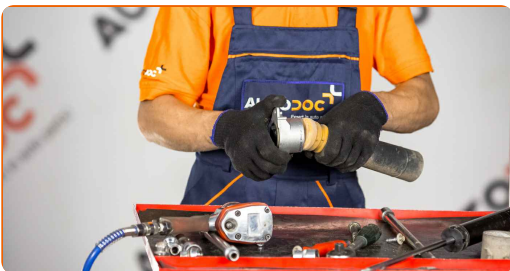

16 Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

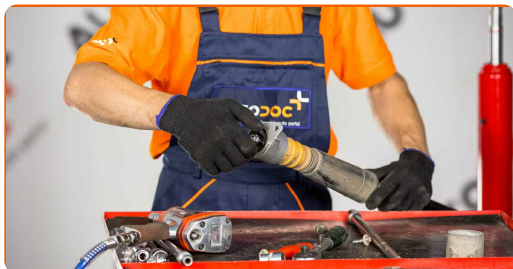


17 Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

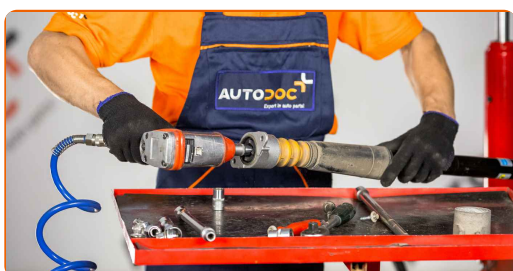

18 Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

19 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

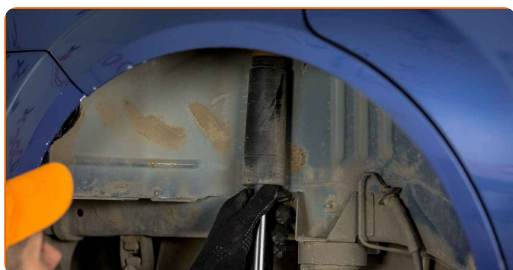


Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fusion Kombi (JU2). Nasvet:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


20 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.




21 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

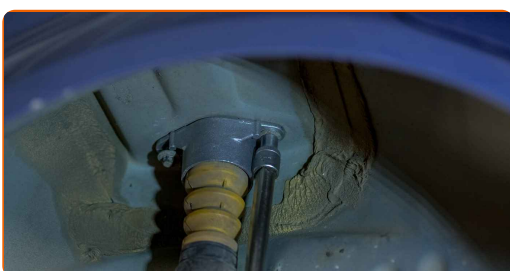


22 Namestite pritrdilni vijak.

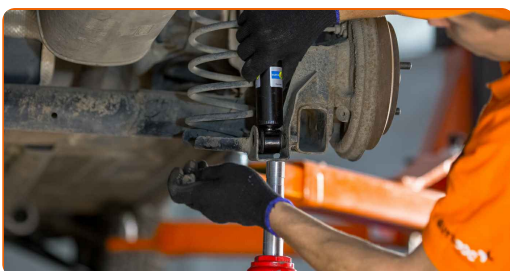

23 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 115 Nm.

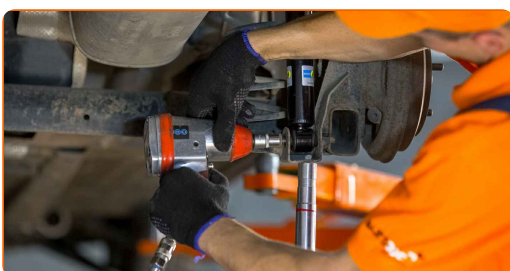

24 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

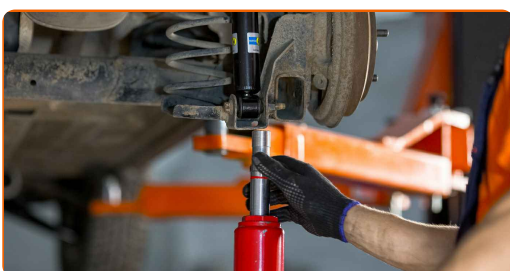

AUTODOC priporoča:


- FORD Fusion Kombi (JU2) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

25

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

26

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

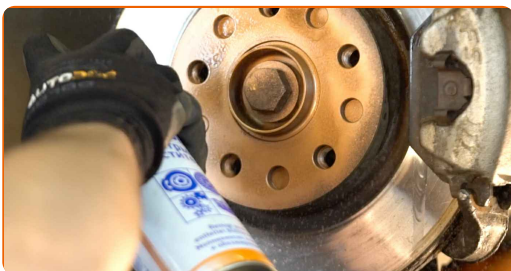

27

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fusion Kombi (JU2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

28

Namestite kolo.

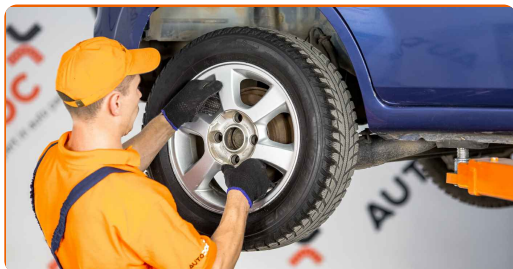

Menjava: ležaja amortizerja – FORD Fusion Kombi (JU2). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

29

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




30

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

31

Odstranite dvigalke in kline.

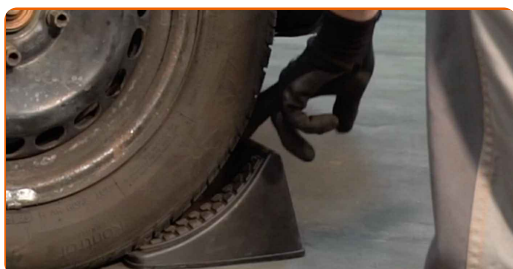

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.