

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

FORD MONDEO I
stopnicasti zadek (GBP)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 2.0 i 16V 4x4, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 1.8 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD MONDEO I
STOPNICASTI ZADEK (GBP). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:**

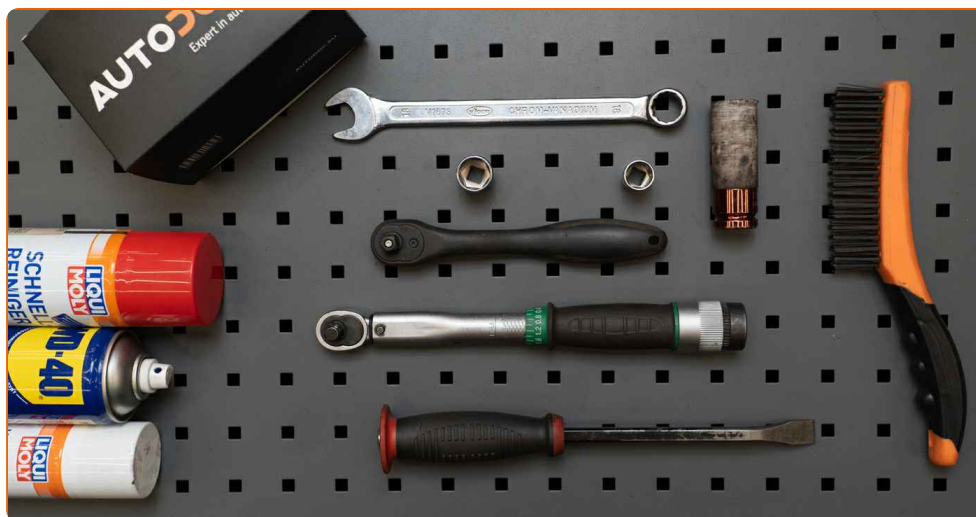

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: amortizerja – FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP). AUTODOC priporoča:


- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD MONDEO I STOPNICASTI ZADEK (GBP). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

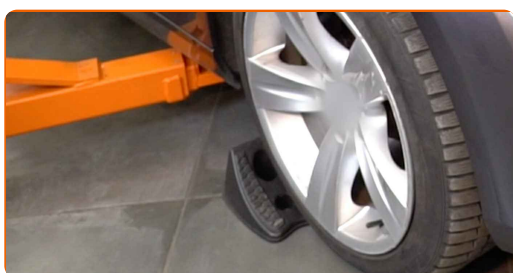

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

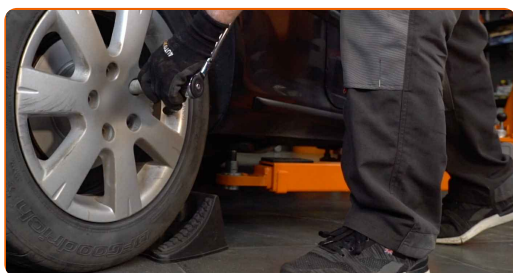

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP)


5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

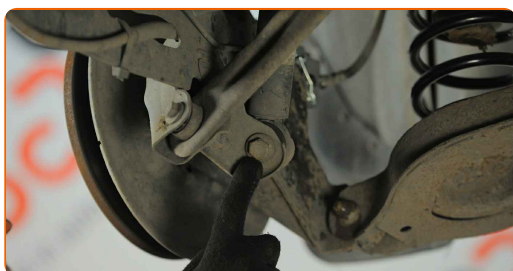

7


Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




8 Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



9 Odstranite pritrdilni vijak.

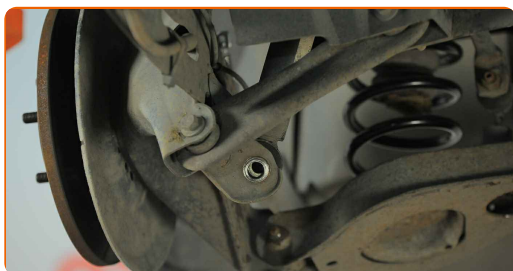

10 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

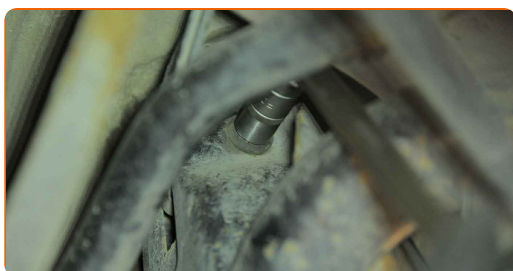


Menjava: amortizerja – FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

11 Odstranite pritrdilni vijak.

12

Odstranite amortizer.

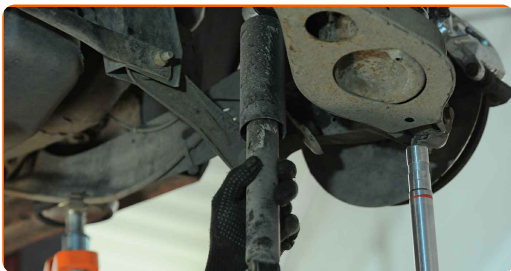


Menjava: amortizerja – FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP). Strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

13


Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

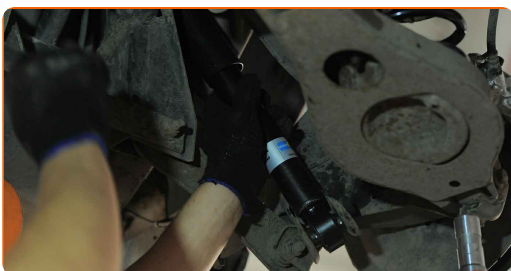


Menjava: amortizerja – FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP). AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


14 Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).

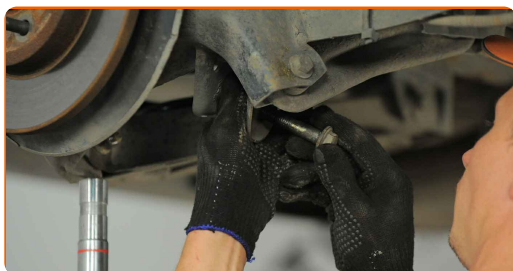

15 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

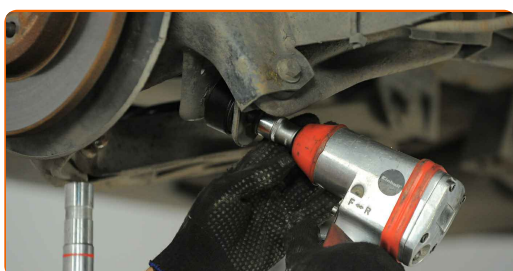

16 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 84 Nm.

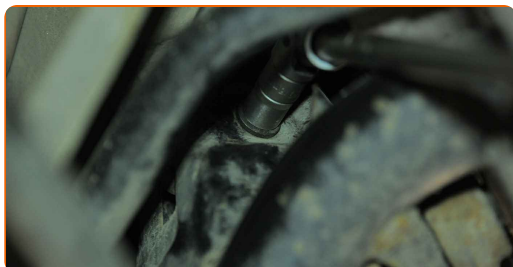


17 Odstranite podporo izpod premnika.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

18 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

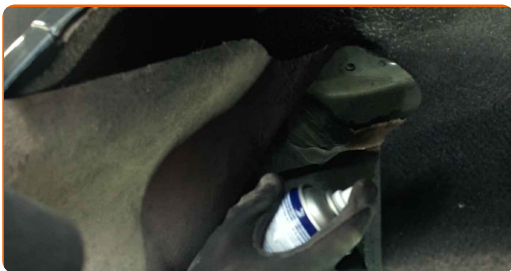

19 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



20 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: amortizerja – FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

21 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP)

22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

24

Odstranite dvigalke in kline.

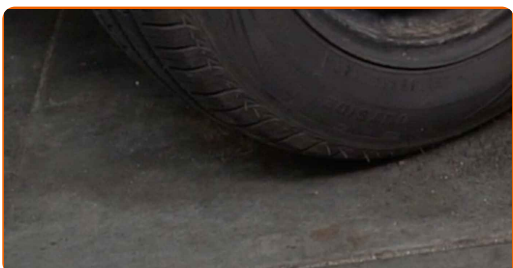

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.