


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**FORD MONDEO II**  
**stopnicasti zadek (BFP)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

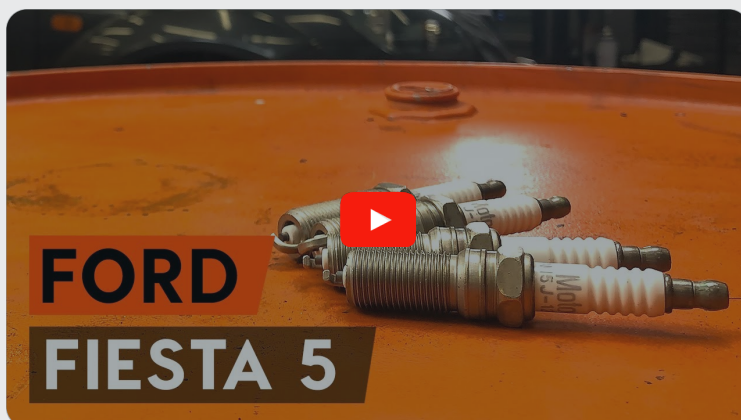

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP) 1.6 i, FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP) 1.8 i, FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP) 2.0 i, FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP) 1.6 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FORD MONDEO II  
STOPNICASTI ZADEK (BFP). ORODJE, KI GA BOSTE  
MORDA POTREBOVALI:**

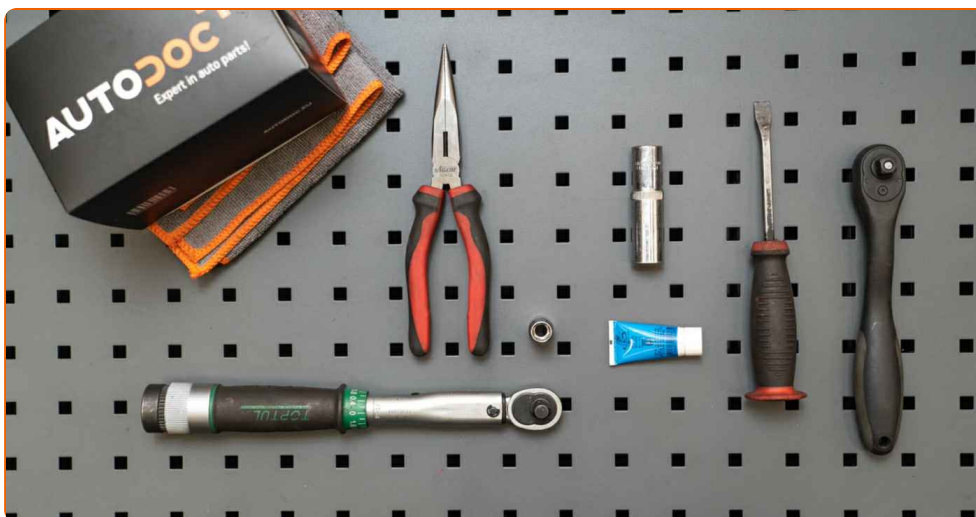

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Klešče za objemke Clic-R
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalnih svečk – FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP).  
AUTODOC nasvet:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FORD MONDEO II STOPNICASTI ZADEK (BFP). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

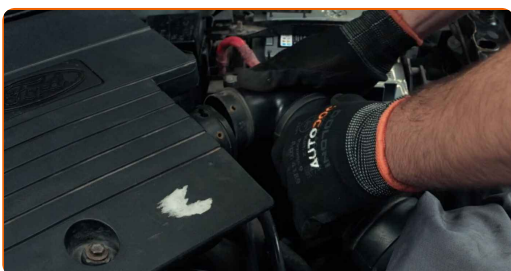

**4** Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

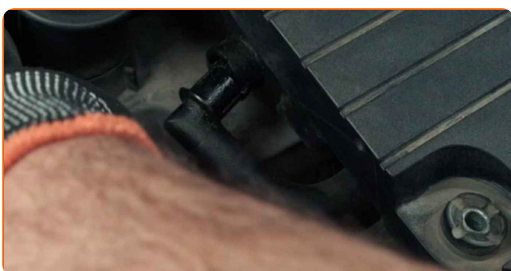


**5** Odstranite cev za dovod zraka.

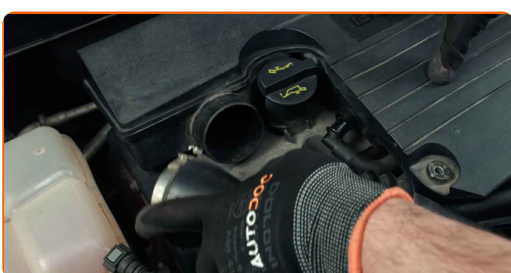

6

Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

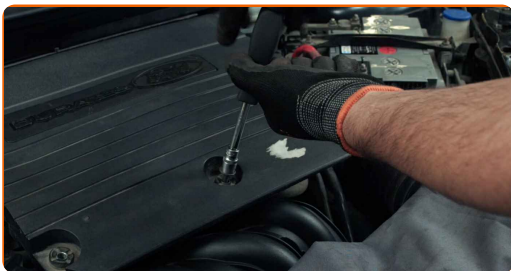

7

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

8

Odstranite ohišje zračnega filtra.



### Pozor!

- Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.


9

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



10

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite okrogle klešče.

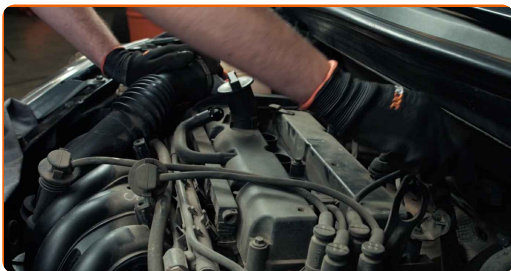


Menjava: vžigalnih svečk – FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP).  
Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.


11

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

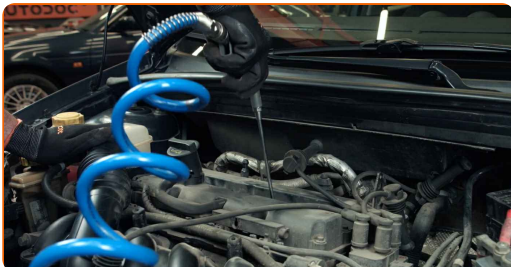

12


Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

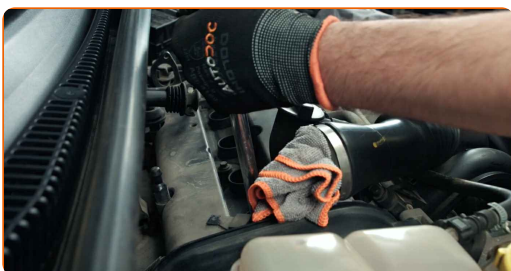


**13** Izvlecite vžigalne svečke.




**14** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

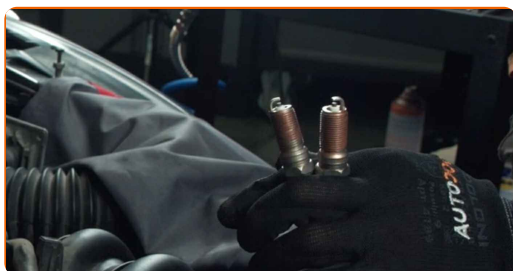

**15** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

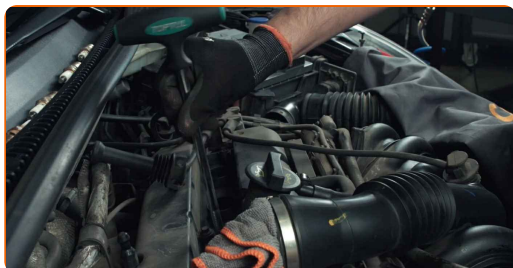


**16** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

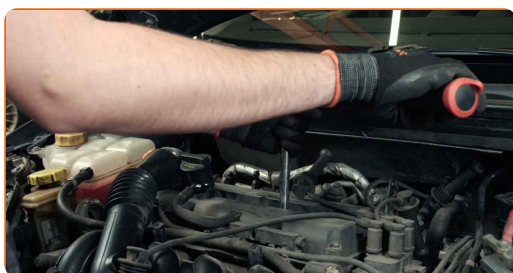

Menjava: vžigalnih svečk – FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP).  
AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


- 17** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

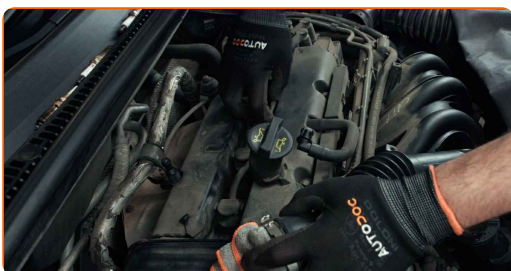

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – FORD MONDEO II stopnicasti zadek (BFP). Sledite korakom vgradnje.


- 18** Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

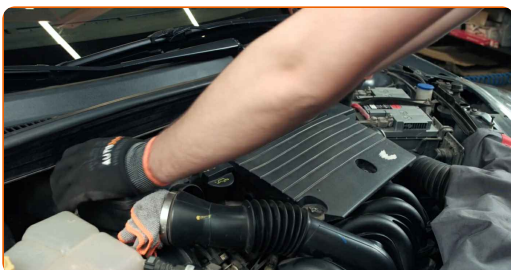



19

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

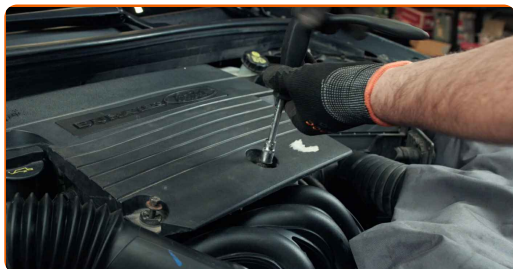


20

Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.




21

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

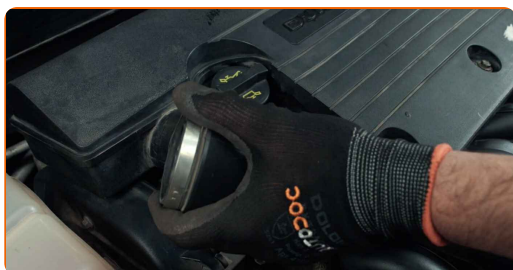


22

Namestite cev za dovod zraka in jo pričvrstite.

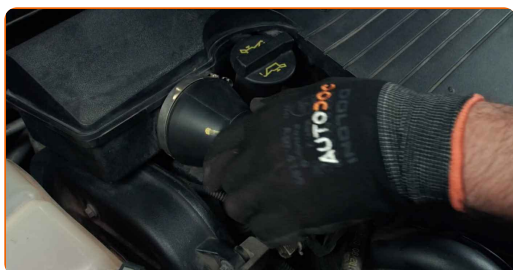

23

Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

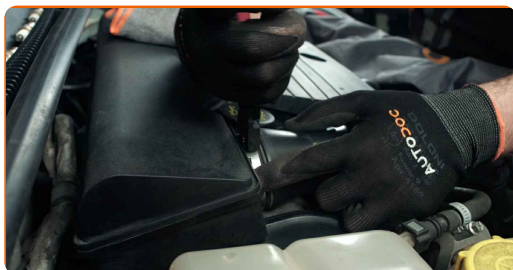

24

Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26

Zaprte pokrov.

27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.