

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalni kabli za svečke
na avtu **FORD MONDEO
III kombi (BWY)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – FORD
MONDEO III KOMBI (BWY). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:



- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: vžigalni kabli za svečke – FORD MONDEO III kombi (BWY).
AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – FORD MONDEO III KOMBİ (BWY). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalni kabli za svečke – FORD MONDEO III kombi (BWY). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

4 Naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.

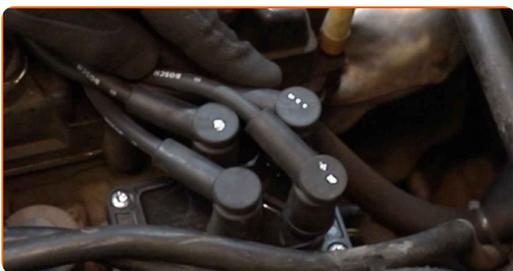

5

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave. Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – FORD MONDEO III kombi (BWY). Nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si položaj žic vžigalnih svečk.

6

Priključite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo. Priključite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – FORD MONDEO III kombi (BWY). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Sledite postopku namestitve.

7 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



8 Ugasnite motor.

9 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščjen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalni kabli za svečke – FORD MONDEO III kombi (BWY). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

10 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

11

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.