




Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **FORD MONDEO III**
stopnicasti zadek (B4Y)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

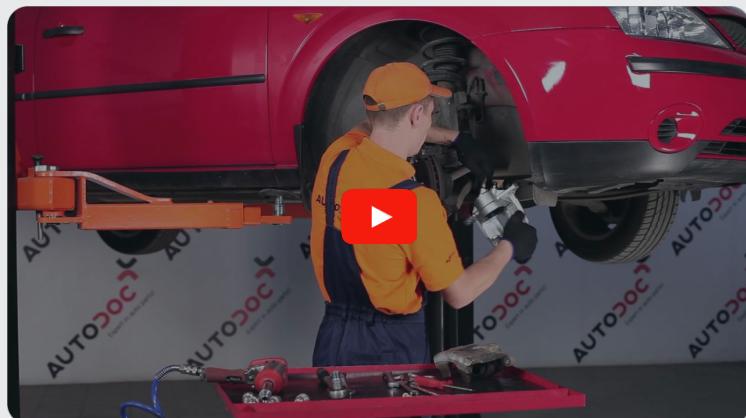

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) ST220, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 3.0 V6 24V, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 DI, FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.5 V6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – FORD MONDEO III STOPNICASTI ZADEK (B4Y). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ključ za zavorno cev št. 11
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Držalo zavorne cevi
- Ploščati Izvijač
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y).
AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – FORD MONDEO III STOPNICASTI ZADEK (B4Y). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

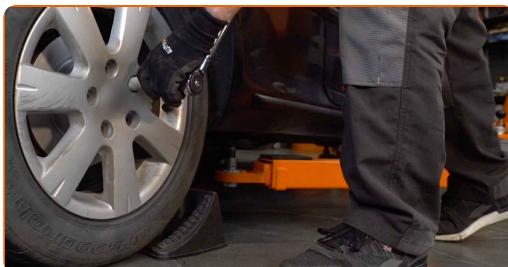

4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y).
AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.


6

Odstranite kolo.



7

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

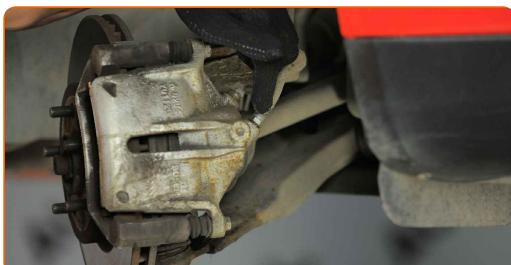


AUTODOC priporoča:


- Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

8 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.


9 Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.

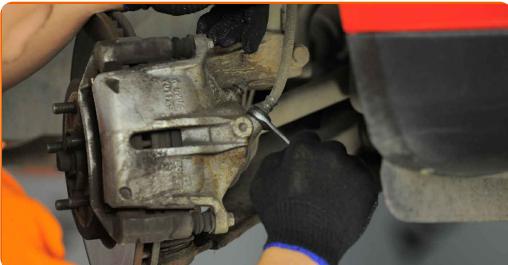


10 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

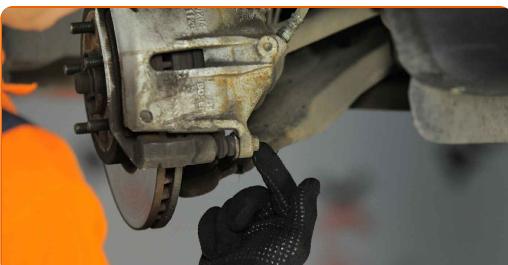

11 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

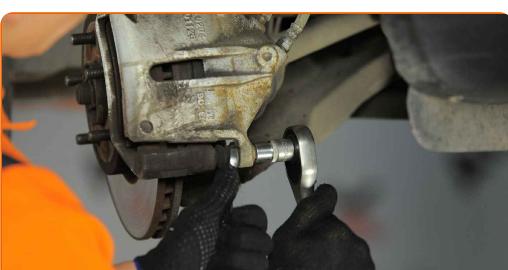


12 Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

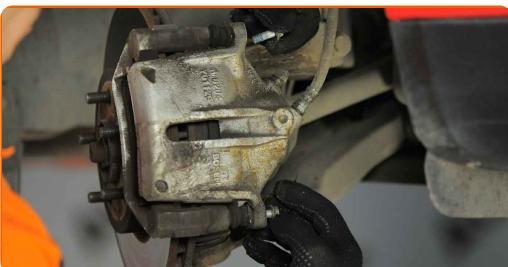

13

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

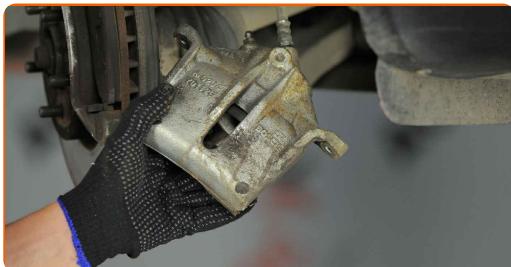

Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y).

Strokovnjaki priporočajo:


- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

14

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite ključ za matice št. 14.

15

Odklopite zavorno cev.

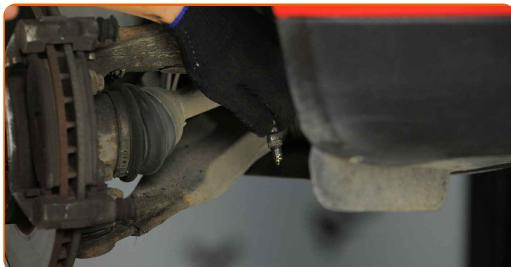

16

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

17

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust.



18

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



19

Privijte osna vodila.



20.1

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti.

**20.2**

Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

**21**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

**22**

Odstranite objemko zavorne cevi.



23

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.




24

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite ključ za matice št. 11.


25

Spusnite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

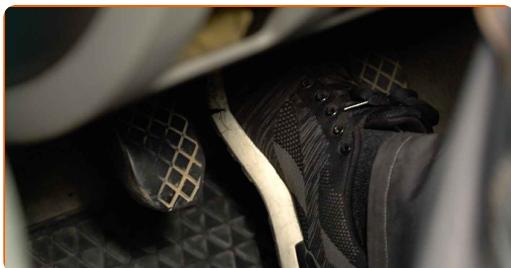

26

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite ključ za matice št. 11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

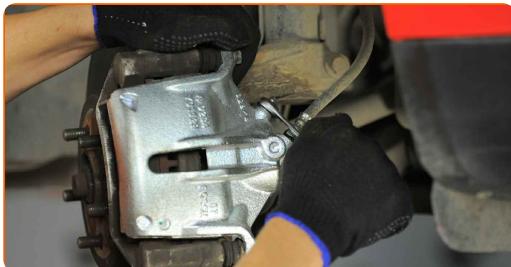

27

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.



28

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Očistite površino okvirja kolutne zavore.

30

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



31

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

32

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y)

33

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



34

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y). Nasvet:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

36

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

AUTODOC priporoča:

- FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.