

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
nosilec motorja desno na  
avtu **FORD TOURNEO**  
**CONNECT** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

** Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – FORD TOURNEO  
CONNECT. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**

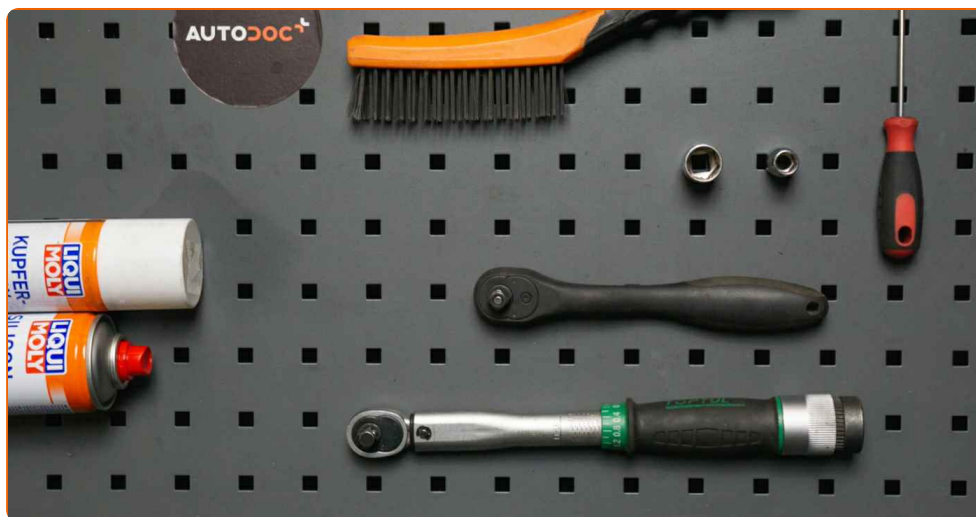

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Dvigalka
- Preveleka za blatnik


**Kupite orodja**

Menjava: nosilca motorja – FORD TOURNEO CONNECT. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – FORD TOURNEO CONNECT. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

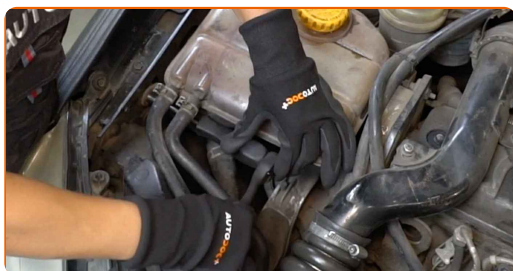

- 4 Sprostite držala rezervoarja hladilnega sredstva. Uporabite ploščat izvijač.

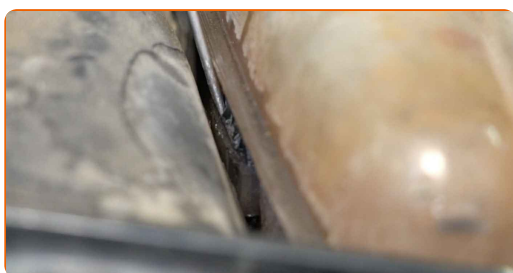


- 5 Odstranite rezervoar hladilne tekočine.

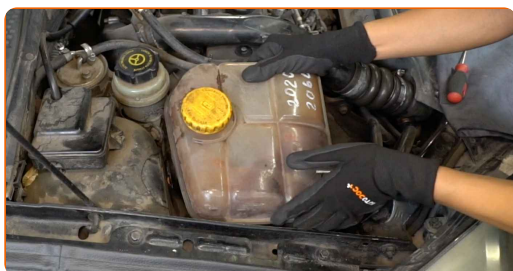


**6** Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalo.




**7** Očistite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

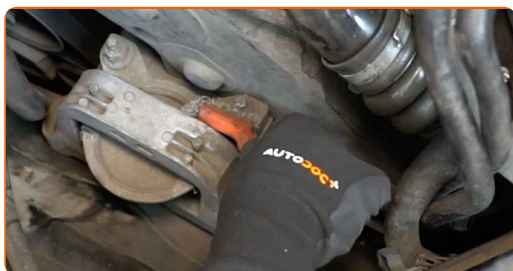

**8** Odvijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

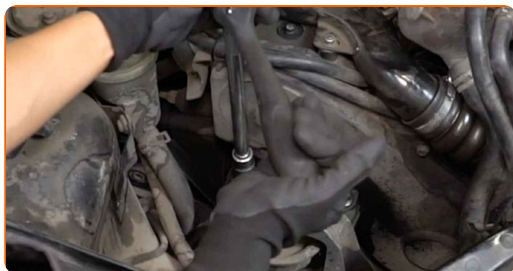


**9** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

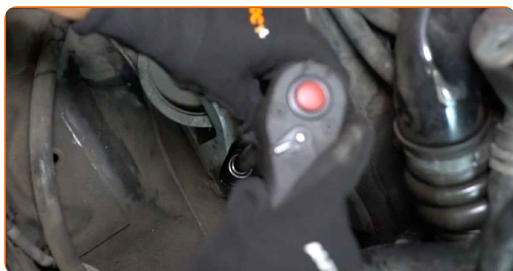

10

Odstranite vležajenje motorja.

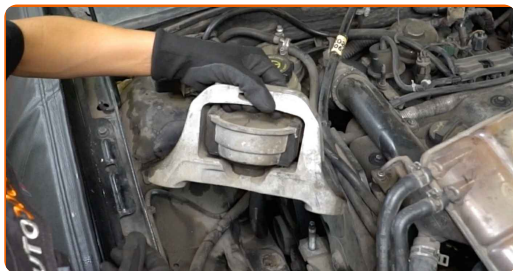


Menjava: nosilca motorja – FORD TOURNEO CONNECT. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.


11

Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

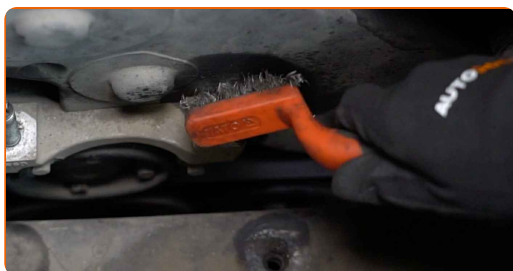

12

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.

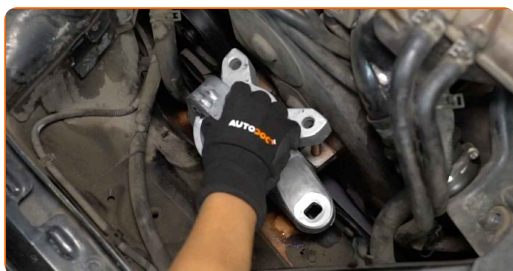

13


Dvignite dvigalko za 10–15 cm.




- 14** Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 15** Privijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

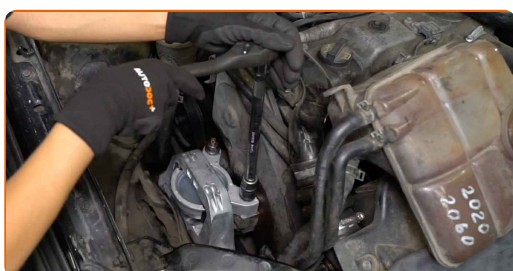

- 16** Zategnite zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 57 Nm.

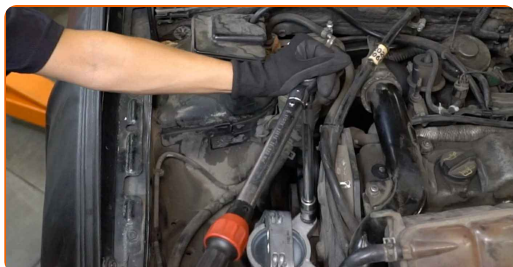


- 17** Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 57 Nm.

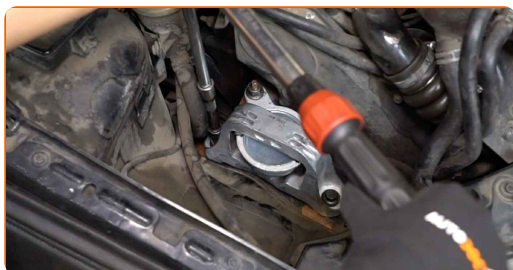

**18** Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.




**19** Namestite rezervoar za hladilno tekočino.

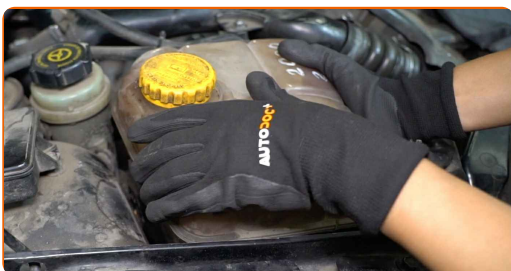


**20** Namestite rezervoar hladilne tekočine, tako da uporabite njegova držala.

**21** Privijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

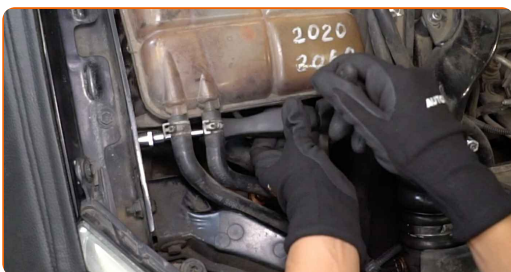

**22** Odstranite podporo izpod motorja.

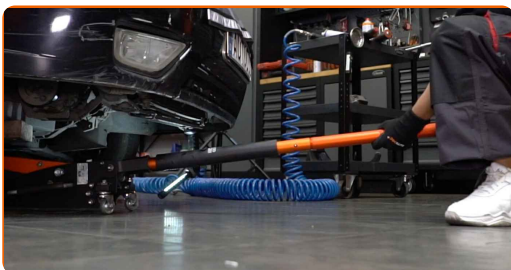

**23** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



24

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.