



Kako zamenjati sprednjo
zavorno cev na avtu **Ford
Transit Mk7 van** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – FORD TRANSIT MK7 VAN. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žično krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Keramično mast
- Navorni ključ
- Cevni ključ 11 mm
- Ključ za zavorne cevi 11 mm
- Kombinirani ključ 11 mm
- Kombinirani ključ 17 mm
- Natični nastavek 11 mm
- Udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm
- Ključ z ragljo ali električno orodje za odstranitev/namestitev pritrdilnih elementov z navojem
- Vrtljivi zatič
- Sponka za zamašitev cevi
- Posoda za odtekanje tekočine
- Komplet za odzračevanje zavor
- Izvijač z ravno glavo
- Montažni vzvod
- Kladivo
- Avtomobilsko dvigalo ali dvigalko z avtomobilskimi podstavki in kline za kolesa

KUPITE ORODJA

Menjava: zavornih cevi – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevajte intervale vzdrževanja, priporočila in zahteve za uporabo dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Postopek zamenjave je enak za desno in levo zavorno cev na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – FORD TRANSIT MK7 VAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Odvijte pokrovček rezervoarja zavorne tekočine.



3

Zavarujte kolesa s klini.



4

Sprostite matice koles. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite vrtljivi zatič.

**5**

Dvignite vozilo.



Menjava: zavornih cevi – Ford Transit Mk7 van. Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.

6

Odvijte matice koles.



Pozor!

- V izognitev poškodbam držite kolo, medtem ko odvijate maticice.

7

Odstranite kolo.



8

Pripravite posodo za odtekanje tekočine.




9

Očistite mesta, kjer je zavorna cev priključena na zavorno sedlo in togo zavorno cev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte spojno matico, ki povezuje togo zavorno cev z zavorno cevjo. Uporabite obročni odprt ključ 11 mm. Uporabite kombinirani ključ 17 mm.

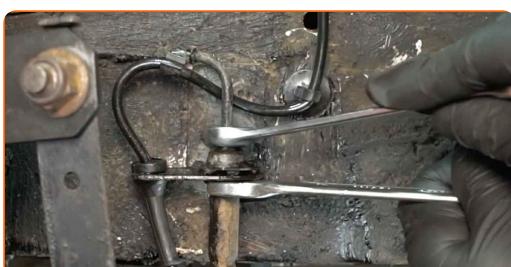

11

Odvijte spojno matico, ki povezuje togo zavorno cev z zavorno cevjo.



12

Zamašite togo zavorno cev. Uporabite sponko za zamašitev cevi.



13

Odklopite zavorno cev z zavornega sedla. Uporabite obročni odprt ključ 11 mm.



14

Zamašite luknjo v sedlu s čepom.

15

Odstranite zaščitno sponko zavorne cevi. Uporabite izvijač z ravno glavo. Uporabite montažni vzvod.



16

Odstranite zavorno cev.

**17**

Očistite montažno mesto zavorne cevi na togji zavorni cevi. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

**18**

Očistite mesto, kjer je zavorna cev priključena na zavorno sedlo. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

**19**

Odstranite čep iz luknje v sedlu.

20

Pritrdite novo zavorno cev na zavorno sedlo tako, da v luknjo v sedlu privijete spojno matico zavorne cevi.



21

Namestite zavorno cev v nosilec na karoseriji.



22

Namestite zaščitno sponko zavorne cevi. Uporabite kladivo.



23

Odstranite sponko za zamašitev cevi s toge zavorne cevi.

24

V zavorno cev privijte spojno matico toge zavorne cevi in jo zategnite. Uporabite obročni odprt ključ 11 mm. Uporabite kombinirani ključ 17 mm. Uporabite cevni ključ 11 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 15 Nm.



25

Zategnite spojno matico zavorne cevi na zavornem sedlu. Uporabite obročni odprt ključ 11 mm. Uporabite cevni ključ 11 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 15 Nm.



26

Odstranite pokrovček vijaka za odzračevanje zavor.

**27**

Očistite vijak za odzračevanje. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

**28**

Priklučite komplet za odzračevanje zavor na vijak za odzračevanje zavor.

**29**

Odvijte vijak za odzračevanje zavor. Uporabite kombinirani ključ 11 mm.

**30**

Večkrat pritisnite zavorni pedal, da iz sistema odstranite zrak.



Menjava: zavornih cevi – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC priporoča:

- Podrobna navodila za odzračevanje zavornega sistema najdete v našem drugem videu: <https://youtu.be/9dxcd-pJZ9Q>

31

Privijte vijak za odzračevanje zavor. Uporabite kombinirani ključ 11 mm.

**32**

Odklopite komplet za odzračevanje zavor.

**33**

Zategnite vijak za odzračevanje zavor. Uporabite natični nastavek 11 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 9 Nm.

**34**

Očistite mesto vijaka za odzračevanje zavor. Uporabite čistilo zavor.



35

Ponovno pritrdite pokrovček vijaka za odzračevanje zavor.

36

Očistite montažno mesto platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

**37**

Obdelajte površino pesta kolesa, ki se dotika platišča kolesa. Uporabite keramično mast.

**38**

Namestite kolo.



Pozor!

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju pritrdilnih vijakov.

39

Privijte kolesne matice. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.



40

Sputite avto in zategnite kolesne matice po križnem vzorcu. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 200 Nm.



41

Odstranite dvigalko, podstavke za avto in kline za kolesa.



42

Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.



43

Zategnite pokrovček rezervoarja zavorne tekočine.



44

Zaprite pokrov motorja.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7
VAN**

ZAVORNE CEVI ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE CEVI ZA FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.