



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **FORD**  
**TRANSIT CONNECT**  
**(P65\_, P70\_, P80\_)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FORD TRANSIT CONNECT  
(P65\_, P70\_, P80\_). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4 Snemite pokrov filtra.



5

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



6

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

7

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

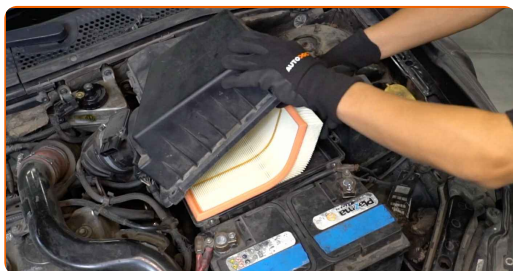


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


8

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

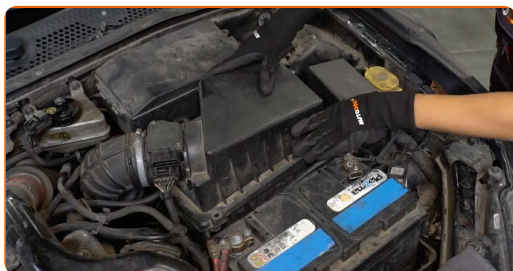

9

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

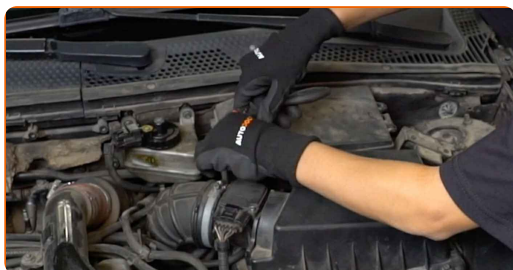

10

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

11

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**



**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.