



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **FORD**  
**TRANSIT COURIER**  
**Kombi** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FORD TRANSIT COURIER  
KOMBI. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Pogonska vtičnica št. 10
- Krpa iz mikrovlaken
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FORD TRANSIT COURIER Kombi – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4 Snemite pokrov filtra.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


5

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



6

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

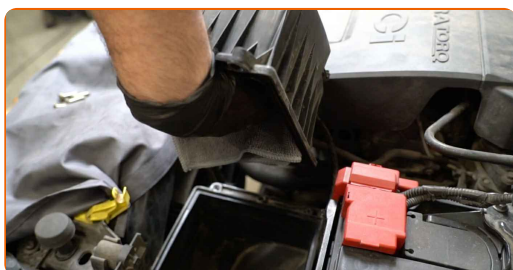

7

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



**Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Nasvet:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.


8

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

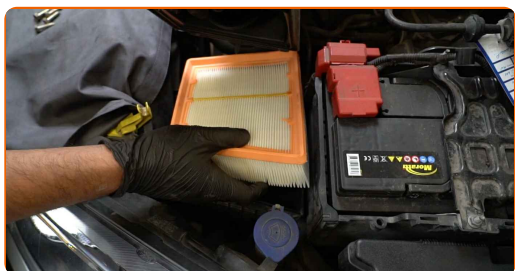


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

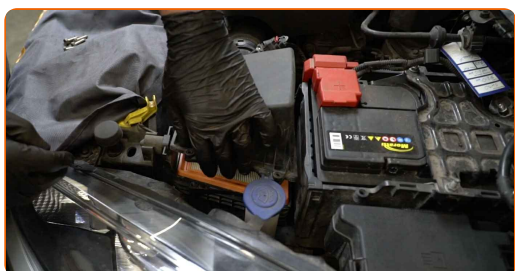


## AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

11

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

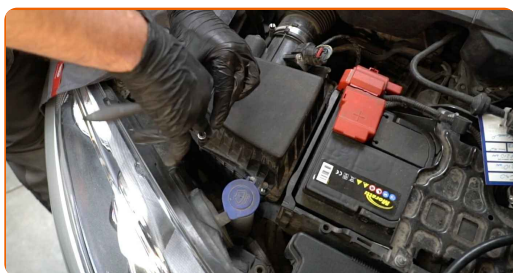

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.