




Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice spredaj
na avtu **FORD TRANSIT**
COURIER Kombi –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

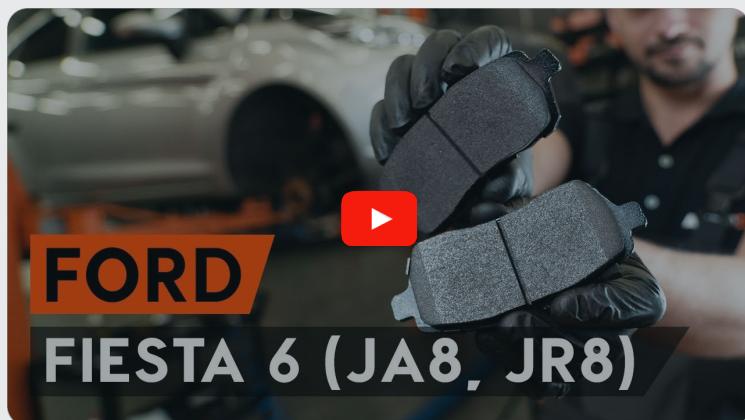

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi,
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5
TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD
Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – FORD TRANSIT COURIER KOMBI. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

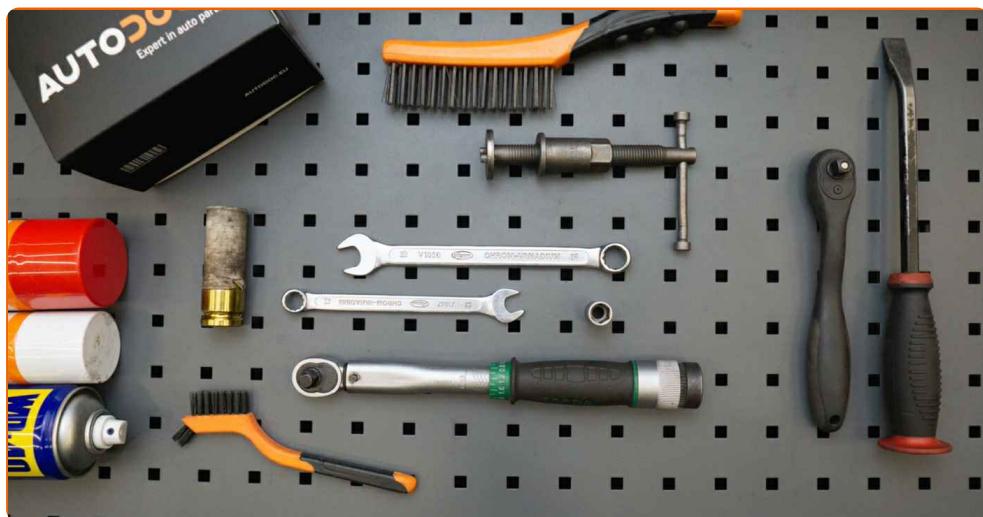

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Pogonska vtičnica št. 12
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)


Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – FORD TRANSIT COURIER KOMBI. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

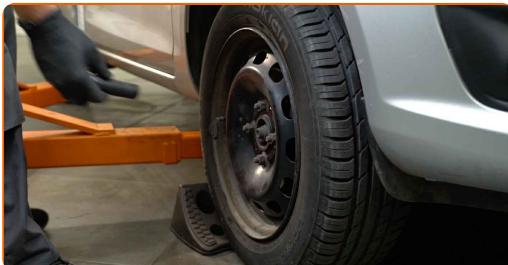

3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Nasvet:


- V izognitev poškodb držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

6

Odstranite kolo.


**7**

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

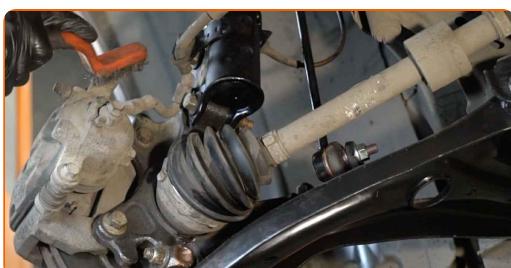

8

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №12.

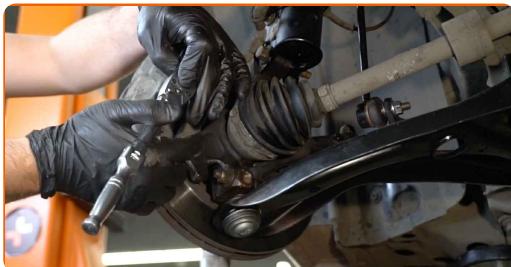

9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



10

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pada iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

11

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

12

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

13

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



14

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

15

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti civiljenju.



AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

16

Namestite nove zavorne plošče.



Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Nasvet:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.


17

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 26 Nm.



18

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

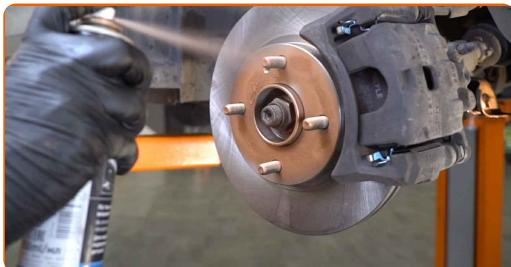

19

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

20

Namestite kolo.



Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

21

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



22

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



23

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC nasvet:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

24

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



AUTODOC priporoča:

- FORD TRANSIT COURIER Kombi – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

25

Zaprite pokrov.

Menjava: zavornih ploščic – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebнемu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.