

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **FORD TRANSIT**  
**keson/podvozje (T\_ \_)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_) 2.5 DI, FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_) 2.5 D KAT

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FORD TRANSIT  
KESON/PODVOZJE (T\_ \_). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Kapa za oljni filter 65-14F
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: olja in oljnega filtra – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_).  
AUTODOC priporoča:


- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte čep oljnega filtra.

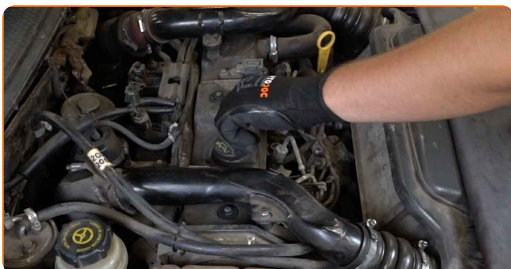

**4** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_).  
AUTODOC nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

5

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.



6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_).  
AUTODOC priporoča:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.
- Pozor! Olje je lahko vroče.

**9** Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**10** Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



**11** Pripravite posodo za stari oljni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

12

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




13

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



14

Namestite nov oljni filter.

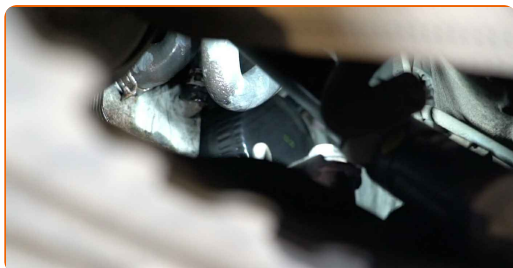


### Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

15

Privijte oljni filter. Ne pozabite upoštevati priporočenega navornega ključa. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

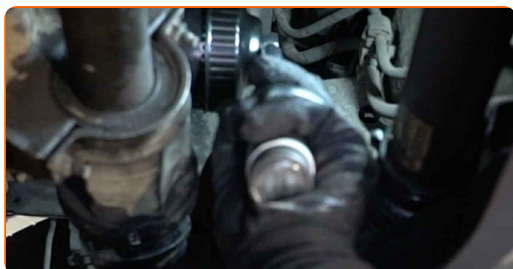

Menjava: olja in oljnega filtra – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_).  
AUTODOC nasvet:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

**16** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

**17** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.



**18** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**19** Spustite avtomobil.


**20** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.





21

Vnesite lijak.

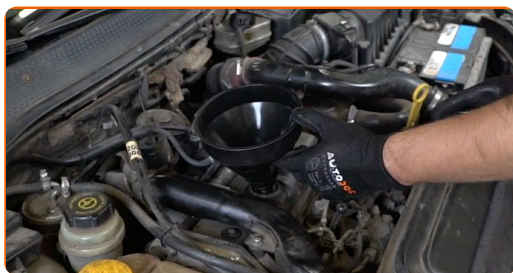

22

V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



Menjava: olja in oljnega filtra – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_).  
Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

23

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



**Pozor!**

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

**24** Namestite pokrov filtra za olje.

**25** Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



**26** Pustite da motor nekaj minut deluje.

**27** Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

**28** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

**29** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

30

Zaprte pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – FORD TRANSIT keson/podvozje (T\_ \_). Nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.