

 **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati zračni  
filter na avtu **FORD**  
**TRANSIT**  
**keson/podvozje** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD TRANSIT Zabož 2.2 TDCi

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FORD TRANSIT  
KESON/PODVOZJE. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:



• Krpo iz mikrovlaknen

• Preveleko za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: zračni filter – FORD TRANSIT keson/podvozje. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**


- Upoštevajte intervale vzdrževanja, priporočila in zahteve za uporabo dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – FORD TRANSIT keson/podvozje.

**KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov motorja.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.

**3** Odpnite sponke cevi za dovod zraka.

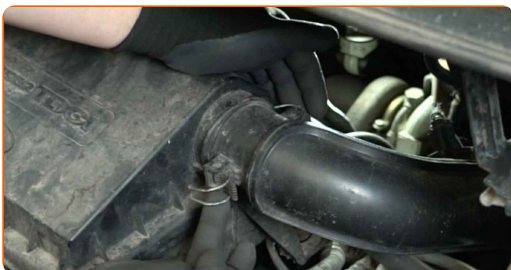

**4** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.




**5** Odprite sponke pokrova zračnega filtra.




**6** Odstranite pokrov zračnega filtra.




**7** Dovodno cev zraka zamažite s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

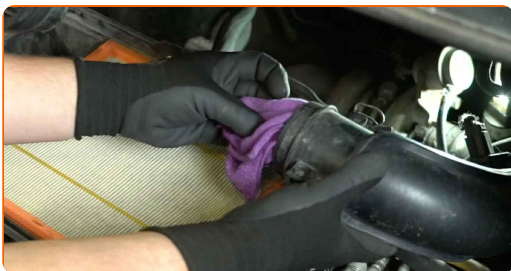

**8** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

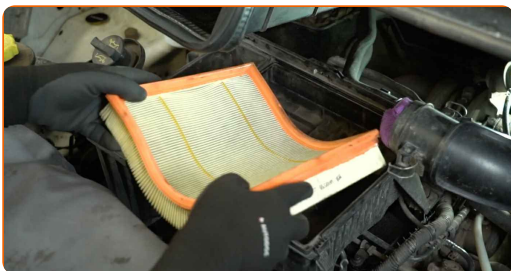


**9** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

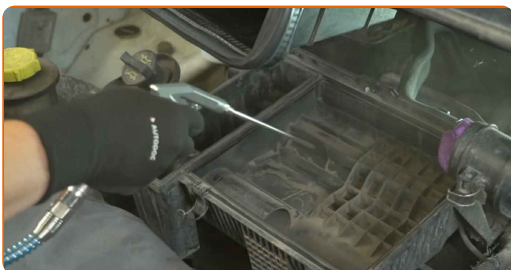

10

Vstavite nov filtrni element v ohišje filtra.

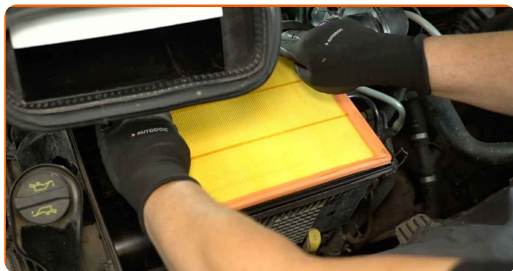


### Strokovno priporočilo AUTODOC:

- Med namestitvijo se prepričajte, da boste preprečili vdor prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.
- FORD TRANSIT keson/podvozje – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

11

Namestite pokrov zračnega filtra.

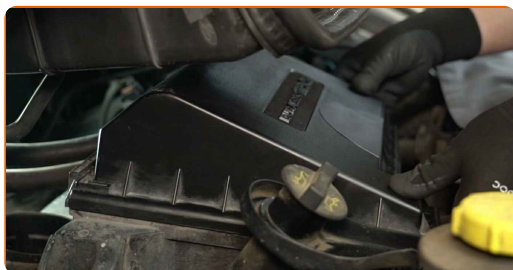

12


Zaskočite sponke pokrova zračnega filtra na mesto.




**13** Odstranite krpo iz mikrovlagen iz dovodne cevi zraka.



**14** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

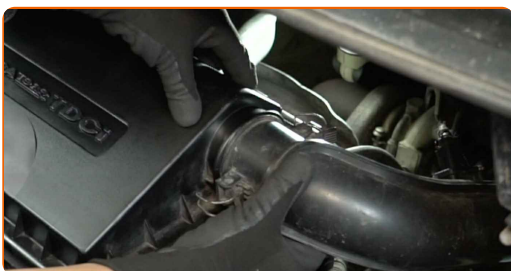

**15** Zaskočite sponke dovodne cevi zraka na mesto.

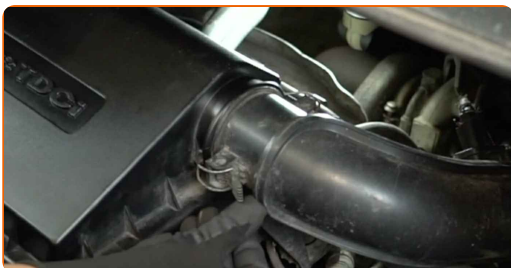

**16** Odstranite zaščitno prevleko blatnika.

**17** Zaprite pokrov motorja.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.