



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**FORD TRANSIT**  
**keson/podvozje** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT keson/podvozje 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.3 16V LPG RWD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD TRANSIT  
KESON/PODVOZJE. SEZNAM ORODA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Posoda za tekočino
- Izvijač z zatikalom

[Kupite orodja](#)

Menjava: filtra goriva – FORD TRANSIT keson/podvozje. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD TRANSIT KESON/PODVOZJE. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite vratca za gorivo.



2

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4

Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




5 Odvijte pritrdilne vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



6 Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

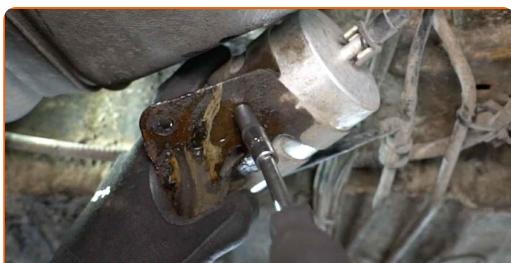


8 Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

9 Pripravite posodo za tekočine.



10

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

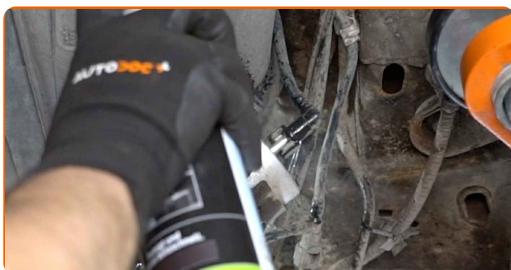

11

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.



12

Odstranite filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – FORD TRANSIT keson/podvozje. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

13

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



14

Namestite nov filter za gorivo.



#### Menjava: filtra goriva – FORD TRANSIT keson/podvozje. AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FORD TRANSIT keson/podvozje.

15

Namestite cev za gorivo.



16

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.




**17**


Namestite cev za gorivo.

**18**

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

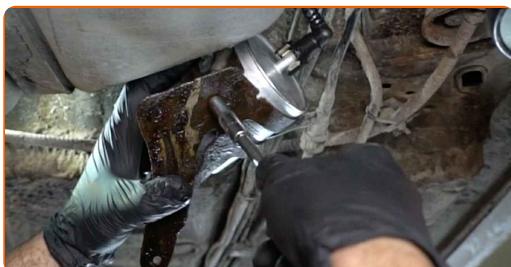**19**

Privijte pritrdilne vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

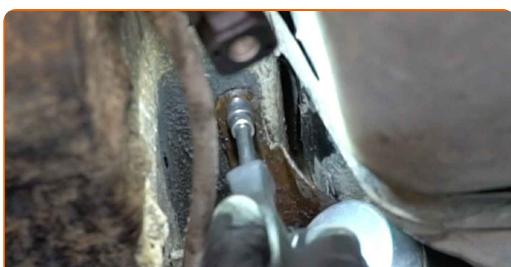**20**

Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**21**

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



22

Sputite avtomobil.

23

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



24

Zaprite vratca za gorivo.



Menjava: filtra goriva – FORD TRANSIT keson/podvozje. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

25

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

26

Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.