



Kako zamenjati sprednje  
droge stabilizatorja na  
avtu **FORD Transit Mk5  
Platform / Chassis (V184,  
V185)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT keson/podvozje (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT keson/podvozje (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT keson/podvozje (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.3 16V, FORD TRANSIT keson/podvozje (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT keson/podvozje (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.3 BiFuel

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD TRANSIT Zabož 2.2 TDCi

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – FORD  
TRANSIT MK5 PLATFORM / CHASSIS (V184, V185).  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žično krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramično mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ 20 mm
- Natični nastavek 10 mm
- Natični nastavek 17 mm
- Natični nastavek 19 mm
- Imbus ključ H5
- Udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm
- Ključ z ragljo ali električno orodje za odstranitev/namestitev pritrdilnih elementov z navojem
- Vrtljivi zatič
- Avtomobilsko dvigalo ali dvigalko z avtomobilskimi podstavki in kline za kolesa


**Kupite orodja**

Menjava: končnika stabilizatorja – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185). AUTODOC priporočja:

- Droge stabilizatorja in puše zamenjajte v parih.
- Postopek zamenjave je enak za droge stabilizatorja in puše na obeh straneh iste osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – FORD TRANSIT MK5 PLATFORM / CHASSIS (V184, V185). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

**1** Zavarujte kolesa s klini.

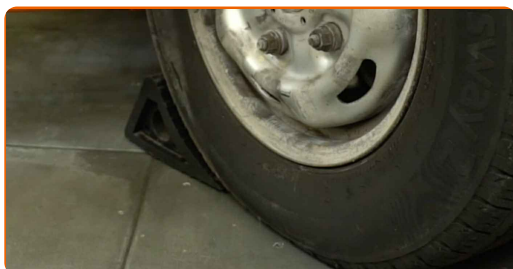

**2** Sprostite kolesne matice na sprednjih kolesih. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite vrtljivi zatič.



**3** Dvignite vozilo.

### Pozor!

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.

**4**

Odvijte matice na enem od koles in ga odstranite.




Menjava: končnika stabilizatorja – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185). Nasvet:

- V izognitev poškodbam držite kolo, medtem ko odvijate matice.

**5**

Na enak način odstranite drugo kolo.

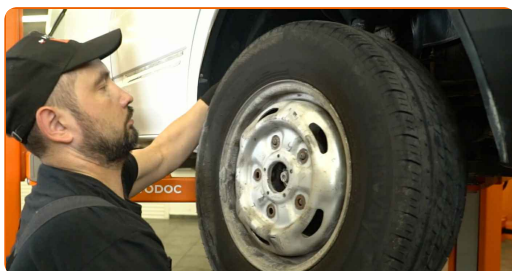

**6** Očistite pritrdilne elemente enega od drogov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja s stabilizatorjem. Uporabite kombinirani ključ 19 mm. Za pritrditev krogičnega čepa uporabite imbus ključ H5. Uporabite ključ z ragljo.



**8** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite natični nastavek 19 mm. Uporabite ključ z ragljo.



**9** Odstranite drog stabilizatorja.




**10** Po enakih korakih odstranite tudi drugi drog stabilizatorja.



**11** Očistite pritrdilna mesta droga stabilizatorja na eni strani osi. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



**12** Namestite novi drog stabilizatorja in njegove pritrdilne elemente.

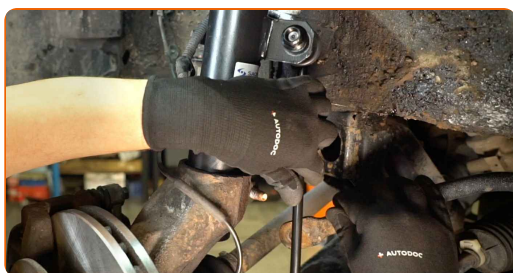


**13** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja s stabilizatorjem. Uporabite kombinirani ključ 20 mm. Uporabite natični nastavek 17 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 55 Nm.







- 14** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite kombinirani ključ 20 mm. Uporabite natični nastavek 17 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 55 Nm.

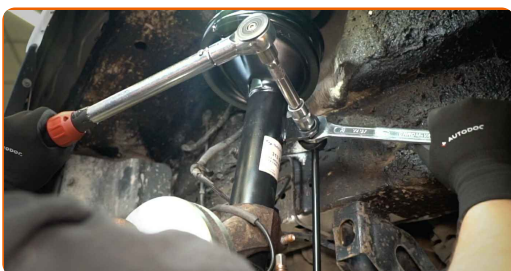


- 15** Po enakih korakih namestite novi drog stabilizatorja na drugi strani.

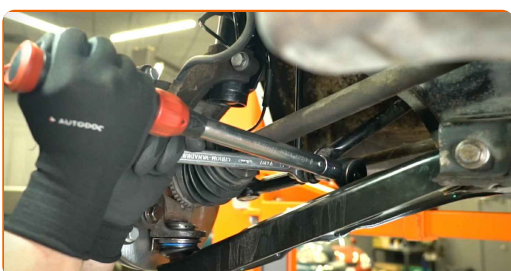

- 16** Očistite pritrdilno mesto enega od koles. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

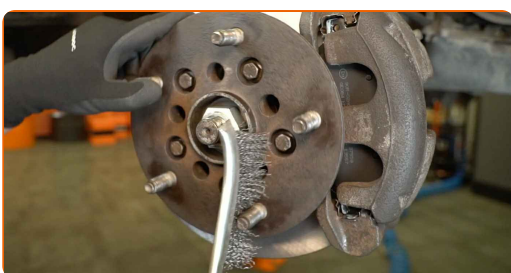

- 17** Obdelajte površino pesta kolesa, ki se dotika platišča kolesa. Uporabite keramično mast.

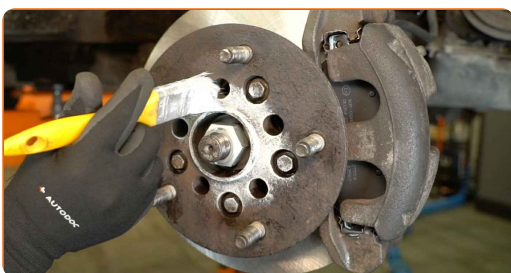



18

Namestite kolo.



Menjava: končnika stabilizatorja – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju pritrdilnih vijakov.

19

Privijte kolesne matice. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.



20

Na enak način ponovno namestite drugo kolo.

21

Spustite avto in zategnite kolesne matice v navzkrižnem vrstnem redu. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 200 Nm.



22

Odstranite dvigalko, podstavke za avto in kline za kolesa.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.