



Kako zamenjati avtodel
dodatna smerna
utripalka na avtu **FORD**
Transit Mk6 Keson /
Podvozje (V347, V348) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Transit Mk6 Zabož (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

MENJAVA: DODATNA SMERNA UTRIPALKA – FORD
TRANSIT MK6 KESON / PODVOZJE (V347, V348).
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

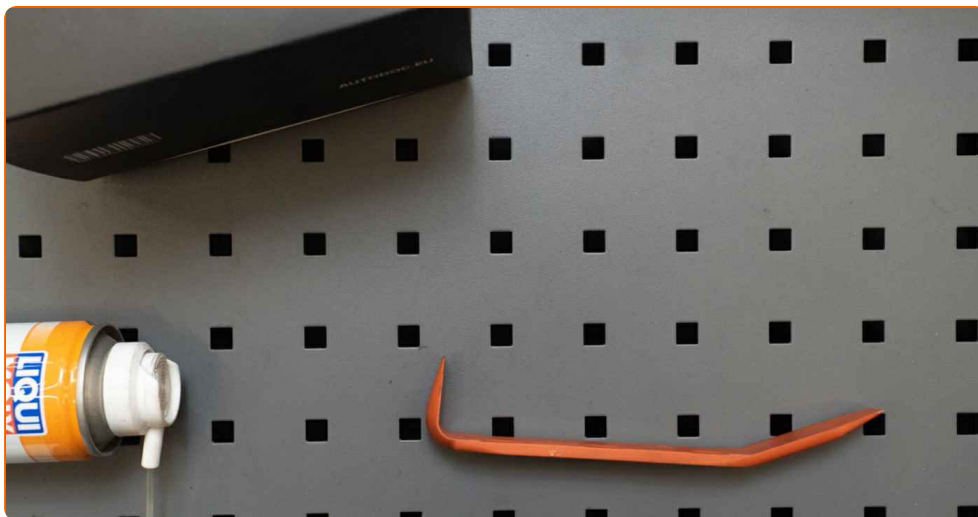

- Sprej za elektroniko
- Plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja


Kupite orodja

Menjava: dodatna smerna utripalka – FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348). Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: DODATNA SMERNA UTRIPALKA – FORD TRANSIT MK6 KESON / PODVOZJE (V347, V348). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


- 1 Odstranite stransko smerno utripalko. Uporabite plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja.

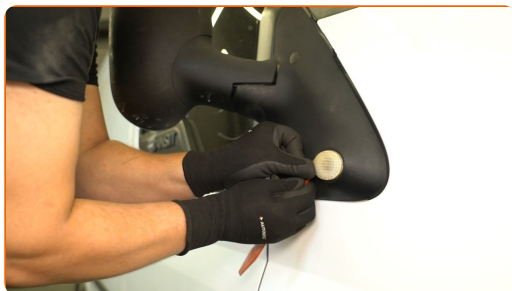

- 2 Odklopite konektor s stranske smerne utripalke.



- 3 Obdelajte konektor stranske smerne utripalke. Uporabite sprej za elektroniko.

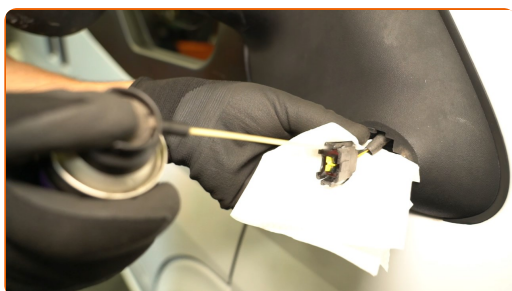


4

Pritrdite konektor na novo stransko smerno utripalko.



5

Namestite novo stransko smerno utripalko.

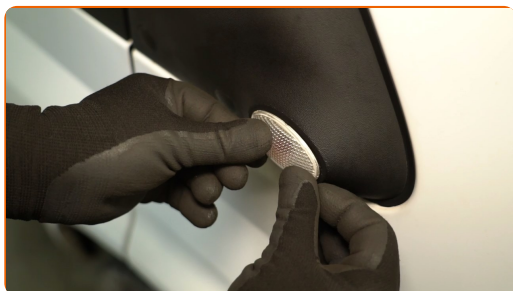

6

Preverite, ali nova komponenta deluje.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

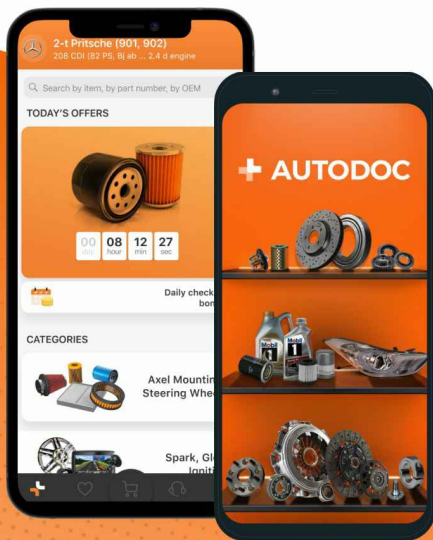

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

DODATNA SMERNA UTRIPALKA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.