



Kako zamenjati avtodel
zadnja luč na avtu **FORD**
Transit Mk6 Keson /
Podvozje (V347, V348) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Transit Mk6 Zabož (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

MENJAVA: ZADNJA LUČ – FORD TRANSIT MK6 KESON
/ PODVOZJE (V347, V348). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko

Kupite orodja

Menjava: zadnja luč – FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1


Odprite zadnja vrata.

2

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo zadnjo luč z avtomobilsko karoserijo.

3

Odstranite zadnjo luč.

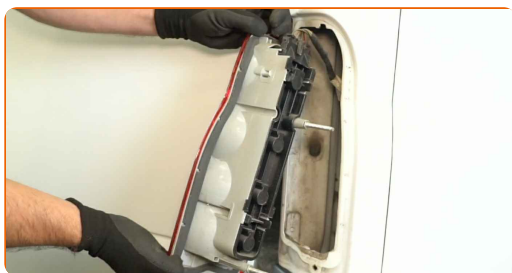


Pomembno!

- Pri odstranjevanju dela ne uporabite prevelike sile. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

4

Odklopite konektor zadnje luči.

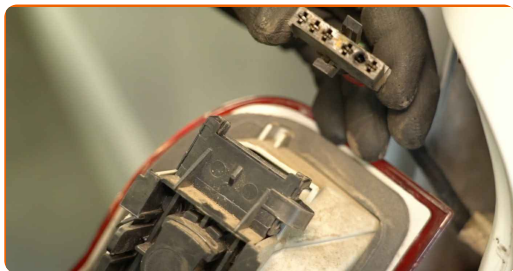

5

Odstranite držalo žarnice skupaj z žarnicami.



Pozor:

- Menjava: zadnja luč – FORD Transit Mk6 Keson / Podvozje (V347, V348). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Izogibajte se dotikanju stekla žarnice z golimi rokami. Sledovi prstov na njem lahko povzročijo okvaro.


6

Namestite držalo žarnice skupaj z žarnicami.




7

Obdelajte konektor zadnje luči. Uporabite sprej za elektroniko.

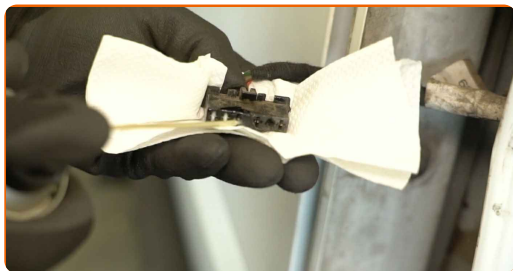


8

Pritrdite konektor zadnje luči.

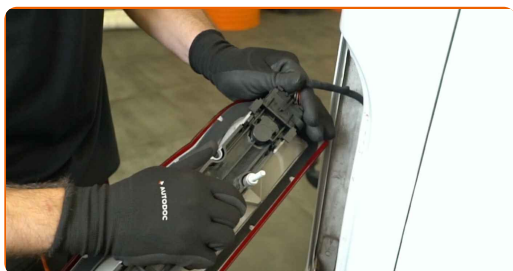


9

Namestite novo zadnjo luč.

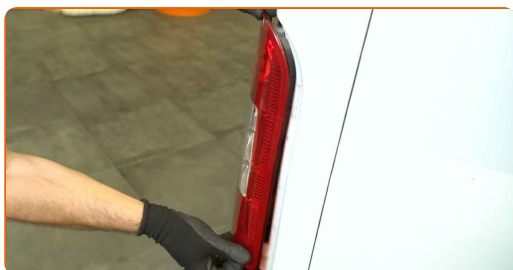

10

Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo zadnjo luč z avtomobilsko karoserijo.

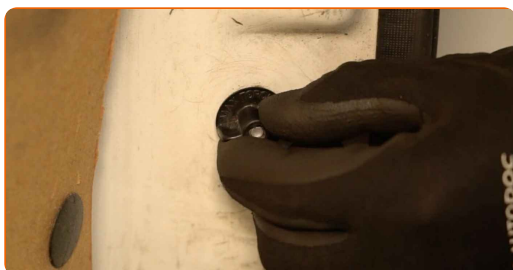

11

Zaprite zadnja vrata.

12

Preverite, ali nova komponenta deluje.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZADNJA LUČ: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.