



Kako zamenjati filter kabine na avtu **FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Avtobus 3.2 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: FORD TRANSIT Zabož 2.2 TDCi

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – FORD
TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:



• Krpo iz mikrovlaknen

• Preveleko za blatnik

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOC priporoča:**

- Filter kabine zamenjajte vsaj enkrat na šest mesecev, enkrat zgodaj spomladi in enkrat jeseni.
- Upoštevajte servisne intervale, priporočila, in zahteve za uporabo dela, ki jih je navedel proizvajalec.
- Če se je pretok zraka v kabino močno zmanjšal ali če avto uporabljate na območju z veliko prahu ali cvetnega prahu, filter zamenjajte prej, kot je določeno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.

3 Izvlecite stari filter kabine.




4 S čisto brisačo zaprite zračni kanal in očistite notranjost ohišja filtra kabine. Uporabite krpo iz mikrovlagen.



5 Odstranite gumijasti trak.



6 V ohišje namestite nov filter. Preverite oznake na robu filtra in se prepričajte, da ga nameščate s pravilno stranjo navzgor.

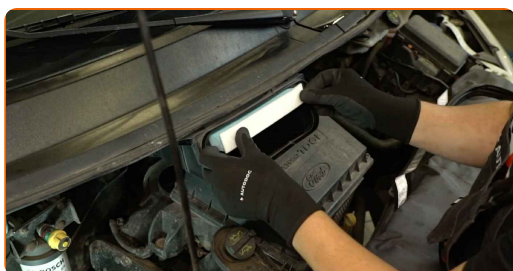


Menjava: filter notranjega prostora – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
Strokovnjaki priporočajo:

- Med namestitvijo poskrbite, da v ohišje zračnega filtra ne zaideta prah in umazanija.
- Poskrbite, da boste uporabljali le kakovostne filtre.

7

Namestite gumijasti trak.

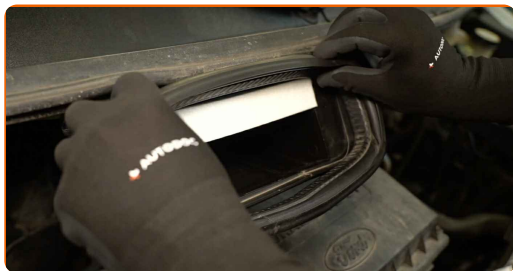

8

Odstranite prevleko za blatnik.

9


Zaprte pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

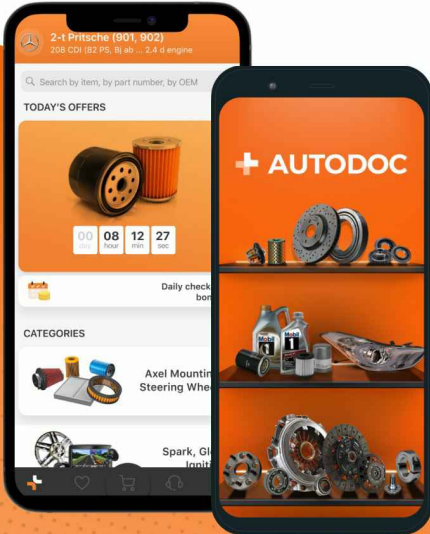

AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.