



Kako zamenjati stikalo
električnega okna na
avtu **FORD Transit Mk6**
Platform / Chassis
(V347, V348) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT keson/podvozje 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD TRANSIT Zabož 2.2 TDCi

**MENJAVA: STIKALO ELEKTRIČNEGA OKNA – FORD
TRANSIT MK6 PLATFORM / CHASSIS (V347, V348).
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Maskirni trak
- Navorni ključ
- Natični nastavek 8 mm
- Natični nastavek 10 mm
- Ključ z ragljo
- Vrtalnik
- Komplet vrtalnih nastavkov
- Kleščice za kovičenje
- Zakovice
- Izvijač Phillips
- Kleščice z dolgim nosom
- Plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja

Kupite orodja

Menjava: stikalo električnega okna – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: STIKALO ELEKTRIČNEGA OKNA – FORD TRANSIT MK6 PLATFORM / CHASSIS (V347, V348). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite vrata avtomobila.



2

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite izvijač Phillips.

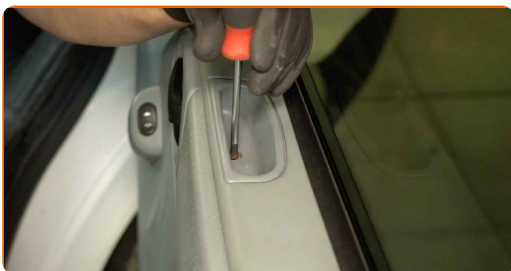

3

Snemite okrasni pokrov ročke vrat.



4

Odstranite pritrdilne vijake.



5

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja.




Menjava: stikalo električnega okna – FORD Transit Mk6 Platform / Chassis (V347, V348). AUTODOC priporoča:

- Pri odstranjevanju dela ne uporabite prevelike sile. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


6

Odklopite konektor s stikala električnega okna.

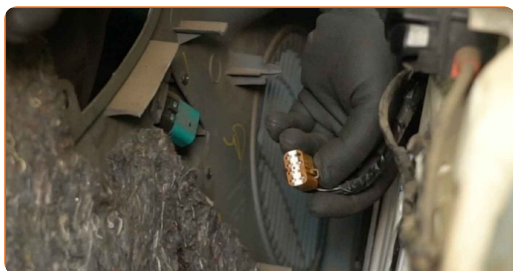


7

Obdelajte konektor stikala električnega okna. Uporabite sprej za elektroniko.

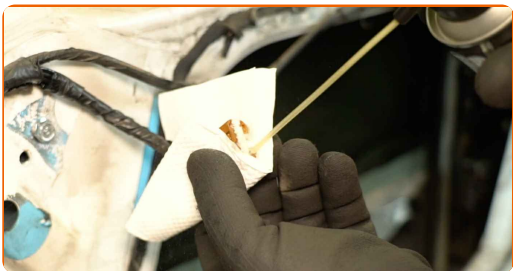


8

Odstranite staro stikalo električnega okna s panela vrat. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

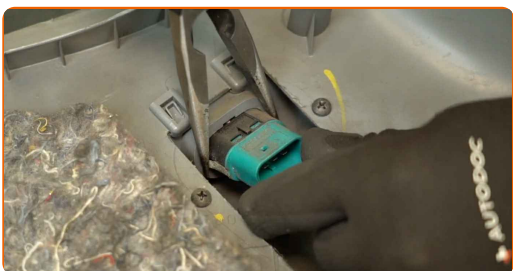


9

Namestite novo stikalo električnega okna na panel vrat.

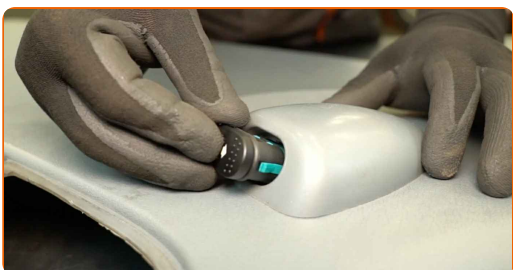


10

Pritrdite konektor na stikalo električnega okna.

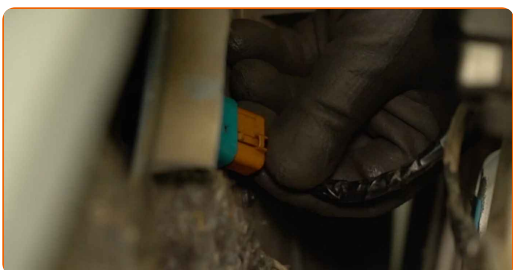

11

Ponovno namestite vratni panel.

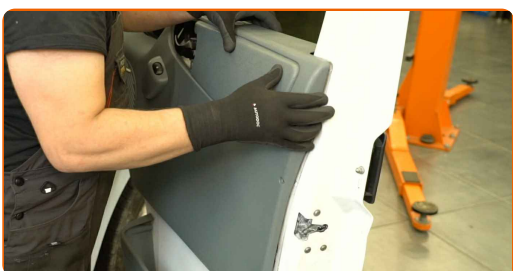

12 Pritrdite okrasni pokrov ročke vrat.



13 Namestite pritrdilne vijake.



14 Zategnite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite izvijač Phillips.




15 Preverite, ali nova komponenta deluje.



16

Zaprte vrata avtomobila.

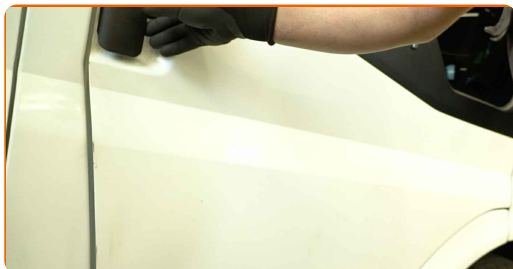

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

STIKALO ELEKTRIČNEGA OKNA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.