



Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice spredaj
na avtu **FORD Transit**
Mk6 Tourneo – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Transit Mk6 Zabož (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Menjava: zavornih ploščic – FORD Transit Mk6 Tourneo. Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne ploščice v kompletih na osi. To bo zagotovilo enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave zavornih ploščic je enak za obe strani iste osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – FORD Transit Mk6 Tourneo.


KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Odvijte pokrovček rezervoarja zavorne tekočine.




3 Zavarujte kolesa s klini.

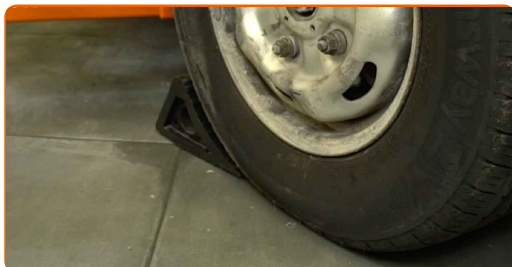

4

Sprostite matice koles. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite vrtljivi zatič.

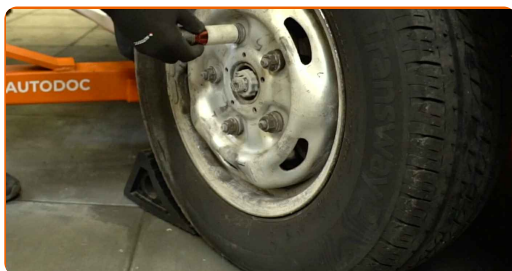

5


Dvignite vozilo.

Menjava: zavornih ploščic – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.

6


Odvijte matice koles.

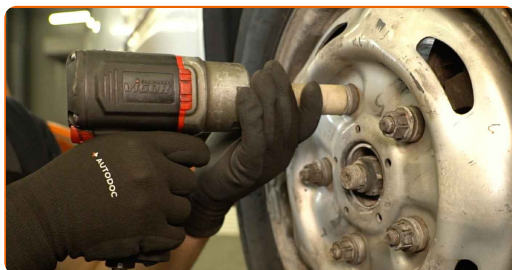


Pozor!

- V izognitev poškodbam držite kolo, medtem ko odvijate matice.


7 Odstranite kolo.

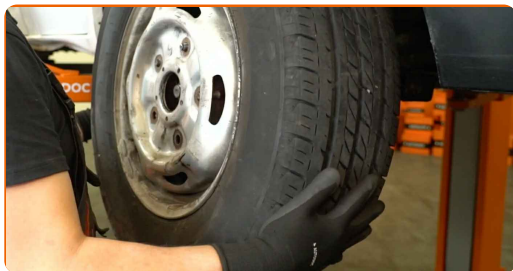


8 Razmaknite zavorne ploščice. Uporabite montažni vzvod.

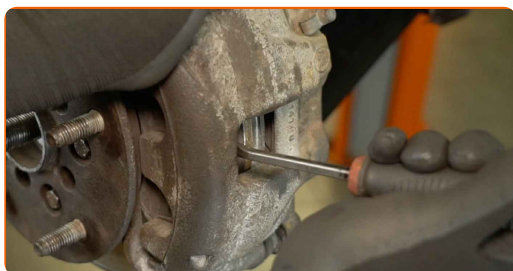


9 Očistite pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

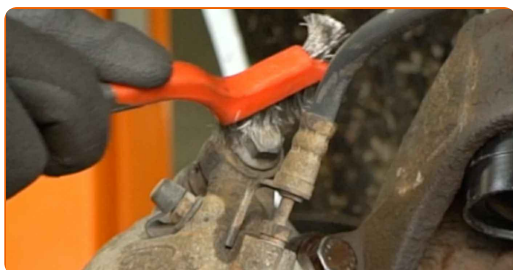

10 Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 15 mm. Uporabite ključ z ragljo.

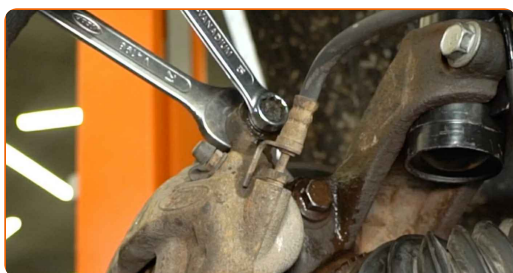

11 Odstranite pritrdilne vijake.

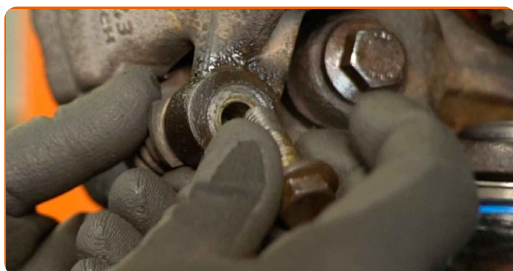

12

Odstranite zavorno sedlo.



Menjava: zavornih ploščic – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sedlo z žico privežite na vzmetenje ali karoserijo in ga pri tem ne odklopite z zavorne cevi, da preprečite odprtje zavornega voda.
- Prepričajte se, da zavorno sedlo ne visi z zavorne cevi.
- Po odstranitvi sedla ne pritiskajte na zavorni pedal. To lahko povzroči, da bat izpade iz vrtnice sedla, kar povzroči uhajanje zavorne tekočine in vstop zraka v sistem.

13


Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

14

Odklopite priključek senzorja obrabe zavornih ploščic.


15

Odstranite zavorne ploščice.

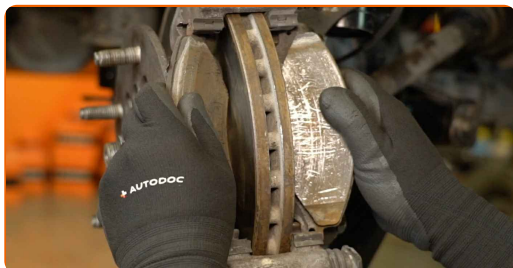


16

Očistite bate zavornega sedla. Uporabite najlonsko krtačo. Uporabite čistilo zavor.

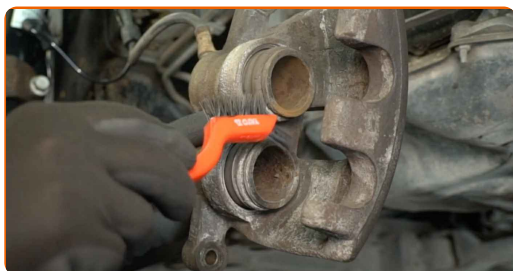


17

Potisnite bate zavornega sedla nazaj. Uporabite orodje za ponastavitev zavornega sedla.

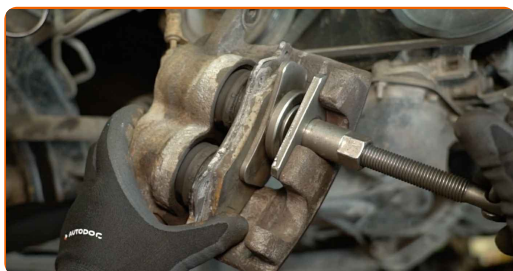

18

Obdelajte zavorne ploščice na mestih, kjer se dotikajo nosilca zavornega sedla. Uporabite pasto proti škripanju.

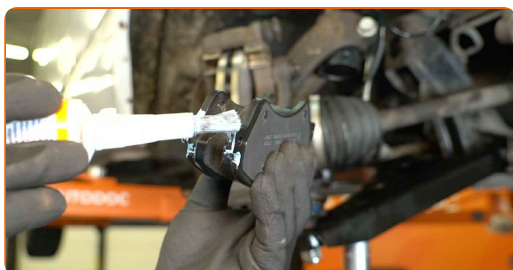


19

Namestite nove zavorne ploščice.




20

Obdelajte priključek senzorja obrabe zavornih ploščic. Uporabite sprej za elektroniko.

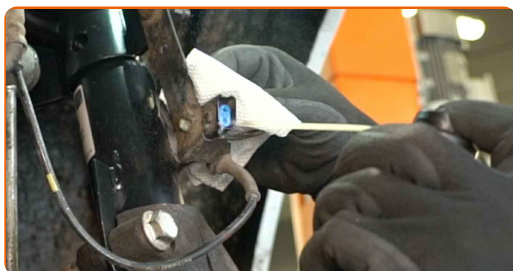

21

Pritrdite priključek senzorja obrabe zavornih ploščic.

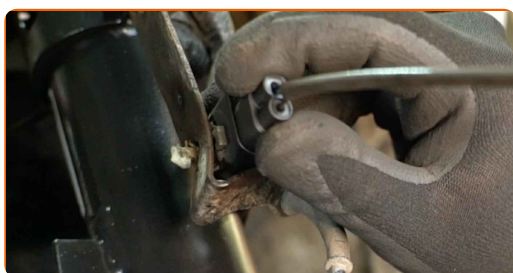


22

Pritrdite senzor obrabe na notranjo ploščico.




23

Namestite zavorno sedlo.

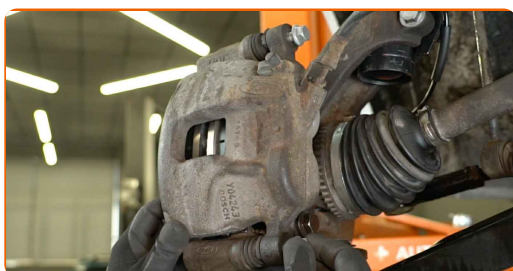

24


Namestite pritrdilne vijake.

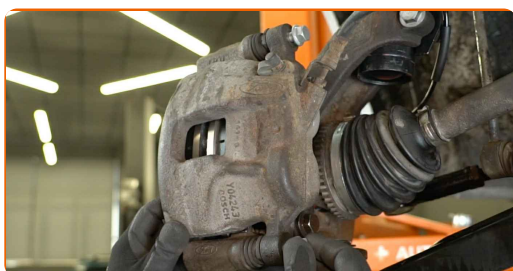


- 25** Zategnite pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 15 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 60 Nm.



- 26** Očistite montažno mesto platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

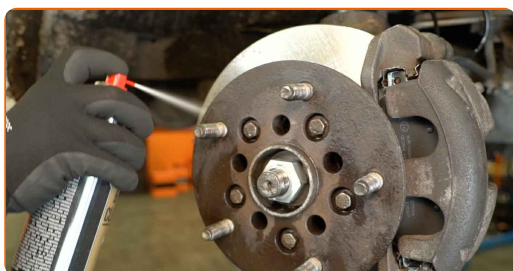

- 27** Obdelajte površino pesta kolesa, ki se dotika platišča kolesa. Uporabite keramično mast.

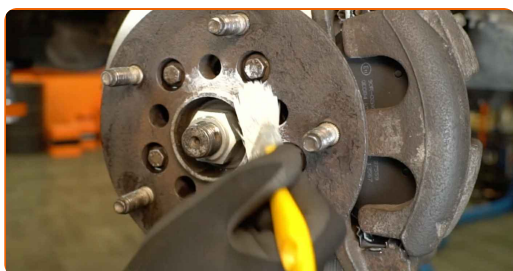

- 28** Namestite kolo.




Pozor!

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju pritrdilnih vijakov.


29

Privijte kolesne matice. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.

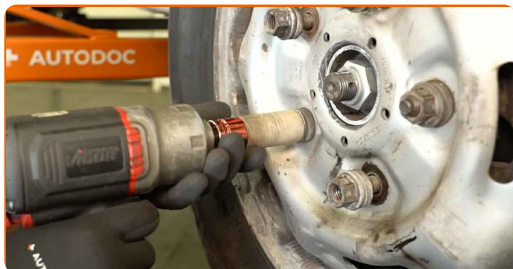


30

Spustite avto in zategnite kolesne matice po križnem vzorcu. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 200 Nm.

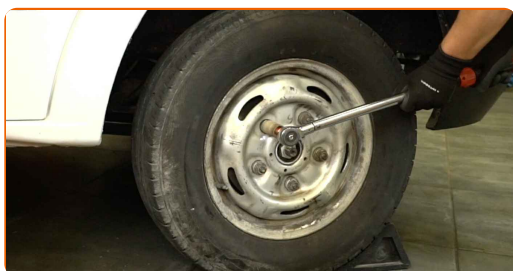

31

Odstranite dvigalko, podstavke za avto in kline za kolesa.

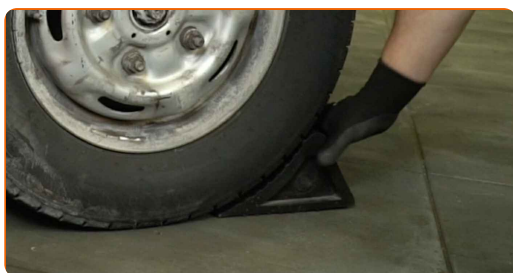

32

Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite znatnega upora.



33

Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.



34

Zategnite pokrovček rezervoarja zavorne tekočine.



35

Zaprite pokrov motorja.


ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

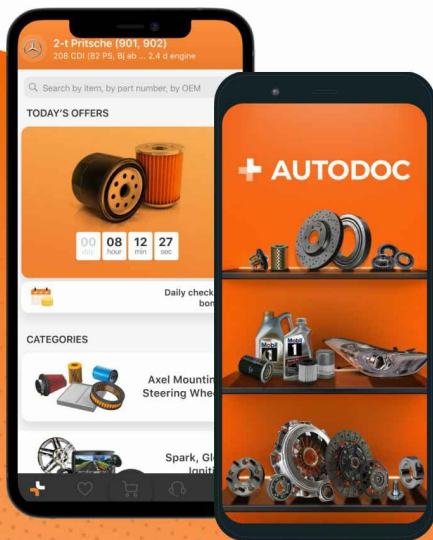

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.