



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu

FORD Transit Mk7
Keson / Podvozje (V363)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

** Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Transit Mk6 Zabož (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD TRANSIT MK7
KESON / PODVOZJE (V363). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:

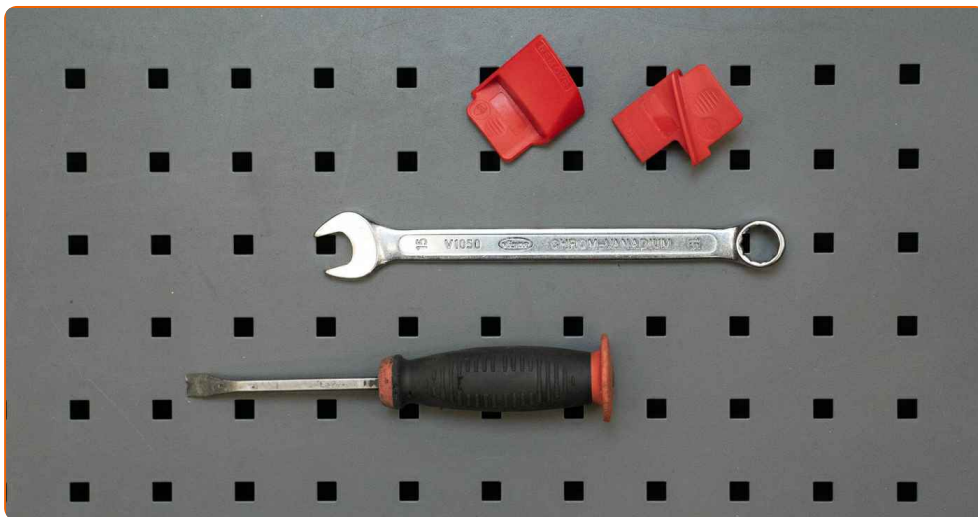

- Kombinirani ključ 15 mm
- Montažni vzvod
- Orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.


MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD TRANSIT MK7 KESON / PODVOZJE (V363). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Vozilo dvignite z dvigalko za vozila ali ga postavite nad kanal za avto.

2

Z vrtenjem jermenice ročične gredi odstranite rebrasti jermen črpalke servovolana. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite montažni vzvod. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.

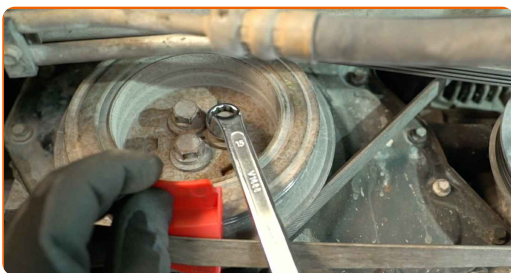


3

Z vrtenjem jermenice ročične gredi odstranite rebrasti jermen alternatorja. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite montažni vzvod. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.



4

Preverite stanje jermenic alternatorja in črpalke servovolana. Zamenjajte jih, če je potrebno.

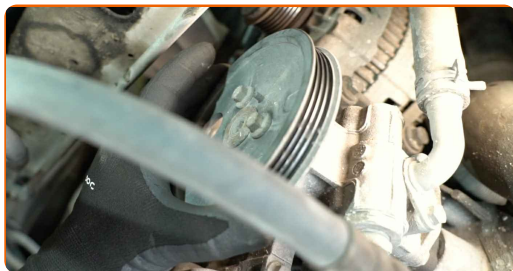

5

Namestite nov rebrasti jermen alternatorja tako, da zavrtite jermenico ročične gredi. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.




Menjava: mikro jermena – FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363).
Nasvet:

- Pazite, da pri nameščanju ne poškodujete rebrastega jermena.

6

Z vrtenjem jermenice ročične gredi namestite rebrasti jermen črpalke servovolana. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.

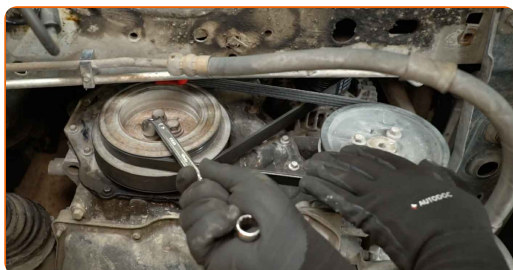

Pozor!


- Pazite, da pri nameščanju ne poškodujete rebrastega jermena.

7

Spustite vozilo.

8

Pustite motor teči za nekaj minut.

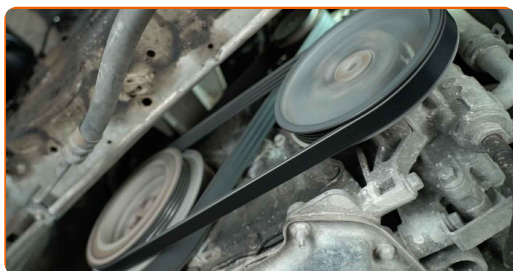


Menjava: mikro jermena – FORD Transit Mk7 Keson / Podvozje (V363).
AUTODOC priporoča:

- To je potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja komponente.

9

Izklopite motor.

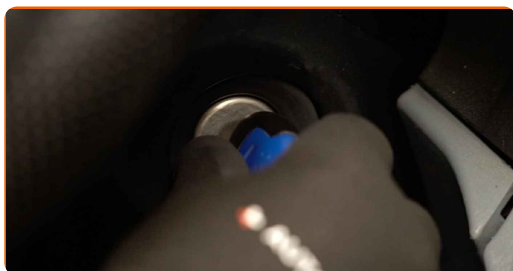

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJ: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.