

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati  
serpentinasti jermen na  
avtu **FORD Transit V363**  
**Keson / Podvozje (FED,**  
**FFD)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
FORD Transit V363 Keson / Podvozje (FED, FFD) 2.2 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD TRANSIT Zabož 2.2 TDCi

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD TRANSIT V363  
KESON / PODVOZJE (FED, FFD). SEZNAM ORODJA, KI  
GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Kombinirani ključ 15 mm
- Montažni vzvod
- Orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – FORD Transit V363 Keson / Podvozje (FED, FFD).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – FORD TRANSIT V363 KESON / PODVOZJE (FED, FFD). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Vozilo dvignite z dvigalko za vozila ali ga postavite nad kanal za avto.
- 2 Z vrtenjem jermenice ročične gredi odstranite rebrasti jermen črpalke servovolana. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite montažni vzvod. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.




- 3 Z vrtenjem jermenice ročične gredi odstranite rebrasti jermen alternatorja. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite montažni vzvod. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.



4

Preverite stanje jermenic alternatorja in črpalke servovolana. Zamenjajte jih, če je potrebno.

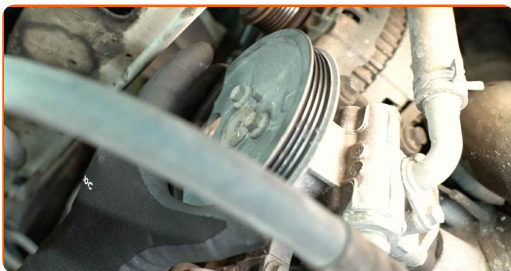

5

Namestite nov rebrasti jermen alternatorja tako, da zavrtite jermenico ročične gredi. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.




**Menjava: mikro jermena – FORD Transit V363 Keson / Podvozje (FED, FFD).**  
**Nasvet:**

- Pazite, da pri nameščanju ne poškodujete rebrastega jermena.

6

Z vrtenjem jermenice ročične gredi namestite rebrasti jermen črpalke servovolana. Uporabite orodje za odstranjevanje/montažo napenjalnega jermena. Uporabite kombinirani ključ 15 mm.

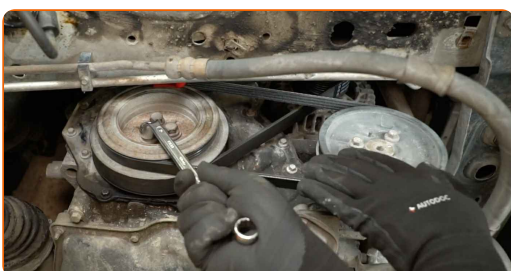

**Pozor!**

- Pazite, da pri nameščanju ne poškodujete rebrastega jermena.

**7**

Spustite vozilo.

**8**

Pustite motor teči za nekaj minut.




Menjava: mikro jermena – FORD Transit V363 Keson / Podvozje (FED, FFD).  
AUTODOC priporoča:

- To je potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja komponente.

9

Izklopite motor.

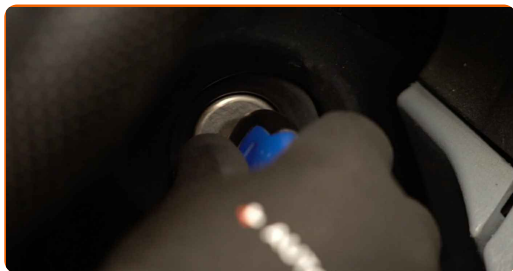

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.