



Kako zamenjati avtodel  
gumice stabilizatorja  
spredaj na avtu **Opel**  
**Astra G F48** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT C Coupe 1.2, OPEL KADETT C 1.2, OPEL Kadett C CC 1.2, OPEL KADETT C Coupe 1.2 S, OPEL Kadett C CC 1.2 S, OPEL KADETT C 1.2 S, OPEL KADETT C kombi 1.2, OPEL KADETT C kombi 1.2 S, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.2, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.2 S, OPEL KADETT D kombi (35\_, 36\_, 45\_, 46\_) 1.2, (+ 70)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – OPEL ASTRA G F48. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. E12
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: guminic stabilizatorja – Opel Astra G F48. AUTODOC priporoča:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – OPEL ASTRA G F48. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### Menjava: gumic stabilizatorja – Opel Astra G F48. Nasvet:

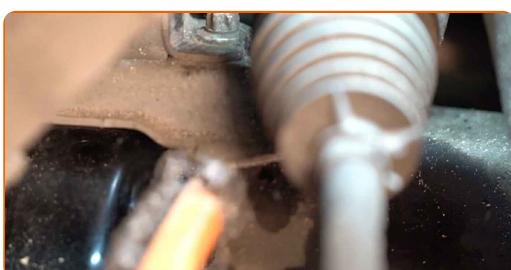
- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

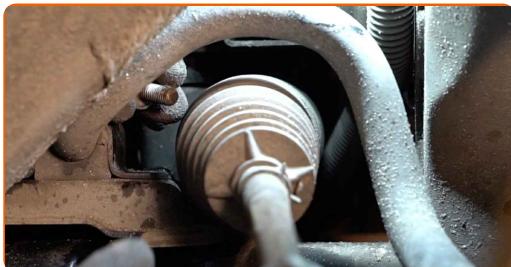
**7**

Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №13.



**8**

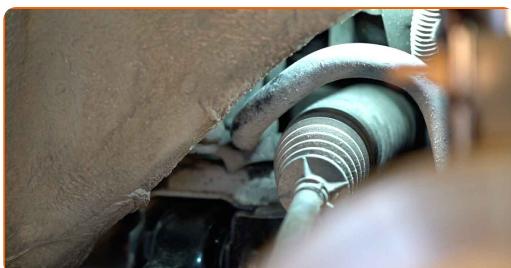
Odstranite pritrdilne vijke (2 kosa).

**9**

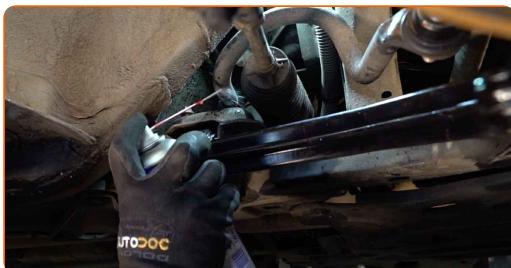
Odstranite nosilce puš stabilizatorja. Uporabite lomilko.

**10**

Odstranite puše stabilizatorja.

**11**

Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.

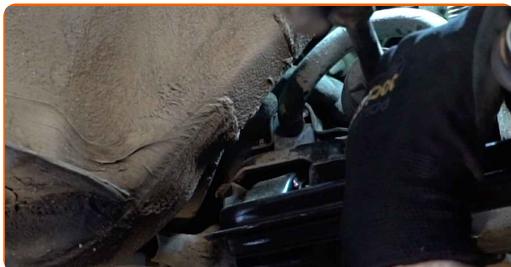
**12**

Namestite nove puše stabilizatorja.



13

Namestite nosilce puš stabilizatorja.



14

Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).



15

Privijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №E12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



16

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



17

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**18**

Namestite kolo.

**AUTODOC priporoča:**

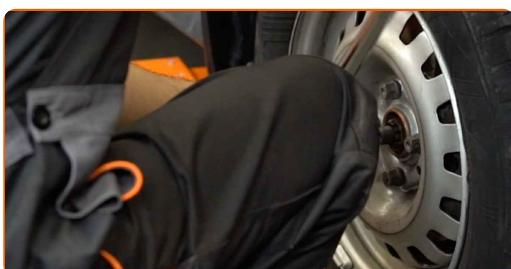
- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Opel Astra G F48

**19**

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**20**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.  
Zategnjite ga do navora 110 Nm.



21

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA G F48****GUMIC STABILIZATORJA ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****GUMIC STABILIZATORJA ZA OPEL ASTRA G F48:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.