



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **VW Golf 4** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, (+ 72)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW GOLF 4.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

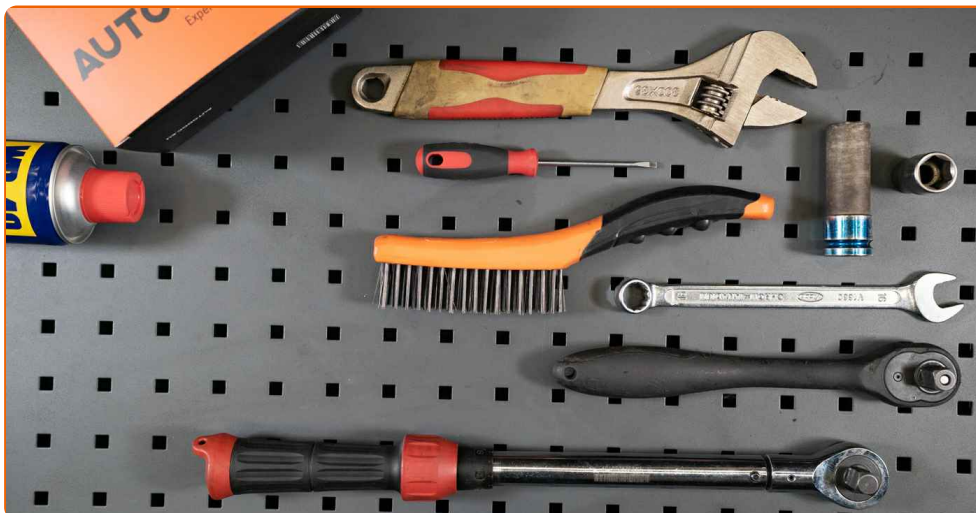

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Nastavljiv ključ
- Ploščati izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW GOLF 4. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

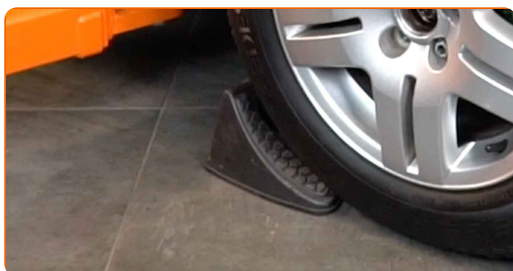

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



## Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 4. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**5** Odstranite kolo.




**6** Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7** Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**8** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

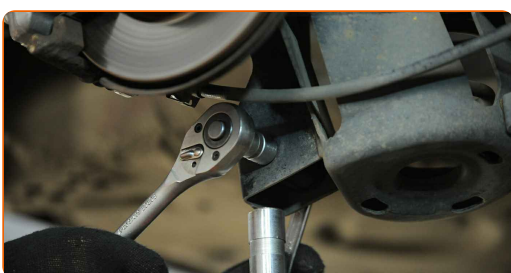

## AUTODOC priporoča:

- VW Golf 4 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

**9** Odstranite pritrdilni vijak.

**10.1** Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja.




**10.2** Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite udarni nasadni ključ.



**11** Odstranite amortizer.



**12** Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

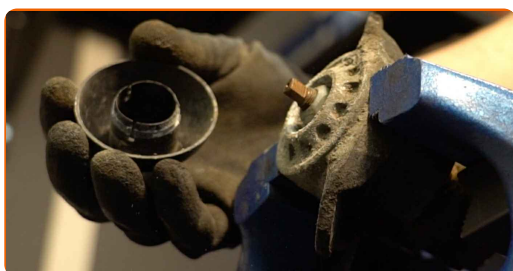

**13** Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


- 14** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite nastavljen ključ.



- 15** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



- 16** Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

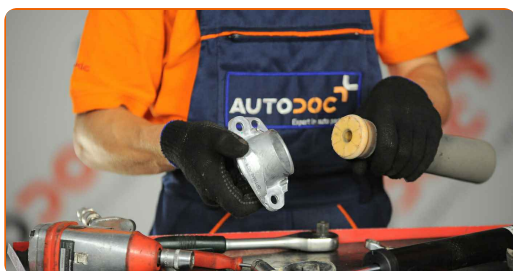

- 17** Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite nastavljen ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




- 18** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.




19

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

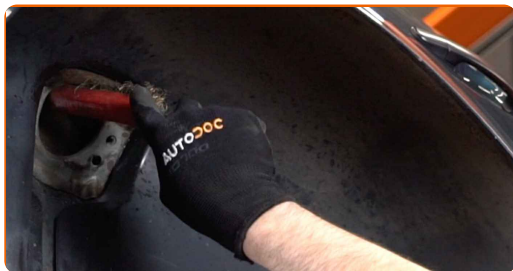

20

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

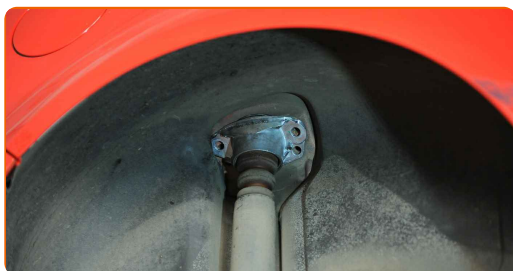

Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 4. Strokovnjaki priporočajo:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

21

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.



**22** Namestite pritrdilni vijak.

**23** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №16.


**24** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


**25** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

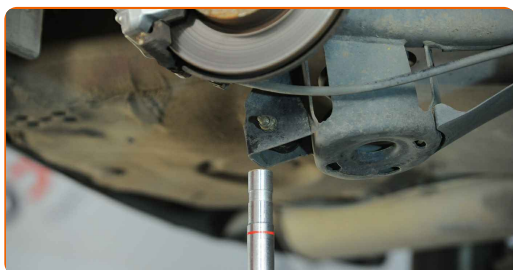

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 4. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 26 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

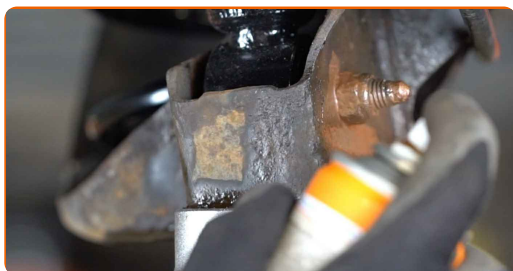

- 27 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

- 28 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 4. AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 29 Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 4

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

32

Odstranite dvigalke in kline.

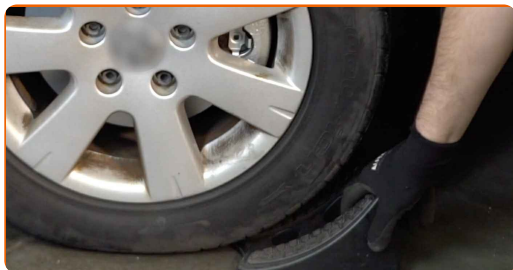

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 4**

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA VW GOLF 4: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.