



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
VW Golf 3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW GOLF III (1H1) 1.9 D, VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD, VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW GOLF III (1H1) 1.4, VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – VW GOLF 3. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – VW Golf 3. Strokovnjaki priporočajo:


- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 3 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

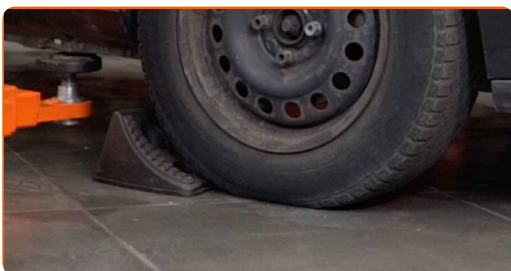

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

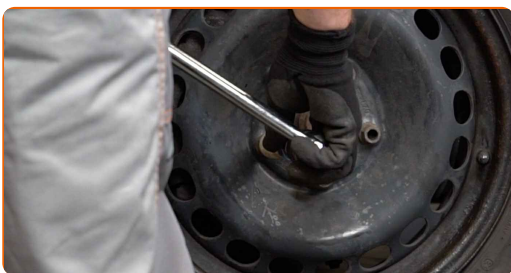

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vzmeti – VW Golf 3. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

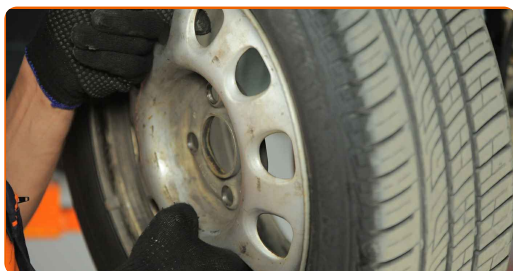


6

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


7

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

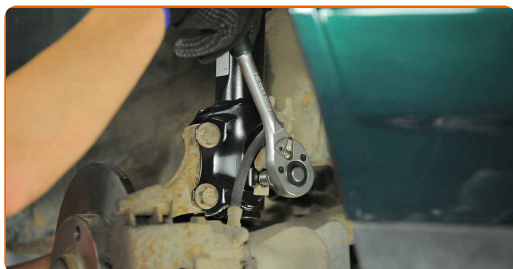

8

Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

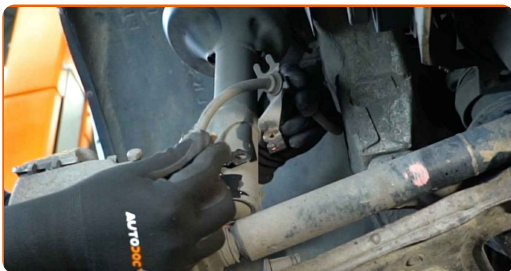

9

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


10

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




11

Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

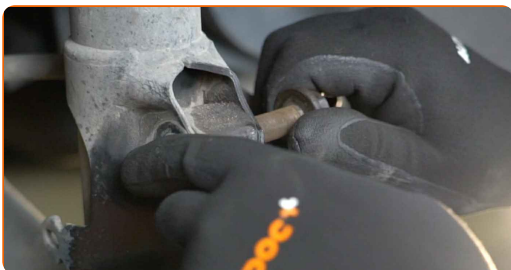

12

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

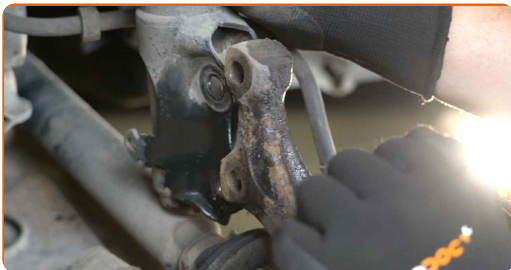

13 Spustite avtomobil.



14 Odprite pokrov.



15 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

16 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 3


17

Odstranite opornik vzmeti.

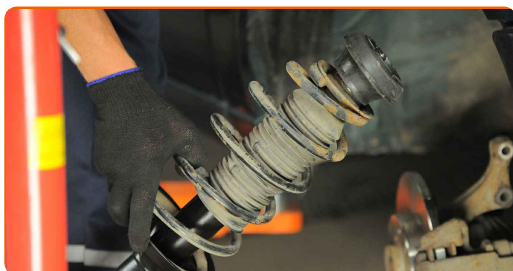

18

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

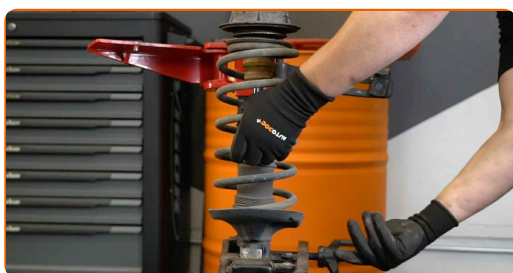

Menjava: vzmeti – VW Golf 3. AUTODOC priporoča:


- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

19


Napnite vzmet.



20 Odvijte pritrdilni element nosilca vzmetne noge.

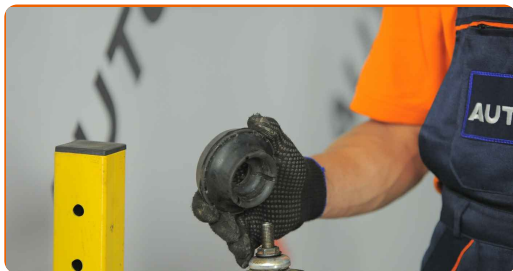


21 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

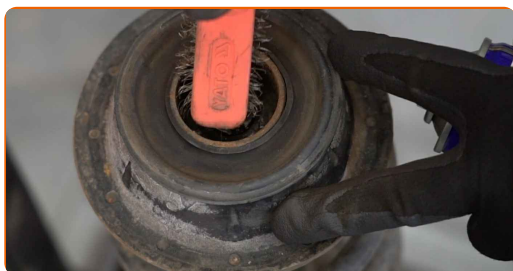

22 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




23 Odstranite zgornji nosilec.

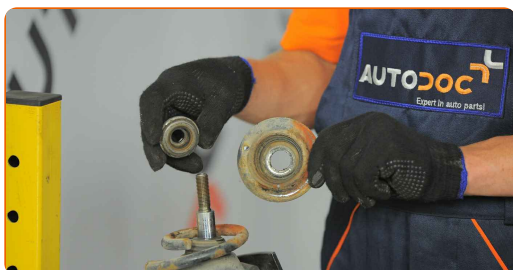

24 Sprostite spiralno vzmet.

25 Odstranite vzmet.

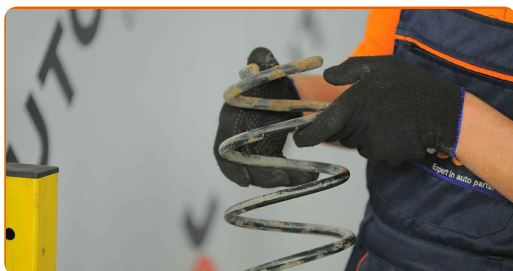


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VW Golf 3. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

26 Namestite vzmet na amortizerju.



27 Napnite vzmet.

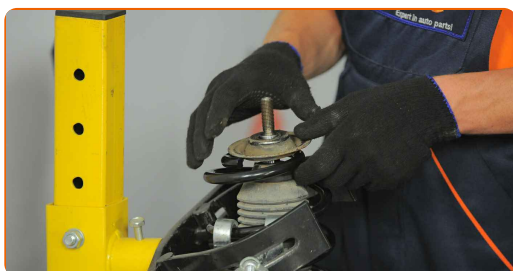


28 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.




29

Privijte pritrdilni element nosilca vzmetne noge.

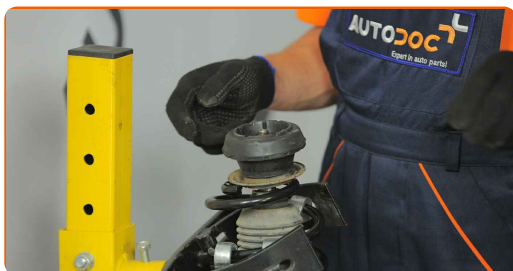

30

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

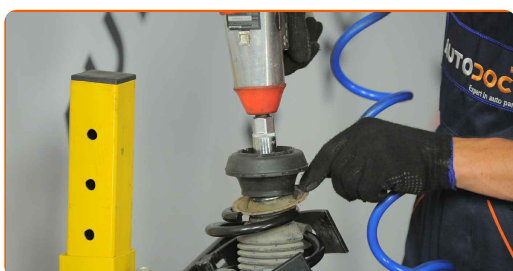

Menjava: vzmeti – VW Golf 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

31


Dekompresirajte vzmet.

32

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

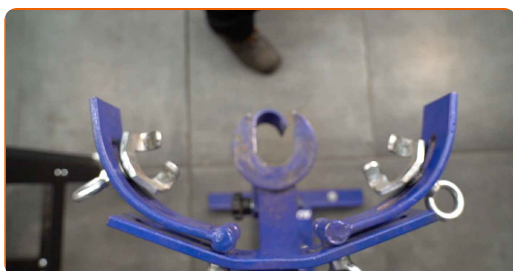

33 Namestite amortizer v okrov kolesa.

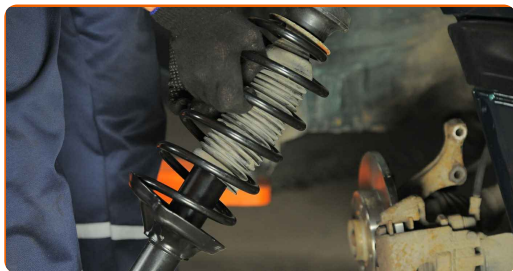

34 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

Menjava: vzmeti – VW Golf 3. AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

35 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.



36 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


37 Zaprite pokrov.




38 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.




39 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

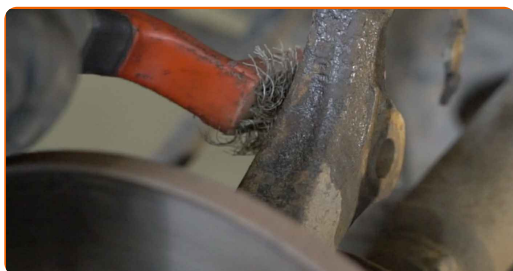

40 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

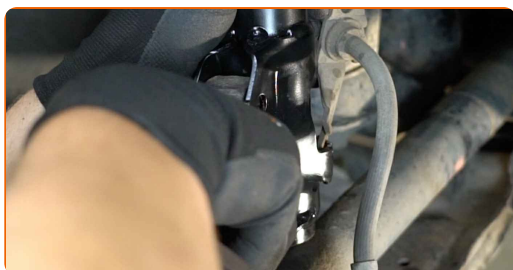

41 Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).

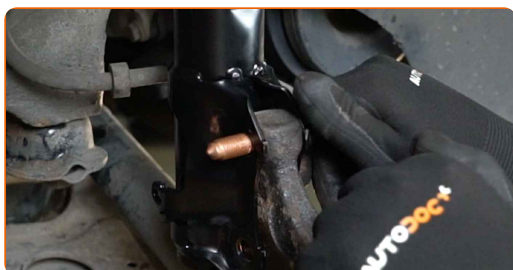


42

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.




43

Namestite nosilec na opornik amortizerja.

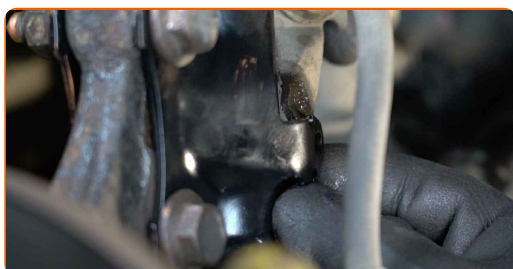


44

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

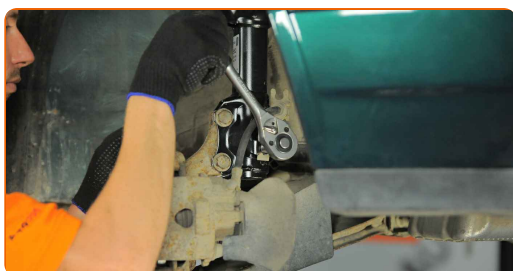


45

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

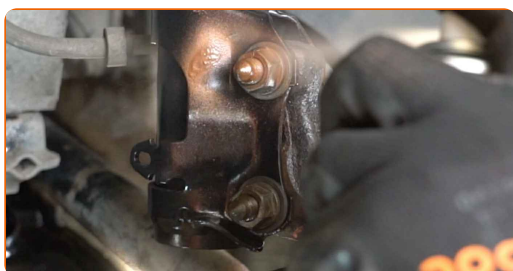

46

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

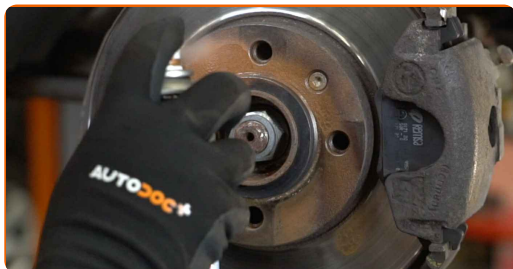

47

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzmeti – VW Golf 3. AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

48

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 3

49

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




50

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



51

Odstranite dvigalke in kline.

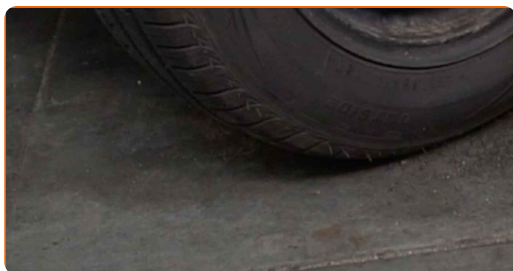

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 3

VZMETI ZA VW: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA VW GOLF 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.