

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **HONDA**  
**ACCORD VIII kombi** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA ACCORD VIII kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII kombi 2.4 i (CW2),  
HONDA ACCORD VIII kombi 2.2 i-DTEC (CW3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – HONDA ACCORD VIII KOMBI. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

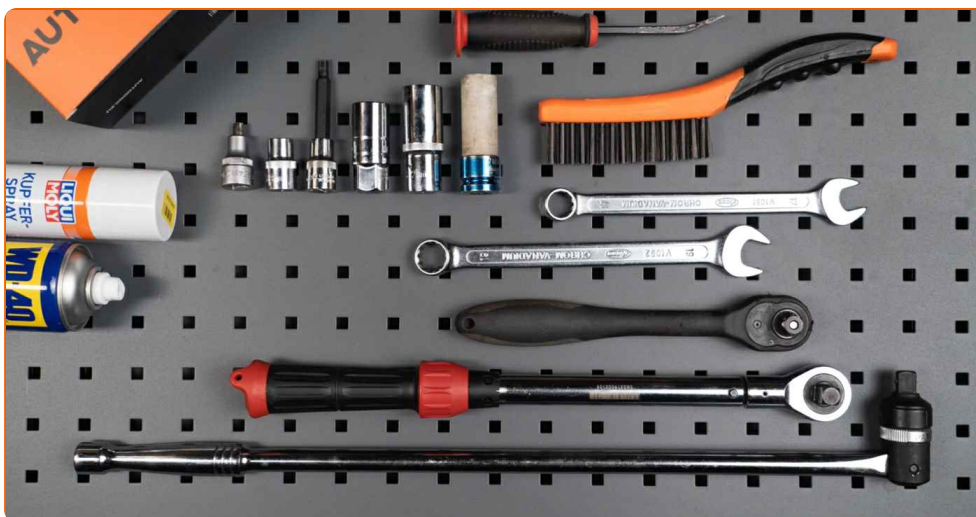

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – HONDA ACCORD VIII kombi. AUTODOC priporoča:


- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – HONDA ACCORD VIII KOMBI. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

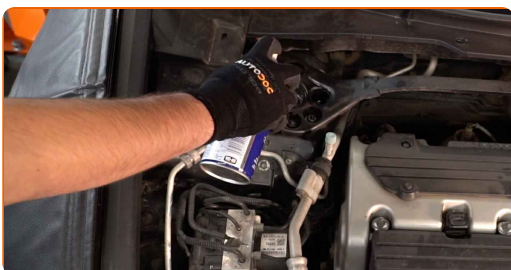


**4** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.



**5** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

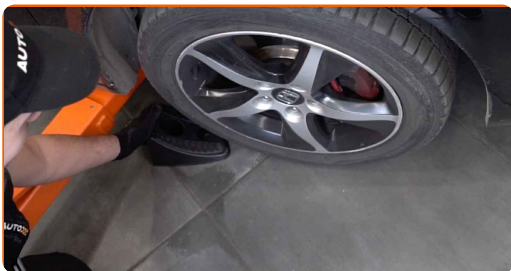

**6** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

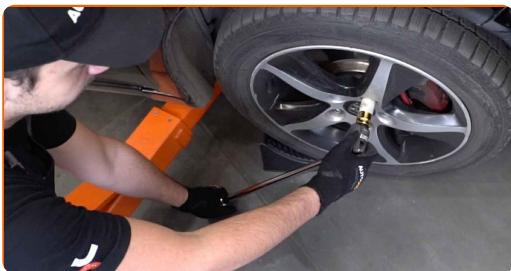

**7** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**8** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


9

Odstranite kolo.

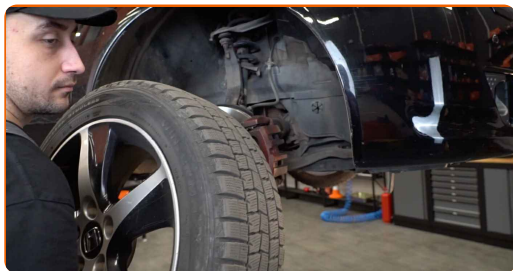


10

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

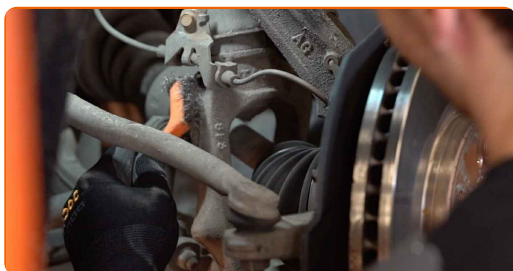


11

Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

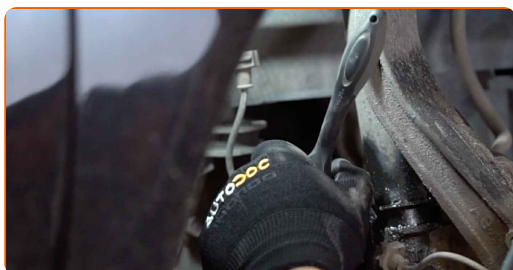


12


Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z roko amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite udarni nasadni ključ.

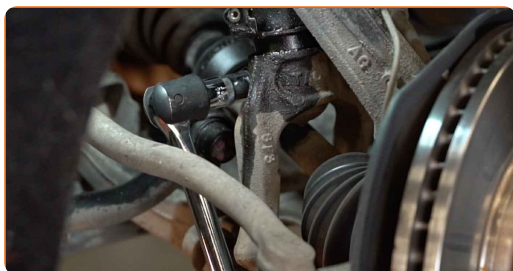


**13** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo z roko amortizerja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

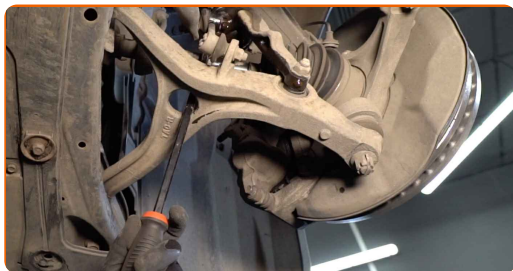


**14** Odmaknite vzmetno nogo iz njenega sedeža za namestitev.

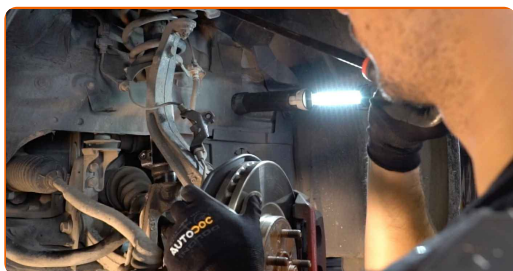

**15** Očistite pritrdilni vijak, ki povezuje roko amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

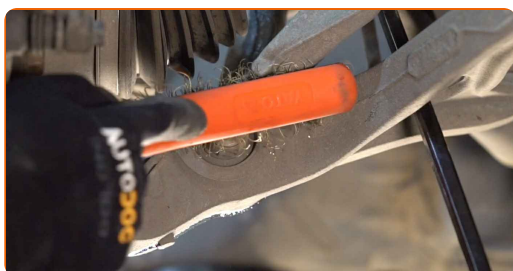


**16** Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

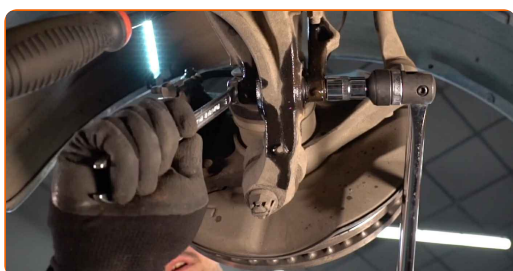

17

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite gumijasto kladivo.

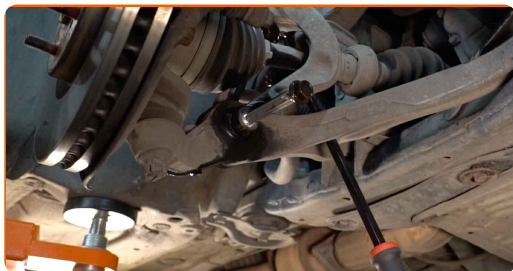


18

Odstranite roke amortizerja iz vzmetne noge. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



19

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

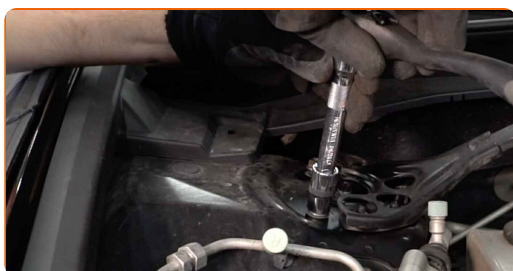


### AUTODOC priporočja:


- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. HONDA ACCORD VIII kombi




**20** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

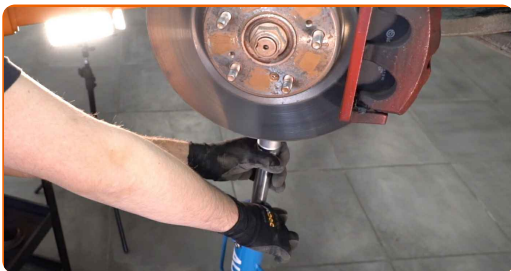

**21** Odklopite nosilec zavornih cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

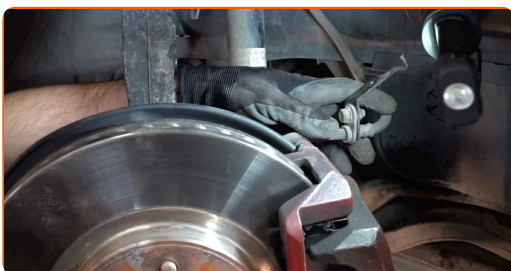

**22** Odstranite opornik vzmeti.

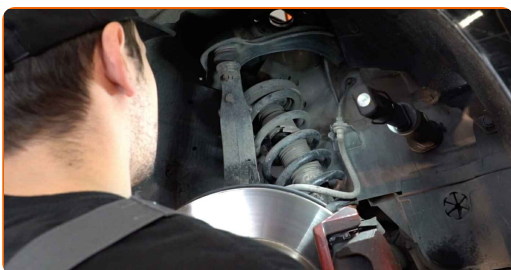

**23** Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – HONDA ACCORD VIII kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

24

Napnite vzmet.

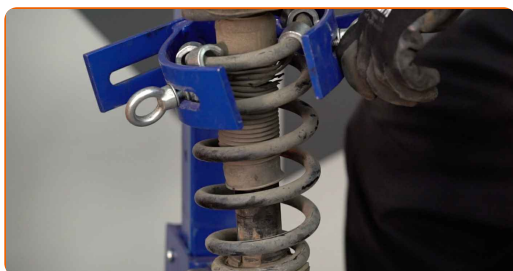


25

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.




26

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.

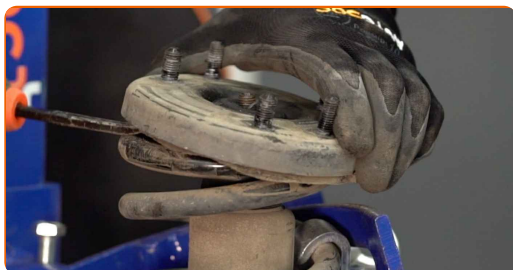


**27**


Sprostite spiralno vzmet.

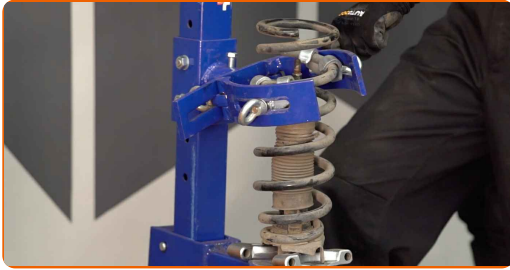**28**


Odstranite vzmet.

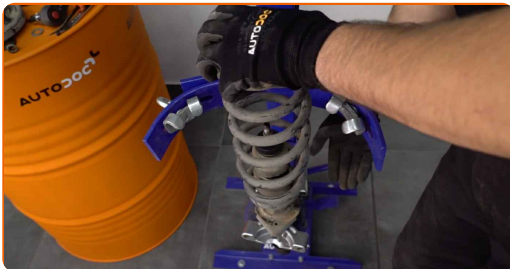**29**

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

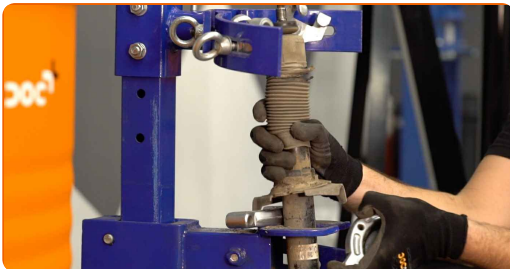**30**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

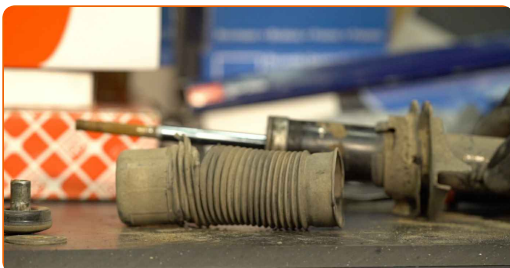

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – HONDA ACCORD VIII kombi. AUTODOC nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


31

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



32

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

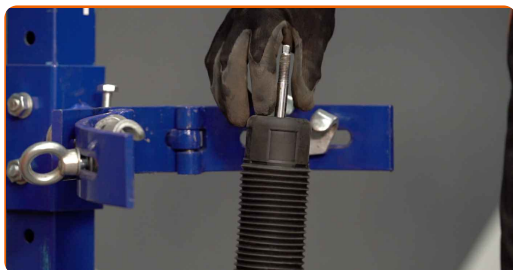

33


Namestite vzmet na amortizerju.




**34** Napnite vzmet.



**35** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

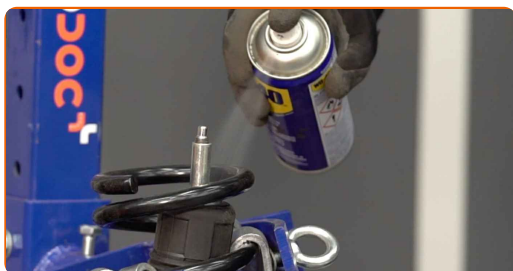

**36** Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

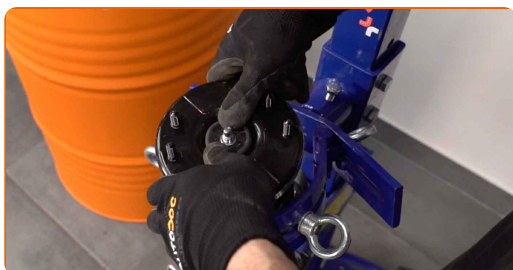

**37** Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 29 Nm.



**AUTODOC priporočja:**

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


**38** Dekompresirajte vzmet.




**39** Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.



**40** Namestite amortizer v okrov kolesa.

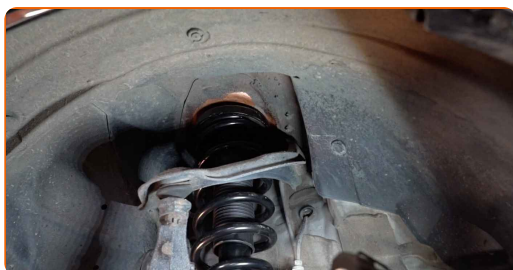

**41** Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

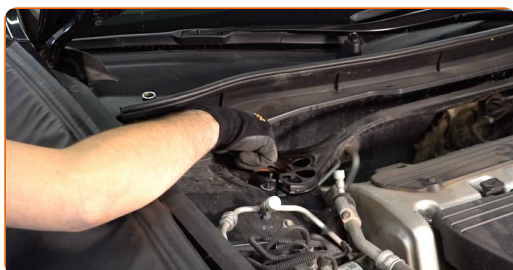


### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. HONDA ACCORD VIII kombi

42

Odstranite podporo pod ročico.

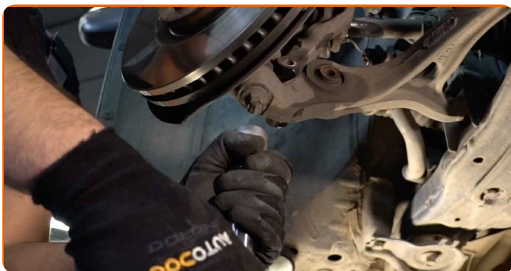


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – HONDA ACCORD VIII kombi. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


43

Očistite sedeže za namestitev rok amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

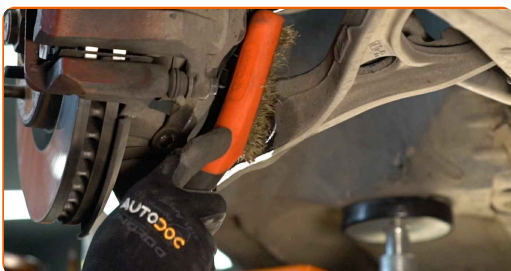


44

Pritrdite roke amortizerja na vzmetno nogo.

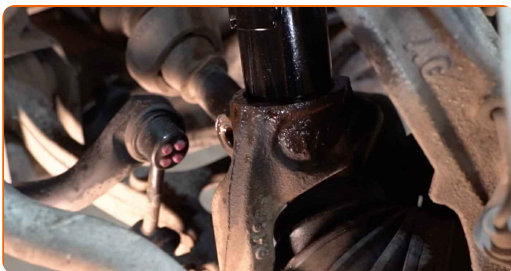


**45** Namestite pritrdilni vijak. Uporabite gumijasto kladivo.

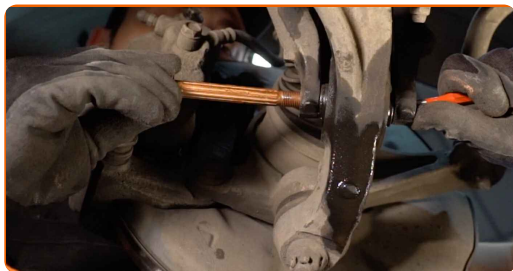


**46** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**47** Privijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z rokami amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 49 Nm.

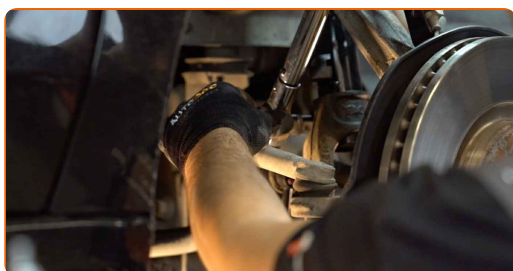

**48** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 64 Nm.

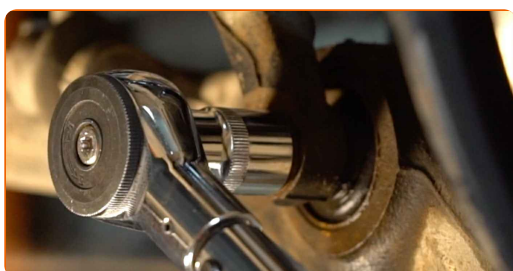




49

Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.




50

Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

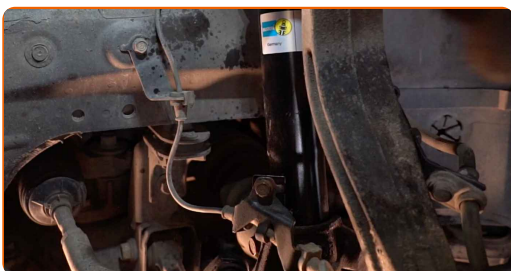

51

Odstranite podporo pod ročico.

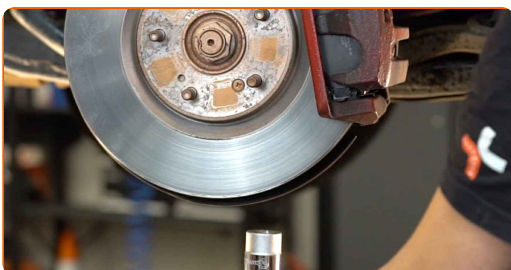


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – HONDA ACCORD VIII kombi. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


52

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

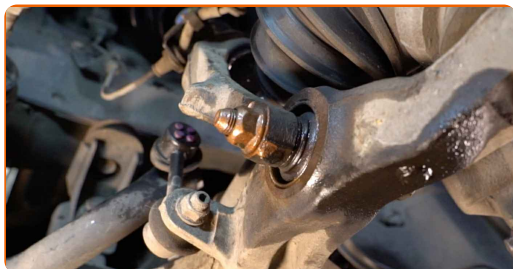


53

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

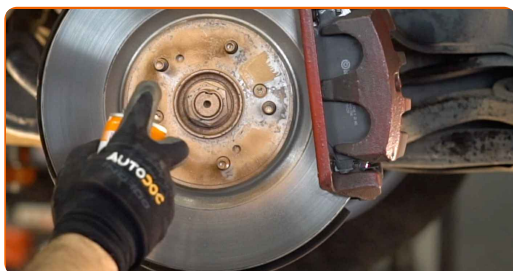

54


Namestite kolo.

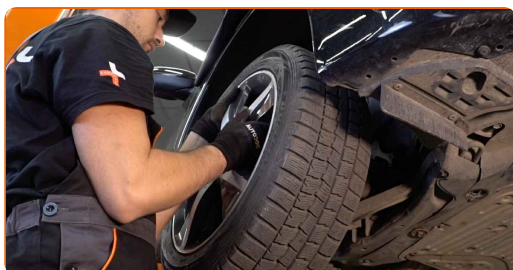


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – HONDA ACCORD VIII kombi. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**55** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

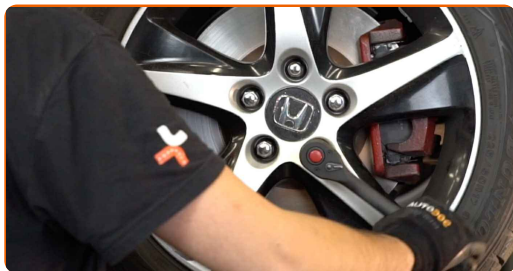


**56** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

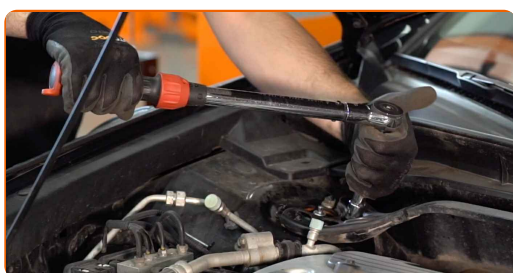

**57** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

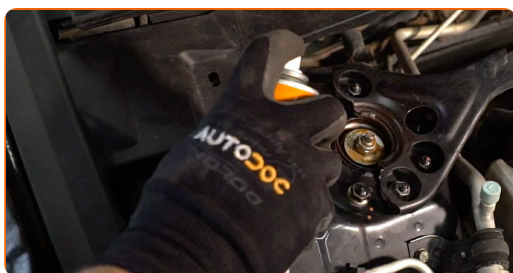

**58** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.

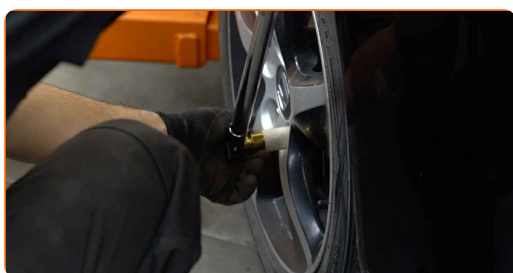


**59** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**60** Zaprite pokrov.

61

Odstranite dvigalke in kline.

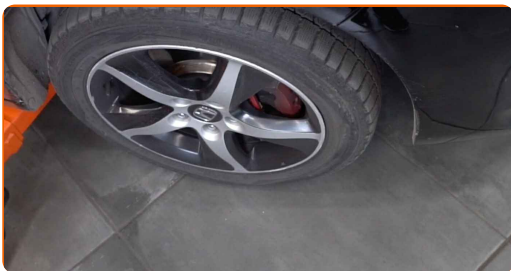

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.