



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja spredaj  
na avtu **HONDA CIVIC VII**  
**Hatchback (EU, EP, EV)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: HONDA CR-V II (RD\_) 2.2 CTDi (RD9)

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – HONDA CIVIC VII  
HATCHBACK (EU, EP, EV). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:

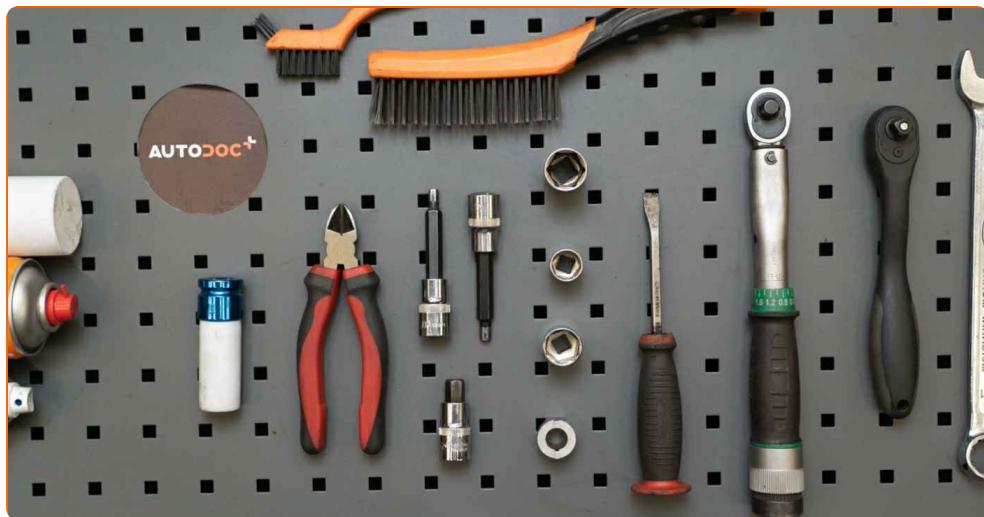

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 22
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Snemalec nosilnega zgiba
- Rezalne klešče
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: ležaja amortizerja – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV).  
AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podporниke.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Odstranite razcepko. Upoabite rezalne klešče.

**7**

Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**8**

Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite kombinirani ključ №17.

**9**

Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

**10**

Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**11**

Odstranite nosilec kabelskega snopa ABS.

**12**

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



**13**

Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

**14**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**15**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Odstranite pritrdilne vijke (2 kosa).

**17**

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

**18**

Spustite avtomobil.

19

Odprite pokrov.

20

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

21

Očistite pritrtilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



22

Odvijte pritrtilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



#### AUTODOC priporoča:

- HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – Da preprečite poškodbo, držite vzemtno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov.

23

Odstranite opornik vzmeti.



24

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV).

Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

25

Napnite vzmet.




26

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



27

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

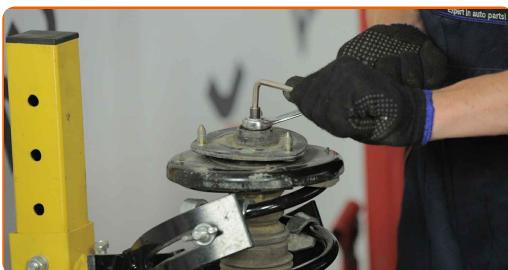

28

Sprostite spiralno vzmet.

29

Odstranite zgornji nosilec.



Menjava: ležaja amortizerja – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV).  
AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

30

Namestite nov zgornji nosilec opornika.



31

Napnite vzmet.



32

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



**Menjava: ležaja amortizerja – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV).**

Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

33

Dekompresirajte vzmet.



34

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

35

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**36**

Namestite amortizer v okrov kolesa.

**37**

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

#### AUTODOC priporoča:

- HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

**38**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

**39**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**40**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**41**

Zaprite pokrov.

**42**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**43**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

**44**

Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa). Uporabite izvijač z zatikalom.

**45**

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 157 Nm.

**46**

Namestite nosilec na opornik amortizerja.



**47**

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

**48**

Namestite nosilec kabelskega snopa ABS.

**49**

Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**50**

Povežite končnik na krmilni členek.

**51**

Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 43 Nm.



52

Namestite razcepko. Upoabite rezalne klešče.



53

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite bakreno mast.

54

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



55

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

56

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

57

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



58

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



**59**

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.