


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
končnik stabilizatorja
spredaj na avtu **HONDA
CIVIC VIII stopnicasti
zadek (FD, FA)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

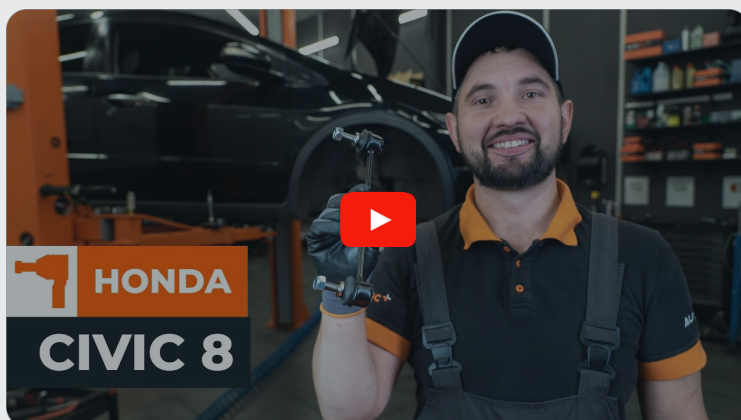

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC VIII stopnicasti zadek (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII stopnicasti zadek (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII stopnicasti zadek (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – HONDA CIVIC VIII STOPNICASTI ZADEK (FD, FA). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

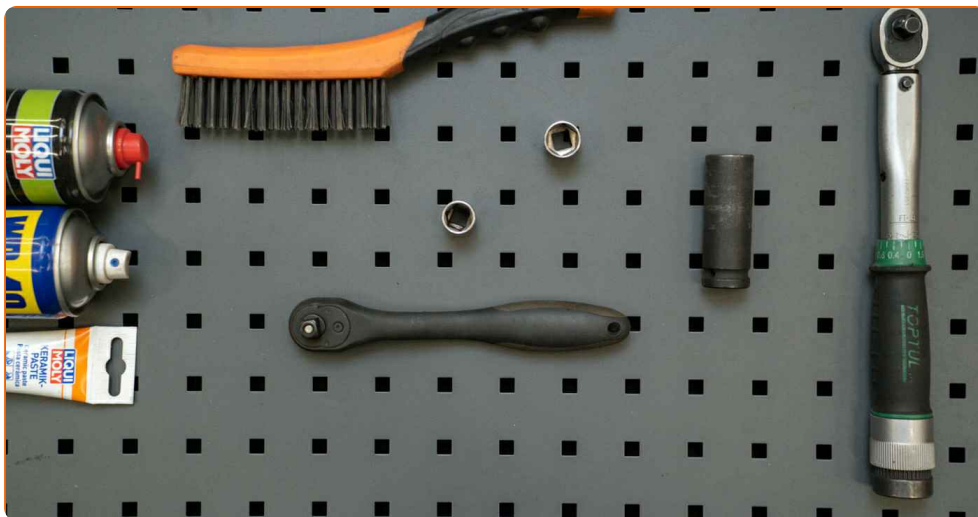

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Podložni klin

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na HONDA CIVIC VIII stopnicasti zadek (FD, FA) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – HONDA CIVIC VIII STOPNICASTI ZADEK (FD, FA). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite udarni nasadni ključ.



3 Dvignite avto.

Menjava: končnika stabilizatorja – HONDA CIVIC VIII stopnicasti zadek (FD, FA). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. HONDA CIVIC VIII stopnicasti zadek (FD, FA)

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7


Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 8** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja s stabilizatorjem. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 9** Odstranite drog stabilizatorja.

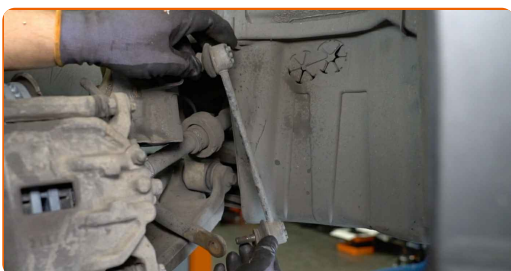

- 10** Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo.

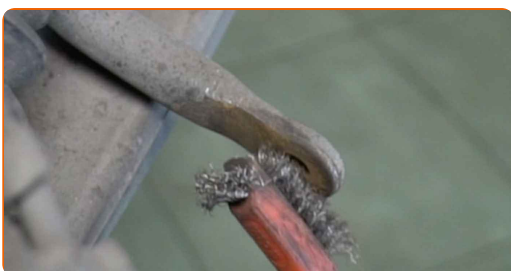


- 11** Namestite nov drog stabilizatorja in zategnite pritrdilne elemente.

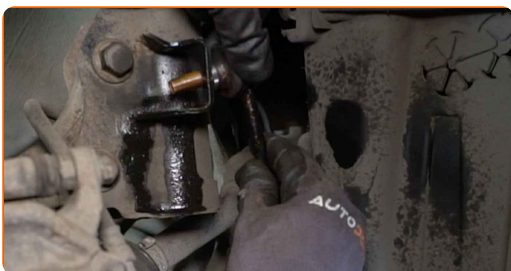

- 12** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.




- 13** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja s stabilizatorjem. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

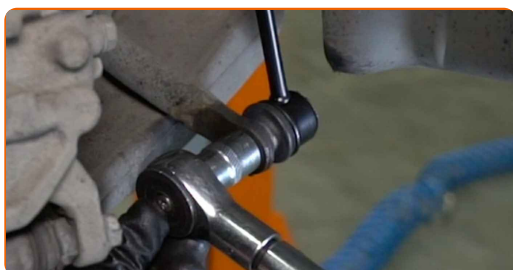

- 14** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



- 15** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

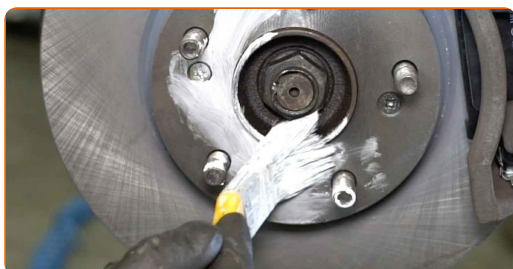

16 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




17 Namestite kolo.



Menjava: končnika stabilizatorja – HONDA CIVIC VIII stopnicasti zadek (FD, FA). AUTODOC priporoča:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

18 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite izvijač z zatikalom.

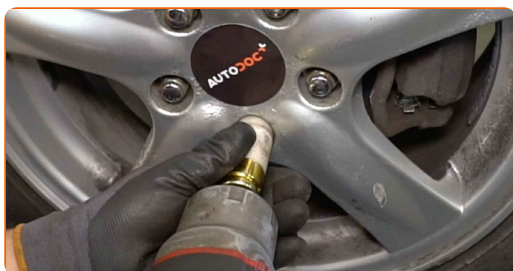


19

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.

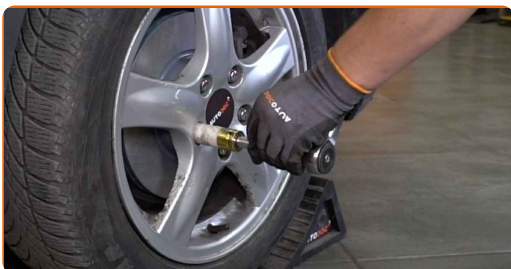

20

Odstranite dvigalke in kline.

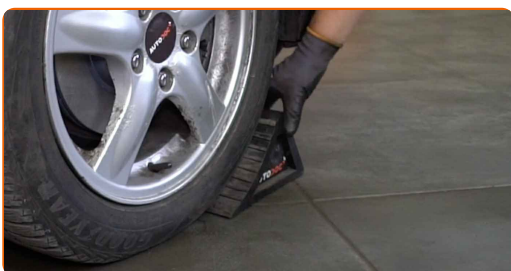

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.